

nutribullet.
SELECT



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia Nutri-Bullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

! Zachowaj te instrukcje!

- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA NUTRI-BULLET® BEZ NADZORU.**
- **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.**
- **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE NUTRI-BULLET®, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejściem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie-

właściwe korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

- Podczas używania gorących składników w jakimkolwiek produkcie do blendowania należy zawsze zachować najwyższą ostrożność, ponieważ tarcie wywoływane przez obracające się ostrza (w procesie blendowania), w połączeniu z energią termiczną podgrzewanych składników, mogą stwarzać zagrożenie, gdy nie będą właściwie kontrolowane.
- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

BLENDOWANIE PRZY UŻYCIU KUBKÓW NUTRIBULLET®:

Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących składników ani płynów w szczelnie zamkniętym kubku NutriBullet®!

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich

OSTRZEŻENIE!

mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich lub może dojść do odłączenia się kubka od ostrza. Proces blendowania należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepisu – z reguły mniej niż jedną minutę.

Tarcie wywoływane przez ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzać ciśnienie w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczelnie zamykane kubki NutriBullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić na czynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej. Zaczekać, aż zawartość opadnie

na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek NutriBullet® od twarzy i ciała, i powoli odkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłużej niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych.

Po każdym 1-minutowym cyklu poczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i czekać przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Zaczekać 2–3 minuty po trzecim cyklu blendowania aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.

Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, co powoduje uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnie zamykanym

kubku NutriBullet®. **Nie przechowywać koktajli ani zblendowanych mikstur w naczyniach połączonych szczelnie z ostrzem ekstraktora typu easy-twist.** Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjąć ostrze ekstraktora typu easy-twist i przykryć kubek NutriBullet® plastikową folią, a następnie schować go do lodówki. Jeśli koktajl lub miksturę zblendowano w dzbanku, przenieść go (ją) do innego pojemnika do przechowywania, a następnie schować ten pojemnik do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w szczelnie zamykanym kubku poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się, wydzielając gazy, które mogą spowodować wyrzucenie zawartości kubka.

Nigdy nie blendować płynów gazowanych, reaktywnych ani składników musujących (np. sody spożywczej, proszku do pieczenia, octu, kwasu cytrynowego, drożdży itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniających się gazów może spowo-

dować pęknięcie lub odłączenie się kubka, prowadząc do obrażeń ciała i/ lub uszkodzenia mienia.

BLENDOWANIE W DZBANKU:

Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.

Nigdy nie włączać zasilania, gdy w pokrywce dzbanka nie ma korka odpowietrzającego, gdyż gorące lub ciepłe składniki mogą rozchlapywać się, powodując oparzenie i/ lub uszkodzenie mienia.

OSTRZEŻENIE! Para i rozpryskujące się składniki mogą wydostać się przez pokrywkę dzbanka na zewnątrz i spowodować oparzenie użytkownika. **NIGDY nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywki i korka odpowietrzającego.** Kork odpowietrzający zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przed nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia.

NIGDY nie blendować gorących płynów w kubkach NutriBullet®

OSTRZEŻENIE!

ani innym szczelnie zamkniętym naczyniu.

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć **POWER (PRZYCISK ZASILANIA)** i rozpocząć blendowanie od ustawienia **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**. Po dodaniu składników zwiększyć prędkość zgodnie z potrzebą.

Jeśli urządzenie NutriBullet® będzie włączone przez dłuższą niż jedną minutę, tarcie wywołwane przez ostrza może spowodować nagrzanie się składników i powstanie ciśnienia we wnętrzu naczynia. Jeśli naczynie do blendowania jest ciepłe w dotyku, należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia i dopiero wtedy ostrożnie otworzyć je, odwracając je od ciała, aby uniknąć obrażeń.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄ- ZANE Z OSTRZAMI

**Nigdy nie przechowywać
żadnego ostrza ekstraktora
typu easy-twist w podstawie
silnika, która nie jest podłą-
czona do kubka NutriBullet®.
Odsłonięte ostrze może
stwarzać ryzyko skaleczenia.**

OSTRZEŻENIE!

Ostrza są ostre! Obcho-
dzić się z nimi ostrożnie.
Podczas pracy z jakim-
kolwiek ostrzem należy
zachować ostrożność.
Nie przenosić żadnego
ostrza za krawędź ani nie
dotykać jej, aby uniknąć
skaleczenia.

Podczas opróżniania
naczyn i w trakcie czysz-
czenia należy zachować
ostrożność.

UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!

Nie zbliżać rąk ani przy-
borów do ostrzy podczas
blendowania jedzenia, aby
ograniczyć ryzyko poważ-
nych obrażeń ciała.

- **ABY OGRANICZYĆ RY-
ZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA
LUB USZKODZENIA MIE-
NIA**, pamiętać o mocnym
(ręcznym) dokręceniu
ostrza ekstraktora typu
easy-twist na kubku Nutri-
Bullet® przed założeniem
go na podstawę z silnikiem

i skorzystaniem z urzą-
dzenia NutriBullet® Select.
Przed założeniem ostrza
ekstraktora typu easy-twist
na podstawę z silnikiem
i skorzystaniem z urzą-
dzenia NutriBullet® Select
sprawdzić prawidłowe
wyrównanie tego ostrza.

- Wcisnąć przycisk w celu
wyłączenia zasilania,
gdy blendowanie będzie
zakończone. Zaczekać ze
zdejściem ostrza ekstraktora
typu easy-twist z podstawy
z silnikiem do momentu, aż
silnik całkowicie się zatrzy-
ma, a zasilanie urządzenia
zostanie całkowicie wyłą-
czone. Zdjęcie naczynia do
blendowania przed wyłą-
czeniem się zasilania urzą-
dzenia może spowodować
uszkodzenie złącza ostrza
ekstraktora typu easy-twist
lub przekładni silnika.

**Nigdy nie używać urzą-
dzenia NutriBullet® Select
bez dodawania płynu,
gdyż może to spowodować
uszkodzenie ostrzy.**

- Do działania cyclonic ac-
tion® urządzenia NutriBul-
let® Select wymagane jest
stosowanie płynów umoż-
liwiających przyrządzanie
koktajli i innych odżyw-
czych potraw. Urządzenia
NutriBullet® Select nie nale-

ży używać bez płynów ani do kruszenia lodu. **NALEŻY ZAWSZE DODAĆ PŁYN do przepisu.**

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora typu easy-twist do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza ekstraktora typu easy-twist.
- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora typu easy-twist co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM

Przed rozpoczęciem blendowania sprawdzić, czy ostrze ekstraktora typu easy-twist jest dobrze przymocowane do podstawy dzbanka. Nieprawidłowe ustawienie ostrza względem dzbanka może spowodować wyciek płynu z podstawy i może doprowadzić do rozłączenia się tych elementów podczas blendowania. W wyniku tego może dojść do uszkodzenia urządzenia, mienia i/lub obrażeń ciała.

- W przypadku przepisów wymagających dodania określonych składników podczas blendowania najpierw należy dodać podstawowe składniki, założyć szczelnie przykrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym i rozpocząć blendowanie. Następnie, po dobrym zmieszaniu składników, przekręcić i otworzyć korek odpowietrzający oraz delikatnie włożyć lub wlać składniki do mikstury.
- Jeśli konieczne jest przysunięcie składników do ostrza, **UŻYĆ TYLKO UBIJAKA DOSTARCZONEGO** wraz z urządzeniem NutriBullet®. **NIE** używać w tym celu żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia mogą zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i/lub ewentualnych obrażeń ciała.
- **NIGDY NIE DOCISKAĆ SKŁADNIKÓW DO OSTRZA PALCAMI ANI INNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI.**

Używać tylko dostarczonego ubijaka.

Podczas blendowania gorących płynów lub składników w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.

- Wyrzucana lub uciekająca para może spowodować oparzenia i/lub uszkodzenie mienia.
- Nie napełniać pojemnika powyżej linii wskazujących maksymalną pojemność w przypadku płynów i składników stałych.
- Blendowanie gorących składników zawsze zaczynać od ustawienia **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**.
- Nie zbliżać dłoni ani innych odsłoniętych obszarów skóry do otworu w przykrywce, aby nie doszło do oparzeń.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE! Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, pora-

żenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Nie zaleca się korzystania z przystawek, w tym słowników do konserwowania żywności, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać przewodu, wtyczki ani podstawy z silnikiem urządzenia NutriBullet® Select w wodzie lub innych płynach. Zaprzestać korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.
- Zawsze **WYŁĄCZAĆ ZASILANIE, i WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** urządzenia NutriBullet® Select, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem NutriBullet® Select, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na

krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie uszkadzać kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie NutriBullet® Select posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia

OSTRZEŻENIE! za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie go do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM NA KUCHENCE

Nie blendować gorących składników w szczelnie zamkniętym kubku NutriBullet®!

OSTRZEŻENIE! W celu podgrzania jedzenia zblendowanego w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C lub niższa) przenieść je do garnka i podgrzać na kuchence. Sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.

Nie używać urządzenia NutriBullet® Select na kuchence. Nie stawiać podstawy z silnikiem ani żadnego elementu akcesoriów urządzenia NutriBullet® na kuchence, nie wkładać ich do mikrofalówki ani nie zanurzać we wrzątku. Może to spowodować ich uszkodzenie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Aby zapobiec ryzyku pożaru, otwory w podstawie zasilającej (pod podstawą z silnikiem) nie powinny być zablokowane przez kurz oraz kłaczki, a także zasłanianie materiałami łatwopalnymi, takimi jak gazety, ściereki, serwetki, ręczniki, maty lub inne.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia NutriBullet® Select na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Odpowietrzniki przewidziane na dole produktu służą do jego wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy silnika i ochrony go przed przegrzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach nie zastępują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem

należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

INTERAKCJE MEDYCZNE:

- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem przepisów zamieszczonych w niniejszej instrukcji lub przewodniku po przepisach należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek w urządzeniu NutriBullet® Select, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie dzbanka.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- Nie wkładać żadnej części urządzenia NutriBullet® Select do mikrofalówki, piekarnika ani

garnka na kuchence, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

- **NIE PRZEPEŁNIAĆ NACZYŃ DO BLENLOWANIA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!** Na dzbanku znajdują się dwie linie MAX:

jednak dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla składników płynnych (położona niżej). Na kubkach NutriBullet® również znajduje się linia MAX. Podczas napełniania naczyń do blendowania należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX. W przeciwnym razie może dojść do wycieku i powstania niebezpiecznego ciśnienia.

- Naczynia do blendowania i ostrza ekstraktora typu easy-twist są przeznaczone konkretnie do danego modelu urządzenia NutriBullet® Select. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia NutriBullet® Select lub zagrażać bezpieczeństwu. Podczas zamawiania części za-

miennych (kubki NutriBullet®, dzbanek, ostrza ekstraktora typu easy-twist) na stronie **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta należy podać model swojego urządzenia w celu otrzymania części, które będą do niego pasowały.

- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia NutriBullet® Select pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i przewód zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, zmętnienia lub uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z niego i wymienić naczynia do blendowania. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi

konserwacji zawartymi w Instrukcji obsługi i nigdy nie używać urządzenia NutriBullet® Select z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie NutriBullet® Select nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi klienta. Nowe kubki NutriBullet®, dzbanki i ostrza ekstraktora typu easy-twist są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.

! Zachować te • instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejść na stronę **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Spis Treści

- 16 Zawartość zestawu**
- 17 Instrukcja montażu**
- 18 Rozpoczęcie pracy**
 - 18 Instrukcja bezpieczeństwa
 - 18 Montaż i korzystanie z dzbanka
 - 22 Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®
- 24 Panel do sterowania blendowaniem**
 - 25 Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem
- 26 Pielęgnacja i konserwacja**
 - 26 Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®
 - 28 Sposób przechowywania
- 28 Części zamienne**

Dziękujemy za zakup urządzenia NutriBullet® Select.

Zawartość zestawu




podstawa z
silnikiem



dzbanek 900 ml



przykrywka
dzbanka z kor-
kiem odpowie-
trzającym

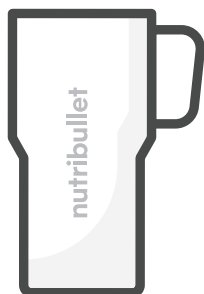

kubek 700 ml z
rączką



ostrze ekstrak-
tora typu
easy-twist




przykrywka na
wynos



ubijak

Instrukcja montażu

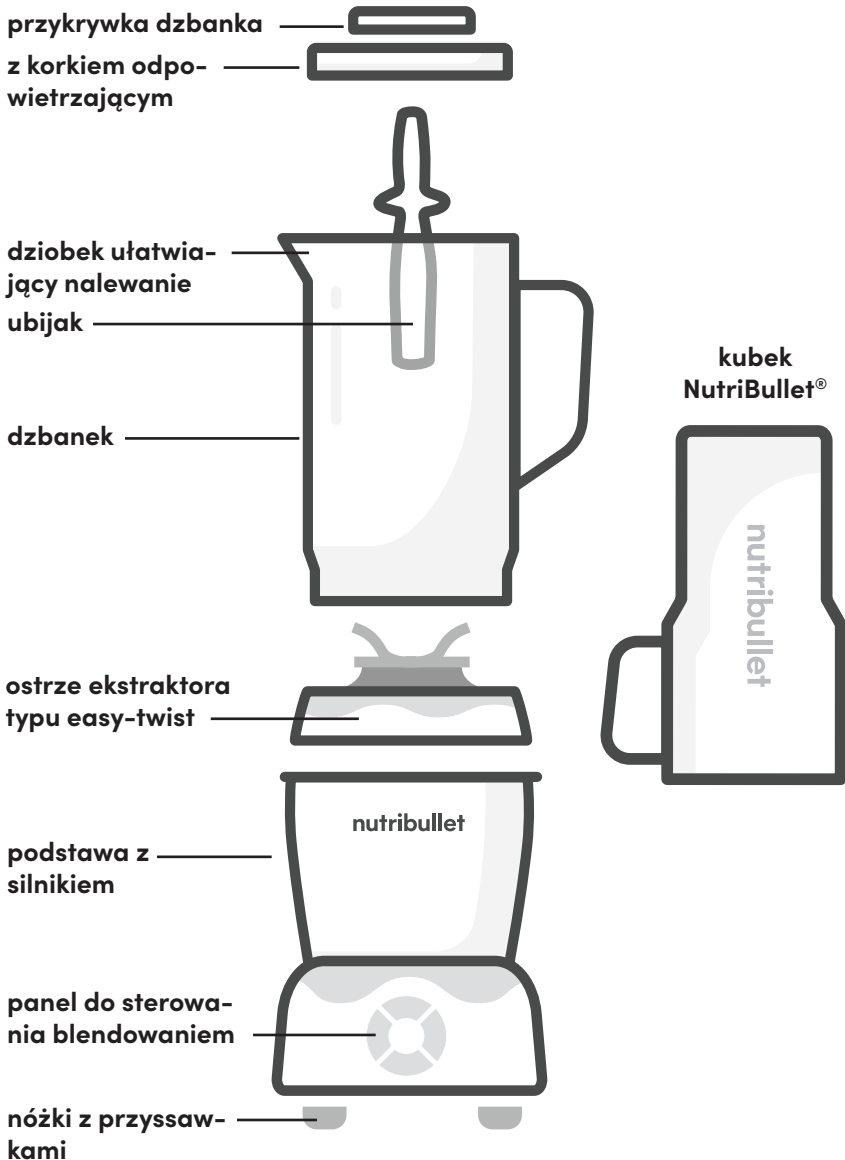

Rozpoczęcie pracy

PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- **NIE** próbować używać dzbanka na urządzeniu bez przykrywki i korka odpowietrzającego.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
- Akcesoria do urządzenia nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

Nigdy nie blendować gorących składników w żadnym szczelnie zamykanym kubku NutriBullet®.

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).



Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE! Para i rozpryskujące się jedzenie mogą wydostać się przez przykrywkę, powodując oparzenie. **NIGDY** nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywki i korka odpowietrzającego. Kork odpowietrzający zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia. **NIGDY nie blendować gorących płynów w kubkach NutriBullet ani innym szczelnie zamykanym naczyniu.**

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć ikonę **POWER (ZASILANIE)**, a następnie rozpocząć blendowanie przy ustawieniu **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**. Po połączeniu składników ze sobą i uzyskaniu równej mikstury (bez rozpryskiwania) zwiększyć prędkość zgodnie z potrzebą.

Montaż i korzystanie z dzbanka

1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–12) oraz na poprzedniej stronie.

2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



3



Wkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist na podstawę dzbanka, pamiętając i prawidłowym ustawieniu i dobrym zamocowaniu tych elementów.

5



Założyć pokrywkę z korkiem odpowietrzającym na dzbanek, ustawiając ją równo z rączką.


4



Postawić dzbanek na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół. Dodać składniki do dzbanka, uważając aby nie przekroczyły poziomu MAX.

UWAGA: Na dzbanku do blendowania znajdują się dwie linie MAX: jedna dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla płynów (położona niżej). Podczas napełniania blendera należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX.


6

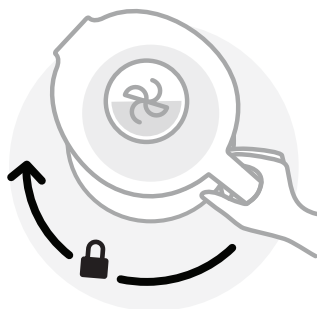

Założyć dzbanek na podstawę z silnikiem i delikatnie przekręcić go w prawo, aby go zablokować. Kliknięcie będzie oznaczało, że dzbanek jest zablokowany i gotowy do blendowania.

UWAGA: Osoby leworęczne powinny skierować rączkę w stronę środka panelu do sterowania blendowaniem i przekręcić dzbanek w prawo.

7

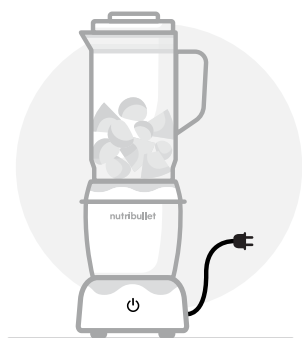

Podłączyć kabel zasilający do gniazda elektrycznego i wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻, aby włączyć blender.


8



Wybrać prędkość lub program **EXTRACT (EKSTRAKCYJA)** na panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie. Program ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany, przyciski będą podświetlone.

UWAGA: Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 24.

9

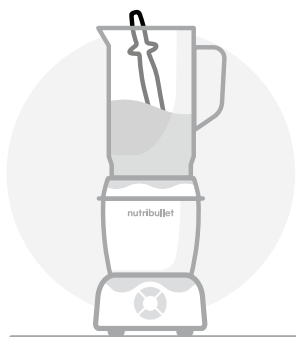

Jeśli składniki przywierają do boku dzbanka, wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** ⏻, aby wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostrze przestanie się obracać. Następnie zdjąć przykrywkę dzbanka i usunąć te składniki za pomocą ubijaka. Na koniec założyć przykrywkę i kontynuować blendowanie. Jeśli składniki nadal będą przywierać, rozważyć możliwość dolania płynu.

UWAGA: Jeśli podczas blendowania konieczne będzie dodanie składników, przełączyć prędkość na ustawienie **LOW (NISKA)** i zdjąć korek odpowietrzający, pozostawiając przykrywkę na swoim miejscu. Dodać składniki przez otwór w przykrywce, używając, w razie potrzeby, ubijaka. Założyć korek odpowietrzający, a następnie zwiększyć prędkość dożądanego poziomu. **NIE** próbować dodawać niczego przez otwór odpowietrzający podczas blendowania gorzących składników.



OSTRZEŻENIE Nie używać żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak do dociskania składników do ostrza. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia są wystarczająco długie, aby mogły zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i ewentualnych obrażeń ciała.

10



Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)**  lub wybraną prędkość i zacząć, aż ostrza przestaną się obracać. Urządzenie przejdzie w tryb bezczynności. Przycisk **POWER (ZASILANIE)**  będzie nadal podświetlony.



OSTRZEŻENIE: Ostrza są ostre. Nigdy nie wkładać dłoni do dzbanka.

11

Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

12



Przekręcić dzbanek w lewo i zdjąć go z podstawy z silnikiem. Wylać jedzenie i smacznego!

Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®

- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–12).
- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



- 3 Włożyć składniki do kubka NutriBullet®.

UWAGA: Nie przepętniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.



- 4 Wkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist szczelnie na kubek.




OSTRZEŻENIE! Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora typu easy-twist, ponieważ są one ostre.

Nigdy nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

NIGDY NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW, ponieważ może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia, w wyniku czego dojdzie do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

5

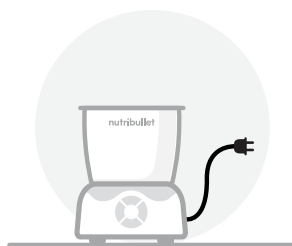

Podłączyć kabel zasilający do gniazda elektrycznego i wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby włączyć blender.

6



Odwrócić kubek do góry dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie przekręcając go w prawo celem zablokowania go w podstawie z silnikiem.

7



Wybrać prędkość lub program **EXTRACT (EKSTRAKcja)** na panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie. Program ten wyłączy się automatycznie. Gdy będzie używany, przyciski będą podświetlone.

UWAGA: Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 24.

8



Po osiągnięciu żądanej konsystencji wstrzymać/wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)**  lub wybraną prędkość i zacząć, aż ostrza przestaną się obracać. Urządzenie przejdzie w tryb bezczynności. Przycisk **POWER (ZASILANIE)**  będzie nadal podświetlony.

UWAGA: po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyłączenie prędkości.

9 Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

10



Odblokować zespół, delikatnie przekręcając kubek w lewą stronę. Słyszalne będzie kliknięcie. Smacznego!


UWAGA: Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłużej niż 1 minutę.



PRZESTROGA


Nie zdejmować ostrza ekstraktora typu easy-twist z kubka NutriBullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora typu easy-twist jako przykrywkę do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odsunąć go od siebie.

Panel do sterowania blendowaniem

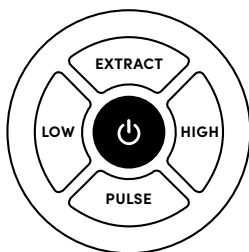


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Przycisk zasilania służy do włączania zasilania głównego urządzenia. Po jego wciśnięciu przycisk ten zostaje podświetlony, co oznacza, że zasilanie silnika jest włączone i można korzystać z pozostałych funkcji. Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze należy wyłączać zasilanie główne i wyciągać wtyczkę z gniazda.

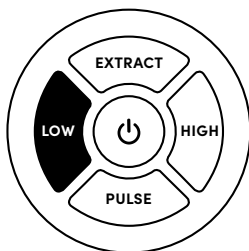

NISKA PRĘDKOŚĆ

Służy do mieszania ciasta, gęstych sosów, marynat, jajecznic, przetwarzania jedzenia gotowanego i niegotowanych owoców.

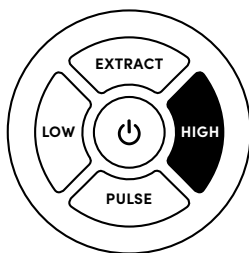



WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Służy do upłynniania gęstych mikstur i blendowania zamrożonych owoców oraz warzyw.



OSTRZEŻENIE!

NIGDY NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW W SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU NUTRIBULLET®! Może to spowodować nagromadzenie się nadmiernego ciśnienia, w wyniku czego dojdzie do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Gorące składniki należy blendować tylko w dzbanku, stosując odpowiednie środki ostrożności.

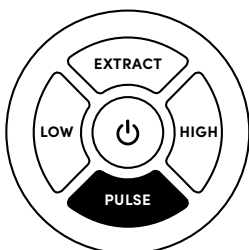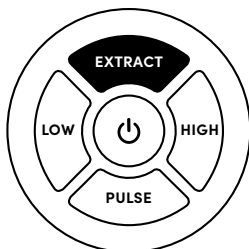

PROGRAM EKSTRAKcji

Służy do rozdrabniania całych owoców, warzyw i lodu oraz zamiany ich w koktajle bogate w składniki odżywcze. Ten przycisk powoduje włączenie cyklu pracy, który jest automatycznie wyłączany.

PULSOWANIE

Służy do kontroli siekania i przetwarzania.



OSTRZEŻENIE: NIE używać tego ustawienia w przypadku gorących składników!

Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem

NISKA LUB WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Wybrać prędkość i wcisnąć jeden raz, aby włączyć. Przycisk zostanie podświetlony. Wcisnąć ten przycisk drugi raz, aby wstrzymać/wyłączyć urządzenie – podświetlenie przycisku wyłączy się – lub wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** . Przycisk **POWER (ZASILANIE)**  pozostanie podświetlony w trybie bezczynności. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie po jego wstrzymaniu, wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)**  i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

UWAGA: W przypadku korzystania z dzbanka urządzenie będzie pracować, aż zostanie wstrzymane/wyłączone. W przypadku korzystania z kubków Nutri-Bullet® prędkość zostanie wyłączona automatycznie po 60 sekundach.

PROGRAM EKSTRAKcji

Wcisnąć przycisk **EXTRACT (EKSTRAKcja)**, po czym urządzenie NutriBullet® Select wykona wyznaczone zadanie. Ten program wyłączy się automatycznie po zakończeniu jego cyklu. Aby wstrzymać lub wyłączyć blender, wcisnąć ponownie przycisk **EXTRACT (EKSTRAKcja)** lub **POWER (ZASILANIE)** .

PULSOWANIE

Wcisnąć i puścić przycisk **PULSE (PULSOWANIE)**, aby posiekać składniki. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu urządzenie będzie pracować do momentu jego puszczenia.

Pielęgnacja i konserwacja.

Urządzenie NutriBullet® Select można bez problemu wyczyścić. DzbANEK można myć w zmywarce, natomiast kubki i pokrywki należy myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Ostrze ekstraktora typu easy-twist i podstawę z silnikiem można szybko umyć ręcznie wodą z mydłem. Zapoznać się z poniższymi najlepszymi praktykami.

Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®

KROK 1:

Najważniejsza rzecz — **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE URZĄDZENIA I WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** w celu odłączenia podstawy z silnikiem, gdy nie jest ona używana. Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać! Dotyczy to montażu i demontażu, wymiany akcesoriów podczas czyszczenia oraz każdego przypadku, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru.

KROK 2:

Odłączyć kubek NutriBullet®/ostrze ekstraktora typu easy-twist lub dzbanek od podstawy z silnikiem.

KROK 3:

Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrze ekstraktora typu easy-twist, kubki NutriBullet® lub dzbanek) w sposób zalecany w niniejszym punkcie.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, **NIGDY** nie czyścić układu siłownikowego na podstawie z silnikiem, gdy wtyczka urządzenia NutriBullet® Select jest włożona do gniazdka.
- Nie wyjmować żadnych elementów z podstawy z silnikiem.
- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czysta gąbką lub ścierką nasączoną ciepłą wodą z mydłem.
- W razie potrzeby do wy-czyszczenia obszaru układu siłownikowego można użyć małej szczotki.
- W celu usunięcia pozostałości po wycieku z podstawy z silnikiem wytrzeć ją gąbką nasączoną ciepłą wodą.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

OSTRZE EKSTRAKTORA TYPU EASY-TWIST:

- Ostrza są ostre! Ostrożnie obchodzić się z ostrzem ekstraktora typu easy-twist podczas czyszczenia! Ostrza najlepiej czyścić zaraz po użyciu, aby ograniczyć ilość gromadzących się na nich pozostałości. Jeśli cząstki jedzenia przywrą do powierzchni, do ich usunięcia użyć małej szczotki lub gąbki.
- **Nie usuwać żadnych elementów ostrza ekstraktora typu easy-twist;** może to spowodować trwałe uszkodzenie ostrza prowadzące do wycieków podczas blendowania. Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia uszczelki, na stronie nutribullet.com lub w dziale obsługi klienta będzie można zamówić nowe ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Po każdym użyciu całkowicie wysuszyć ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Regularnie sprawdzać stan dolnej części ostrza, zwracając uwagę na pęknięcia. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

KUBKI NUTRIBULLET® I PRZY- KRYWKI NA WYNOS:

Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Przed włożeniem ich do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie ich szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć kubków w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego są one wykonane.

DZBANEK NUTRIBULLET®:

- Dzbaneł można myć w zmywarce. Przed włożeniem go do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie go szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć dzbanka w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego jest on wykonany.
- Dzbaneł można także myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.
- Regularnie sprawdzać konstrukcję dzbanka i gwinty pod kątem pęknięcia lub spękania. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

- **NIGDY NIE UŻYWAĆ DZBANKA, KTÓRY NIE JEST ODPOWIEDNIO WYRÓWNANY Z OSTRZEM.** Może to spowodować odłączenie się dzbanka od podstawy z silnikiem i odsłonięcie zespołu ostrzy, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

UBIJAŁ

- Ubiak zawsze należy myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.

USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

Jeśli składniki przywra do kubków NutriBullet®, ostrzy ekstraktora typu easy-twist lub dzbanka, będzie można je bez problemu usunąć w następujący sposób: wlać do naczynia wodę o temperaturze pokojowej (21°C lub niższa), do linii MAX i dodać 1–2 krople mydła do naczyń. W przypadku kubków, przykręcić

ostrze ekstraktora typu easy-twist i blendować na podstawie z silnikiem przez 20–30 sekund. W przypadku dzbanka założyć przykrywkę i blendować na podstawie z silnikiem przez ten sam czas, 20–30 sekund. Powinno to spowodować obluźowanie się pozostałości w stopniu wystarczającym do ich zmycia wodą z mydłem.

Sposób przechowywania:

Urządzenie NutriBullet® Select należy przechowywać w pionie z założoną przykrywką. Nie kłaść niczego na przykrywkę. Pozostałe elementy schować w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegną uszkodzeniu i nie zranią nikogo.



OSTRZEŻENIE: NIGDY nie przechowywać ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawie z silnikiem bez kubka lub dzbanka NutriBullet®, gdyż odsłonięte ostrza stwarzają poważne ryzyko skaleczenia.

Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem **nutribullet.com** lub w dziale obsługi klienta.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.
NutriBullet i logo NutriBullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Moc znamionową tego urządzenia na poziomie 1000 watów uzyskano przy
zastosowaniu kubka o pojemności 900 ml z zespołem uchwytu ostrza i 100 g wołowiny ze
ścięgnami oraz pracy z maksymalną prędkością przez 15 sekund.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać
nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może
zostać zmieniona bez powiadomienia.

210618_NB Select