

**P**

*GENTIL CLIENTE,  
AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA.*

*OS NOSSOS PRODUTOS SÃO O RESULTADO DE METICULOSOS TESTES TÉCNICOS QUE TÊM COMO SUPORTE UMA EXPERIÊNCIA CONSOLIDADA EM PROJECTOS E PRODUÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA A LIMPEZA DA CASA.*

*REALIZAMOS ESTE MANUAL PARA PERMITIR-LHE DE UTILIZAR DA MELHOR MANEIRA O SEU APARELHO, APRECIANDO TOTALMENTE AS SUAS QUALIDADES.*

*ESTAMOS CERTOS QUE, SEGUINDO CUIDADOSAMENTE AS SUGESTÕES QUE LHE DAREMOS, PODERÁ UTILIZAR O APARELHO POR UM LONGO TEMPO OBTENDO OS MELHORES RESULTADOS.*

*COM ESTE PRODUTO, AS LIMPEZAS QUOTIDIANAS DA CASA LHE SERÃO MAIS FÁCEIS.*

## **DESCRIÇÃO**

- |          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| <b>A</b> | 2 tubos de extensão ou tubo telescópico                                | <b>L</b> | Regulador da potência (só em alguns modelos)        |
| <b>B</b> | Tubo flexível/pega   | <b>M</b> | Grelha de saída de ar                               |
| <b>C</b> | Regulador da potência (só em alguns modelos)                           | <b>N</b> | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| <b>D</b> | Bocal multiuso para estofos  | <b>O</b> | Escova para tapetes/pavimentos                      |
| <b>E</b> | Escova para pó   | <b>P</b> | Pega para ombro                                     |
| <b>F</b> | Bocal para gretas  |          |   |
| <b>G</b> | Indicador do saco de pó  |          |   |
| <b>H</b> | Pega   |          |   |
| <b>I</b> | Pedal enrolador do cabo de alimentação e (só em alguns modelos) ON/OFF |          |   |

## IMPORTANTE


- Ler cuidadosamente o manual de instruções e conservá-lo para futuras consultas.
- Antes de utilizar o aparelho, verificar que a tensão da rede corresponda à tensão indicada na placa de dados do aparelho.
- Ligar o aparelho unicamente às tomadas de corrente com uma potência mínima de 10 A.
- **Retirar sempre a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não estiver sendo usado ou antes de efectuar qualquer manutenção ou limpeza do aparelho.**
- Nunca lavar o aparelho com tricloretileno ou outros solventes.
- Não aspirar líquidos.
- Nunca deixar o aparelho ligado na sua ausência; mantê-lo fora do alcance das crianças e de pessoas não responsáveis.
- Usar o aparelho somente para usos domésticos e tal como descrito no manual de instruções.
- Não ligar o aparelho que pareça ter defeitos.
- Para o conserto e para a compra de acessórios, contactar exclusivamente o revendedor ou directamente o Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante não assume alguma responsabilidade por danos causados por uso impróprio ou incorrecto do aparelho.

*O fabricante reserva-se o direito de modificar os aparelhos ou os acessórios entregues sem pré-aviso.*

**Nunca puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha.**



**Não deixar que o aparelho corra sobre o cabo eléctrico.**

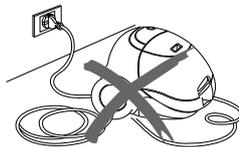

**Não aspirar fósforos, cinzas e pontas de cigarros que estejam acesas.**




**Não usar o aparelho em superfícies molhadas.**



**Não obstruir o bocal de aspiração ou de saída de ar.**



**Não aspirar agulhas, objectos pontiagudos ou barbantes.**

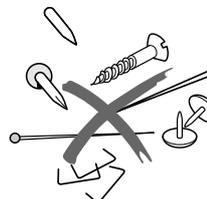


## INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

**Retirar sempre a ficha da tomada de corrente antes de dar início à montagem ou desmontagem dos acessórios.**

### Instalação dos acessórios

Introduzir o tubo no respectivo alojamento previsto no aparelho e empurrá-lo até encaixá-lo. (Fig.1/A).


Para extrair o tubo, carregar na alavanca lateral de fixação e puxar (Fig. 1/B).

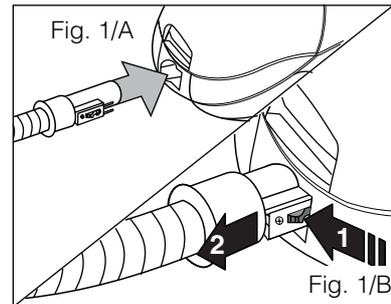

### Tubo de aspiração:


Ligar o tubo telescópico à extremidade da pega do tubo de aspiração flexível.

Uma vez fixado o tubo telescópico na pega, girar o cilindro de plástico preto do tubo telescópico para a esquerda, para extrair a parte inferior interna do tubo telescópico (Fig.2). Em seguida, fixar o tubo telescópico ao comprimento desejado, girando o cilindro de plástico preto para a direita. Sucessivamente montar o bocal escolhido na outra extremidade do tubo.

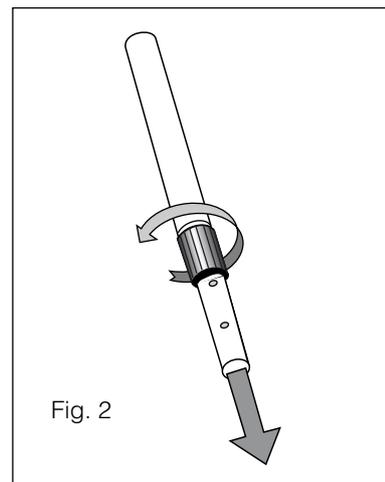

Para as versões sin tubo telescópico, unir os dois tubos, (Fig.4) conectá-los à pega do tubo flexível e aplicar na outra extremidade o bocal desejado.

N.B: Todos os acessórios aspirantes podem ser conectados tanto directamente à pega do tubo flexível como ao tubo rígido. O tubo flexível e os tubos rígidos também podem ser utilizados sem os acessórios de aspiração.


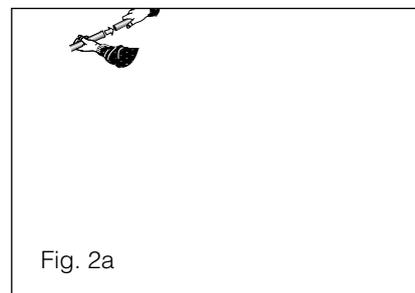


## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos** de 2 posições


Pos. 1: para limpar pavimentos duros, posição cerdas para fora (  ).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, posição cerdas para dentro (  ).

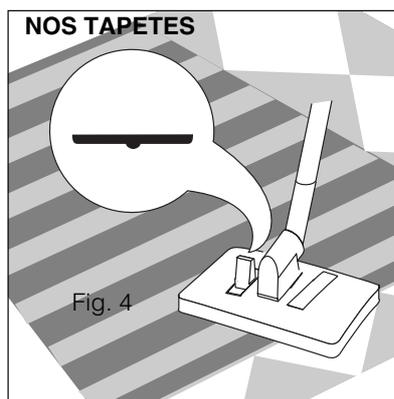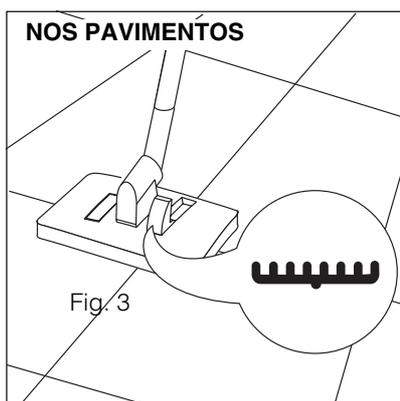


Determinar a posição das cerdas accionando a alavanca presente na boca de aspiração.


- **Bocal lança**  
para limpar radiadores, bordos, ângulos, gavetas, etc

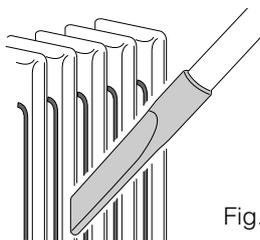

- **Bocais multiuso para estofados**  
para limpar móveis estofados, colchões, roupas, bancos de automóveis, etc.

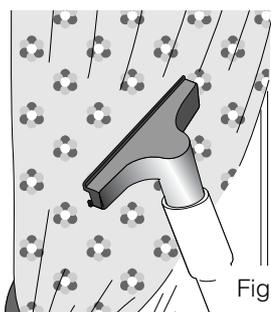

- **Escova para pó**  
É dotada de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente apropriada para remover o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupas.

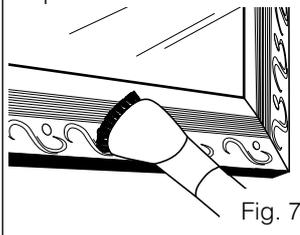

## INSTRUÇÕES PARA O USO

Antes de utilizar o aparelho, retirar completamente o cabo de alimentação, em seguida colocar a ficha na tomada de corrente. Para enrolar o fio, premer o enrolador de fio de pé (I).

### Ligar o aparelho






#### Modelos com regulador de potência na pega (C) (fig. 8)

Para ligar e desligar o aparelho, accionar o cursor localizado na pega do tubo flexível. Com o mesmo cursor (C) é possível regular a potência de aspiração.

#### Modelos com interruptor ON/OFF (I) e regulador de potência (L) (fig. 9)

Para ligar e desligar o aparelho, premir o pedal interruptor ON/OFF (I). Com o cursor (L) é possível regular a potência de aspiração.

Em estas versões, na pega do cabo flexível, existe um regulador de aspiração mecânico através do qual é possível variar de modo prático e rápido a aspiração, deslocando somente o cursor.

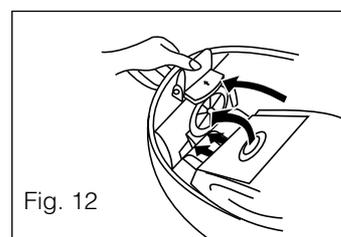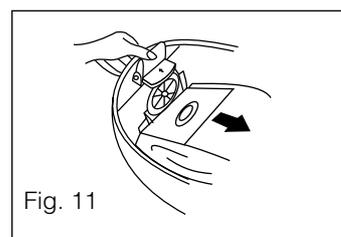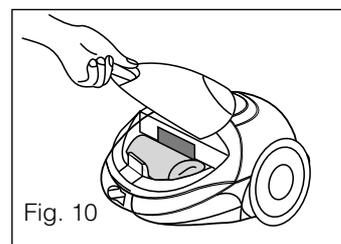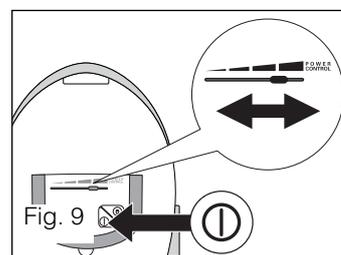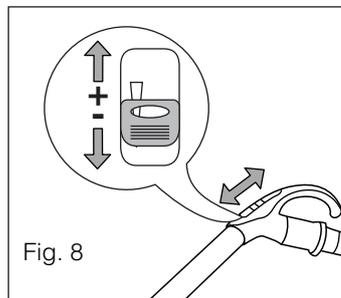

## LIMPEZA INDICADOR DO SACO DO PÓ

A mudança de cor visualizada no indicador (G) avisa que é necessário substituir o saco do pó ou então, que se verificou uma obstrução.

### Substituição do saco do pó

Para substituir o saco, premir o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (O) e levantar a tampa (Fig. 10). Extrair o saco com cautela, premindo na específica alavanca de fixação e, empurrando ao mesmo tempo o saco do pó ligeiramente para trás. Deste modo, o saco será facilmente removido (Fig. 11). Deitar o saco de pó velho no lixo. Introduzir a parte rígida do saco nas específicas ranhuras situadas no compartimento de recolha do pó (ver Fig. 12.) Verificar que o tubo de aspiração esteja perfeitamente fixado na abertura do saco e fixar o novo saco por meio da alavanca de fixação. **Para introduzir correctamente o saco sobressalente, ter presente que as duas dobras laterais do mesmo devem estar posicionadas verticalmente e não horizontalmente.** Recomendamos de substituir frequentemente o saco quando se aspira poeira muito fina, tal como, farinha, talco e semelhantes.

**Não é possível fechar a tampa do aparelho na ausência do saco do pó.**

### Filtro de protecção do motor

Para garantir uma longa duração ao aparelho e para salvaguardar o motor, o filtro de protecção do mesmo deve ser mantido limpo.

Para ter acesso ao filtro, abrir o compartimento de recolha do pó, remover o saco e extrair o filtro (Fig. 13). Se este não estiver muito sujo é suficiente eliminar o pó. Se o filtro estiver particularmente obstruído é necessário lavá-lo e enxugá-lo. Antes de introduzir novamente o filtro, assegurar-se que esteja bem enxuto.

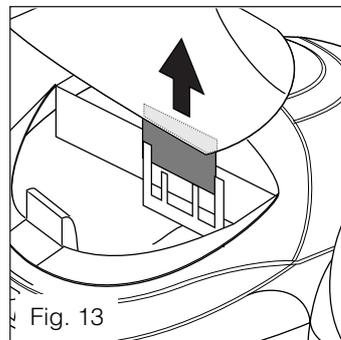


Fig. 13

### Filtro posterior

Remover a grelha posterior (**M**), extrair o filtro e lavá-lo com água. Uma vez que se tiver secado completamente voltar a colocá-lo no respectivo alojamento.

Depois de ter recolocado o filtro no seu alojamento, recolocar correctamente a grelha.(fig.14)

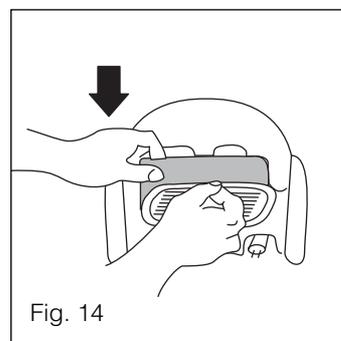


Fig. 14

### Aviso:

Nunca utilizar o aparelho sem filtro.

Nunca colocar o filtro na máquina de lavar e não utilizar o secador de cabelos para secá-lo.

### Pega para ombro:

Para facilitar os mais variados usos é possível utilizar a pega para ombro fornecida com o equipamento (**Q**) que pode ser facilmente montada no aparelho (Fig. 15).

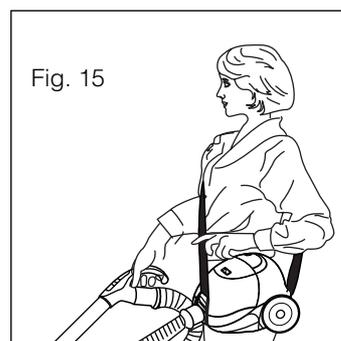


Fig. 15