

P**LEIA ATENTAMENTE AS PRESENTES INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO****ADVERTÊNCIAS GERAIS**

- Depois de retirar a embalagem, verifique a integridade do produto. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte apenas pessoal qualificado.
- O saco de plástico que envolve o produto não deverá ser deixado ao alcance das crianças, pois constitui uma potencial fonte de perigo.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho solicite a um técnico qualificado a substituição da tomada por uma outra de tipo adequado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões não é aconselhável.
- Se for realmente necessário, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes e certifique-se de que o limite de potência assinalado no adaptador e/ou extensão não é ultrapassado.
- Os modelos equipados com tomada de ligação à terra devem ser ligados a um circuito eficaz de ligação à terra, conforme previsto pelas normas de segurança eléctrica vigentes.
- Se o aparelho deixar de funcionar, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado.
- O aparelho destina-se apenas ao uso para o qual foi expressamente concebido.
- Qualquer outra utilização deverá ser considerada imprópria e, por isso, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de uma utilização imprópria, errónea e irresponsável e/ou de reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Certifique-se de que não estão mãos, cabelos, peças de roupa e utensílios de cozinha dentro do recipiente antes de ligar o aparelho. As lâminas são cortantes: manuseie-as com a devida cautela.
- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não use o aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Não puxe pelo cabo de alimentação ao retirar a ficha da tomada.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
- Não permita que o aparelho seja usado por crianças ou pessoas incapazes sem vigilância.
- Não deixe as crianças brincarem com o aparelho.
- Retire a ficha da tomada de alimentação quando não estiver a utilizar o aparelho.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente, pois tal constitui uma potencial fonte de perigo.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Em caso de dano no cabo, solicite imediatamente a sua substituição a um técnico qualificado.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento, desligue o aparelho sem o adulterar. Para eventuais reparações, contacte apenas centros de assistência técnica qualificados e solicite a utilização de peças sobressalentes e de acessórios originais.
- Se decidir eliminar definitivamente o aparelho recomendamos que, depois de retirar a ficha da tomada, o inutilize cortando o cabo de alimentação.
- Conserve cuidadosamente estas instruções para qualquer consulta futura. Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as prescrições da directiva CEE 89/109.

Antes da utilização

O seu aparelho foi concebido para triturar pequenas quantidades de alimentos e não deve ser utilizado para outros fins. Antes da primeira utilização, limpe o corpo do motor com um pano húmido. Lave e seque cuidadosamente todas as partes que entrarão em contacto com os alimentos.

Funcionamento do aparelho

Adequado para a preparação de alimentos como: molhos condimentares, purés, maionese, homogeneizados de carne, batidos, cocktails, etc. de forma prática e rápida.

1. Insira o conjunto lâmina + pé (4) no corpo do motor e rode-o até que fique devidamente encaixado (ver a fig.1)
2. Insira a ficha na tomada de alimentação.
3. Coloque os alimentos a triturar no recipiente desejado ou, no caso dos modelos que o incluam, no copo fornecido.
4. Quando misturar líquidos ou purés de fruta ou legumes, não encha o copo até mais de metade.
5. Introduza o pé do aparelho (4) nos alimentos e, de seguida, accione o aparelho premindo o botão ON/OFF (2).
6. Misture o conteúdo com um ligeiro movimento de cima para baixo. Desligue, depois, o aparelho e retire a varinha mágica. Por razões de segurança, o aparelho só funciona enquanto o botão ON/OFF é premido.

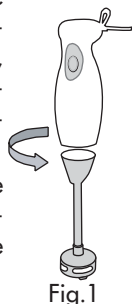


Fig. 1

Regulação da velocidade (Apenas em alguns modelos)

Um controlo de velocidade variável permite-lhe regular a velocidade consoante as suas necessidades: baixa/ média/ alta. A tabela seguinte fornece algumas sugestões para uma correcta utilização do aparelho.

Velocidade	Tipo de alimentos
Baixa	Condimentos, sopas cremosas, beschamella
Média	Molhos para massa, maionese, molhos à base de creme ácido
Alta	Alimentos para recém-nascidos, batidos, ovos batidos, puré

Suporte de parede (Apenas em alguns modelos)

O aparelho é dotado de um suporte de parede que constitui uma cómoda arrumação para a varinha mágica e que permite que ela esteja sempre pronta a ser utilizada. Para fixar o suporte (6) à parede utilize os parafusos e as buchas fornecidos.

Limpeza e manutenção

- Retire a ficha da tomada de alimentação;
- **Atenção:** não mergulhe o corpo do motor (1) em água: para o limpar, utilize apenas um pano húmido.
- Os acessórios podem ser lavados em água tépida com um detergente normal para máquinas de lavar loiça,
- Para facilitar a limpeza e eliminar eventuais resíduos, é possível fazer funcionar a varinha mágica num recipiente que contenha um pouco de água tépida e detergente.

ATENÇÃO: Não faça funcionar o aparelho durante mais de 1 minuto consecutivo. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer. Não faça funcionar o aparelho em vazio.

Conselhos

- Recomendamos que, ao utilizar a varinha mágica, verifique regularmente os alimentos a fim de evitar triturá-los excessivamente.
- Antes de triturar os alimentos, retire-os sempre do forno e deixe-os arrefecer.
- de os cortar previamente em pedaços a fim de obter um resultado satisfatório.
- Aqueça o líquido a adicionar às sopas ou ao puré. Tal permitirá obter óptimos resultados.
- Não triture ingredientes duros tais como café, cubos de gelo ou cubos de chocolate, pois tal poderá danificar as lâminas.
- Durante o funcionamento, coloque a tigela e o copo que contêm os alimentos a triturar sobre uma esponja, de modo a aumentar a estabilidade da tigela.
- Se utilizar o aparelho para preparações à base de fruta, lembre-se que deverá eliminar os caroços da mesma.