

P

*Estimado Cliente,
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

Os nossos produtos são o resultado de meticulosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.

Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.

Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.

Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.

DESCRIÇÃO

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | 2 tubos de extensão ou tubo telescópico (consoante os modelos) | I | Regulador da força de aspiração |
| B | Tubo flexível/ cabo | L | Indicador de saco cheio |
| C | Bocal para cantos | M | Filtro posterior |
| D | Bocal com pincel | N | Grelha de saída do ar |
| E | Bocal multi-usos para estofos | O | Escova para tapetes/pavimentos |
| F | Pedal ON/OFF | P | Cinta |
| G | Pedal do enrolador do cabo | Q | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| H | Pega | | |

IMPORTANTE


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.**
- Nunca lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas inaptas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada num Centro de Assistência Autorizado.**

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da




Evite que o cabo eléctrico fique emaranhado nas rodas do aparelho.

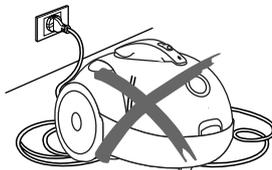

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

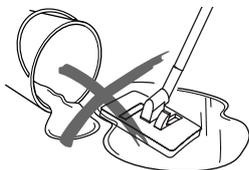

Não obstrua o bocal de aspiração ou a grelha



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

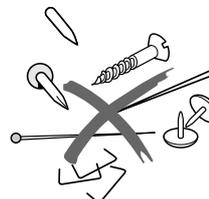

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.

Instalação dos acessórios

Insira o tubo na respectiva sede, premindo as alavancas de fixação laterais e pressionando-o até ao limite máximo (Fig. 1).

Para retirar o tubo, prima as alavancas de fixação laterais e puxe-o para fora.

Tubos de aspiração:

Insira o tubo telescópico na extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, rode o anel de plástico preto do tubo telescópico para a esquerda. De seguida, retire o tubo (Fig. 2). Para o fixar no comprimento desejado, rode o anel de plástico preto para a direita. De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

Para as versões sem tubo telescópico, una os dois tubos (fig. 3), insira-os no cabo do tubo flexível e aplique o bocal desejado na outra extremidade.

N.B.: Todos os acessórios de aspiração podem ser directamente inseridos tanto no cabo do tubo flexível como no tubo rígido.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas na parte de fora () (fig. 4).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas na parte de dentro () (fig. 5).

Determine a posição das cerdas através da alavanca presente na escova.

- **Bocal para cantos (fig. 6)**

para limpar termoacumuladores, cantos, rebordos, gavetas, etc.

- **Bocal multi-usos para estofos (fig. 7)**

Para limpar móveis acolchoados, colchões, roupa, estofos de automóveis, etc. Para as cortinas, regule a potência para o mínimo.

- **Bocal com pincel (fig. 8)**

Possui uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.

- **Cinta (fig. 9)**

Ideal para a limpeza de escadas. Aplica-se inserindo-a nos anéis X.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo (G) (fig. 10).

Ligar o aparelho

Para ligar e desligar o aparelho, prima o pedal do interruptor ON/OFF (F) (fig. 11). Com o cursor (I) é possível regular a potência de aspiração.

Estas versões possuem um regulador de aspiração mecânico incorporado no cabo do tubo flexível, através do qual é possível variar a força de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor (fig. 12).

LIMPEZA

Indicador de saco cheio

A mudança de cor visualizada no indicador (L) (fig. 13) alerta para a necessidade de substituir o saco ou assinala a ocorrência de uma obstrução.

Substituição do saco

Para substituir o saco, prima o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (Q) e levante a tampa (Fig. 15).

Retire o saco (fig. 16).

Deite o saco velho no lixo.

Introduza o novo saco de papel.

Para inserir correctamente o saco sobresselente, lembre-se que as paredes laterais do suporte rígido do saco devem coincidir com as ranhuras.

Recomendamos que substitua frequentemente o saco quando aspirar pó muito fino como, por exemplo, farinha, pó de talco e produtos semelhantes.

Não é possível fechar a tampa do aparelho na ausência do saco.

Filtro de protecção do motor

Para garantir a longa duração do aparelho e salvaguardar o motor, o filtro de protecção deste último deve ser mantido limpo.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó e retire o saco e o filtro (Fig. 17).

Se este último não estiver muito sujo, basta eliminar o pó. Se a sujidade persistir, substitua-o.

Filtros posteriores

Abra a grelha posterior (N) e retire o filtro.

Limpe-o com uma escova e coloque-o na respectiva sede. Feche novamente a grelha (fig. 18).

Se a sujidade persistir, substitua-o.

Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem filtro.