

P

*GENTIL CLIENTE,
AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA.*

*OS NOSSOS PRODUTOS SÃO O RESULTADO DE
METICULOSOS TESTES TÉCNICOS QUE TÊM
COMO SUPORTE UMA EXPERIÊNCIA CONSOLI-
DADA EM PROJECTOS E PRODUÇÃO DE ELEC-
TRODOMÉSTICOS PARA A LIMPEZA DA CASA.*

*REALIZAMOS ESTE MANUAL PARA PERMITIR-
LHE DE UTILIZAR DA MELHOR MANEIRA O SEU
APARELHO, APRECIANDO TOTALMENTE AS
SUAS QUALIDADES.*

*ESTAMOS CERTOS QUE, SEGUINDO CUIDADO-
SAMENTE AS SUGESTÕES QUE LHE DAREMOS,
PODERÁ UTILIZAR O APARELHO POR UM
LONGO TEMPO OBTENDO OS MELHORES
RESULTADOS.*

*COM ESTE PRODUTO, AS LIMPEZAS QUOTIDIA-
NAS DA CASA LHE SERÃO MAIS FÁCEIS.*

DESCRIÇÃO


- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| A | 2 tubos de extensão ou tubo telescópico | L | Interruptor ON/OFF de pedal (só em alguns modelos) |
| B | Tubo flexível/pega | M | Regulador da potência (só em alguns modelos) |
| C | Acendimento/regulador da potência (só em alguns modelos) | N | Filtro posteriore |
| D | Bocal multiuso para estofos | O | Grelha de saída de ar |
| E | Escova para pó | P | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| F | Bocal para gretas | Q | Escova para tapetes/pavimentos |
| G | Indicador do saco de pó | R | Extensão |
| H | Pega | | |
| I | Pedal enrolador do cabo de alimentação | | |

IMPORTANTE


- Ler cuidadosamente o manual de instruções e conservá-lo para futuras consultas.
- Antes de utilizar o aparelho, verificar que a tensão da rede corresponda à tensão indicada na placa de dados do aparelho.
- Ligar o aparelho unicamente às tomadas de corrente com uma potência mínima de 10 A.
- **Retirar sempre a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não estiver sendo usado ou antes de efectuar qualquer manutenção ou limpeza do aparelho.**
- Nunca lavar o aparelho com tricloretileno ou outros solventes.
- Não aspirar líquidos.
- Nunca deixar o aparelho ligado na sua ausência; mantê-lo fora do alcance das crianças e de pessoas não responsáveis.
- Usar o aparelho somente para usos domésticos e tal como descrito no manual de instruções.
- Não ligar o aparelho que pareça ter defeitos.
- Para o conserto e para a compra de acessórios, contactar directamente o Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de alterações ou de um uso impróprio ou errado do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação deve ser efectuada somente por um Centro de Assistência Autorizado.**

O fabricante reserva-se o direito de modificar os aparelhos ou os acessórios entregues sem pré-aviso.


Nunca puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha.

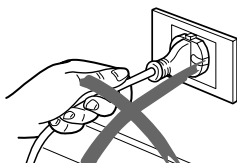


Não deixar que o aparelho corra sobre o cabo eléctrico.

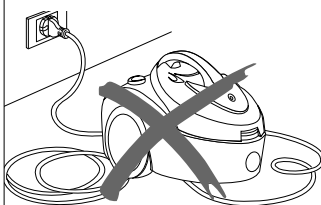

Não aspirar fósforos, cinzas e pontas de cigarros que estejam acesas.

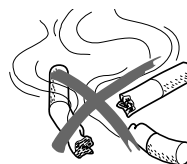


Não usar o aparelho em superfícies molhadas.

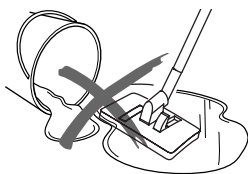

Não obstruir o bocal de aspiração ou de saída de ar.



Não aspirar agulhas, objectos pontiagudos ou barbantes.

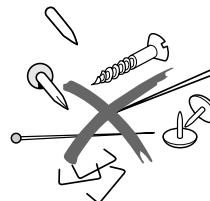


INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM

Retirar sempre a ficha da tomada de corrente antes de dar início à montagem ou desmontagem dos acessórios.

Instalação dos acessórios

Introduzir o tubo no respectivo alojamento previsto no aparelho e empurrá-lo até encaixá-lo. (Fig. 1/A).


Para extrair o tubo, carregar na alavanca lateral de fixação e puxar (Fig. 1/B).

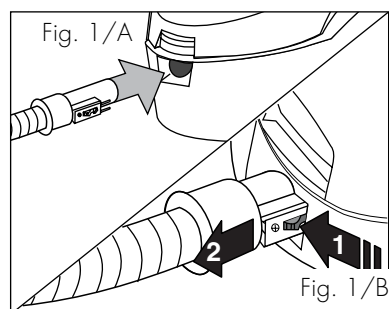

Tubo de aspiração:

Ligar o tubo telescópico à extremidade da pega do tubo de aspiração flexível.

Uma vez fixado o tubo telescópico na pega, girar o cilindro de plástico preto do tubo telescópico para a esquerda, para extrair a parte inferior interna do tubo telescópico (Fig. 2). Em seguida, fixar o tubo telescópico ao comprimento desejado, girando o cilindro de plástico preto para a direita. Sucessivamente montar o bocal escolhido na outra extremidade do tubo.

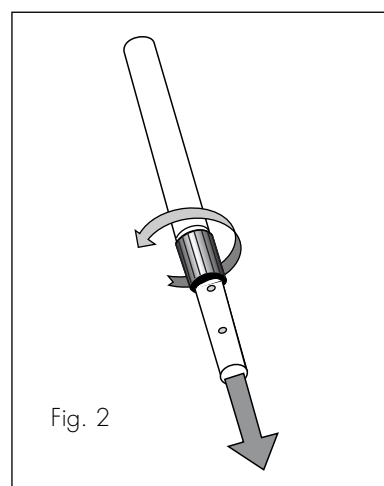

Para as versões sem tubo telescópico, unir os dois tubos, (Fig. 4) conectá-los à pega do tubo flexível e aplicar na outra extremidade o bocal desejado.

N.B: Todos os acessórios aspirantes podem ser conectados tanto directamente à pega do tubo flexível como ao tubo rígido. O tubo flexível e os tubos rígidos também podem ser utilizados sem os acessórios de aspiração.





UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos** de 2 posições

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, posição cerdas para fora ().

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, posição cerdas para dentro ().

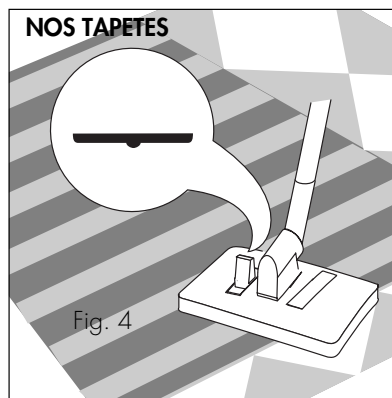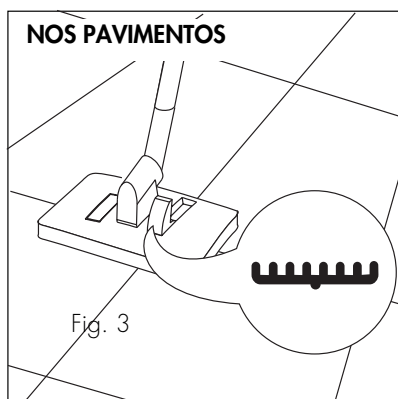

Determinar a posição das cerdas accionando a alavanca presente na boca de aspiração.

- **Bocal lança**

para limpar radiadores, bordos, ângulos, gavetas, etc

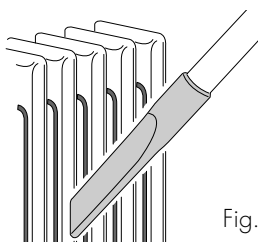


Fig. 5

- **Bocais multiuso para estofados**

para limpar móveis estofados, colchões, roupas, bancos de automóveis, etc. Para as cortinas, regule a potência para o mínimo.

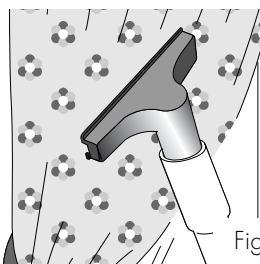


Fig. 6

- **Escova para pó**

É dotada de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente apropriada para remover o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupas.

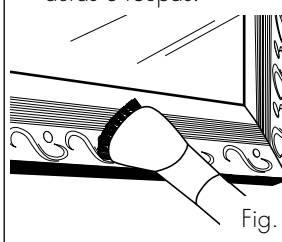


Fig. 7

- **Extensão**

Para limpar os locais de difícil acesso (tectos, cantos, etc.), é possível utilizar a extensão fornecida, bastando para tal inserir a extensão no tubo flexível e ligar à extensão o acessório de limpeza desejado (fig. 8).

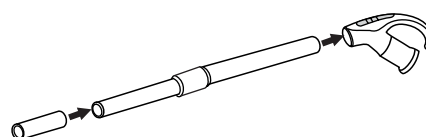


Fig. 8

INSTRUÇÕES PARA O USO

Antes de utilizar o aparelho, retirar completamente o cabo de alimentação, em seguida colocar a ficha na tomada de corrente. Para enrolar o fio, premir o enrolador de fio de pé ① (I).

Ligar o aparelho

Modelos com regulador de potência na pega (C) (fig. 9)

Para ligar e desligar o aparelho, accionar o cursor localizado na pega do tubo flexível. Com o mesmo cursor (C) é possível regular a potência de aspiração.

Modelos com interruptor ON/OFF de pedal (L) e regulador de potência no aparelho (M) (fig. 10)

Para ligar e desligar o aparelho, prima o interruptor ON/OFF ① de pedal (L). Com o cursor (M) é possível regular a potência de aspiração.

Em estas versões, na pega do cabo flexível, existe um regulador de aspiração mecânico através do qual é possível variar de modo prático e rápido a aspiração, deslocando somente o cursor.

LIMPEZA INDICADOR DO SACO DO PÓ

A mudança de cor visualizada no indicador (G) avisa que é necessário substituir o saco do pó ou então, que se verificou uma obstrução.

Substituição do saco do pó

Para substituir o saco, premir o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (P) e levantar a tampa (Fig. 11). Extrair o saco com cautela, premindo na específica alavanca de fixação e, empurrando ao mesmo tempo o saco do pó ligeiramente para trás. Deste modo, o saco será facilmente removido (Fig. 12). Deitar o saco de pó velho no lixo. Introduzir a parte rígida do saco nas específicas ranhuras situadas no compartimento de recolha do pó (ver Fig. 13.)

Para inserir correctamente o saco sobresselente, lembre-se que as paredes laterais do suporte rígido do saco devem coincidir com as ranhuras.

Recomendamos de substituir frequentemente o saco quando se aspira poeira muito fina, tal como, farinha, talco e semelhantes.

Não é possível fechar a tampa do aparelho na ausência do saco do pó.

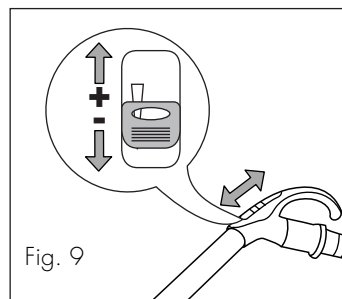


Fig. 9

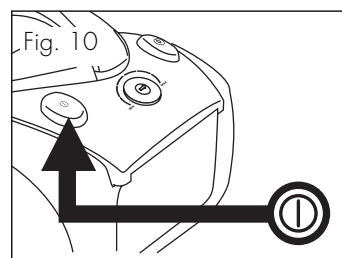


Fig. 10

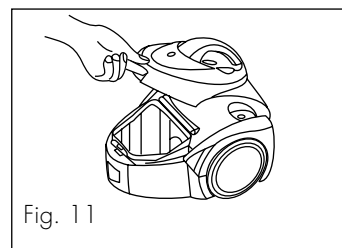


Fig. 11

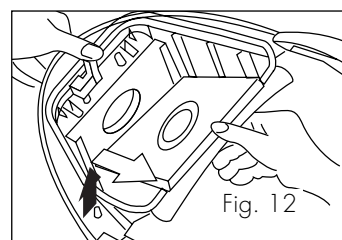


Fig. 12

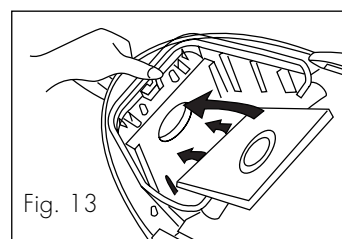


Fig. 13

Filtro de protecção do motor

Para garantir uma longa duração ao aparelho e para salvaguardar o motor, o filtro de protecção do mesmo deve ser mantido limpo.

Para ter acesso ao filtro, abrir o compartimento de recolha do pó, remover o saco e extrair o filtro (Fig. 14). Se este não estiver muito sujo é suficiente eliminar o pó. Se o filtro estiver particularmente obstruído é necessário lavá-lo e enxugá-lo.

Antes de introduzir novamente o filtro, assegurar-se que esteja bem enxuto.

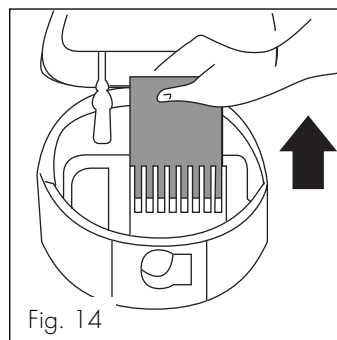


Fig. 14

Filtros posteriores

Remova a grelha posterior (N) e retire os filtros.

Limpe-os com uma escova e coloque-os novamente na respectiva sede. Reposicione correctamente a grelha (fig.15).

Se a sujidade persistir, substitua-os.

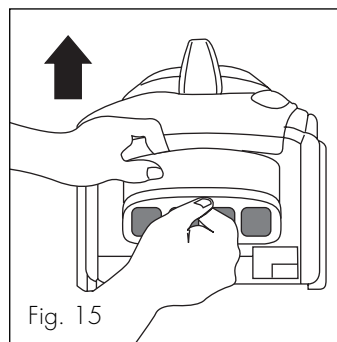


Fig. 15

Aviso:

Nunca utilizar o aparelho sem filtro.