

DESCRIÇÃO

- A** Gancho para posição de paragem na vertical
- B** Grelha de saída de ar e filtro HEPA
- C** Pedal do interruptor ON/OFF
- D** Orifício para introdução da união do tubo flexível
- E** Alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó
- F** Controlo da potência e indicador de saco cheio (diferentes consoante os modelos)
- G** Indicador de saco cheio (diferente consoante os modelos)
- H** Regulador electrónico de potência (apenas em alguns modelos)
- I** Receptor de sinal de infravermelhos (apenas em alguns modelos)
- J** Indicador de potência (MÍN., MÉD., MÁX.) (apenas em alguns modelos)
- K** Botões de regulação da potência (apenas em alguns modelos)
- L** Pedal do enrolador do cabo


Telecomando integrado no cabo (apenas em alguns modelos):

- M** Botão de selecção do nível de potência de aspiração
- N** Tapa do compartimento das pilhas
- O** Botão Stand-by (⏸) (pausa durante o trabalho de aspiração)
- P** Transmissor de sinal de infravermelhos (a presença de dois emissores permite a transmissão do sinal a partir de todas as posições de trabalho).

Todos os modelos:

- Q** Porta-acessórios
- R** Tubo telescópico
- S** Escova para tapetes/pavimentos
- T** Bocal multi-usos em "T"
- U** Bocal para cantos
- V** Escova para parquet

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

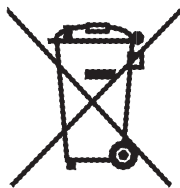

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.


Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.


ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do mesmo.**
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com uma qualificação análoga de forma a prevenir todo e qualquer risco.**
- **Não aspire:**
 - cinzas quentes ou frias das lareiras, aquecedores, etc.
 - líquidos de qualquer tipo
 - objectos pesados ou pontiagudos.


Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

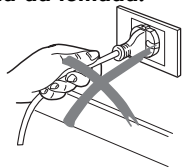


Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.

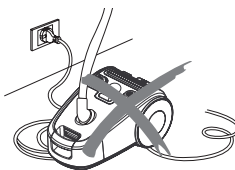

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.

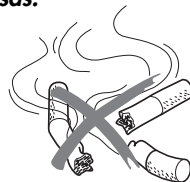


Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

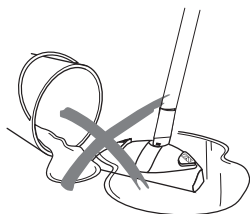

Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

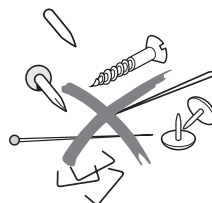

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Tubo flexível

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1). Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe (fig. 2).

Tubo telescópico (Diferente consoante os modelos)

Encaixe o tubo telescópico no cabo (fig. 3)
O tubo telescópico prolonga-se conforme a medida necessária (fig. 4).

Porta-acessórios (Fig. 5)

O porta-acessórios fornecido com o aparelho permite-lhe ter à mão os acessórios mais pequenos. Depois de encaixados os bocais no porta-acessórios, recomendamos que encaixe este último no tubo flexível junto ao cabo.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições.** Deve ser encaixada no tubo telescópico (fig. 6).

Aspira eficazmente o pó tanto de pavimentos (mármore, tijoleira) como de tapetes ou alcatifas.

Premindo o pedal de “pavimentos duros” () (Fig. 7), as cerdas saem para tornar mais eficaz a limpeza dos pavimentos duros; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; premindo o pedal de “tapetes” () (Fig. 8) as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis ou para aspirar a sujidade maior (ex.: migalhas grandes de pão) que, caso contrário, ficariam presas nas cerdas da escova.

- **Bocal para cantos (fig. 9)**
para limpar radiadores, cantos, rebor-dos, gavetas, etc. Deve ser inserido no tubo telescópico ou no cabo, até ao fundo.
- **Bocal multi-usos em “T” (fig. 10)**
Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc.
- **Escova para parquet**
Esta escova especial é dotada de cerdas macias em crina natural e rodas de feltro que deslizam pelo pavimento, mesmo o mais delicado, sem o danificar, assegurando uma limpeza rigorosa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo () (fig. 11).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal do interruptor () (fig. 12).

Modelos com telecomando no cabo:

Durante o trabalho de limpeza também é possível interromper a aspiração premindo o botão () “StopVac” do telecomando; para retomar as operações de limpeza, prima um dos botões de regulação da potência (+ ou -).

Nota: o botão () interrompe a aspiração mas não desliga o aparelho: para o desligar, prima o pedal do interruptor ()

Regulação electrónica da potência de aspiração

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore,

cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Modelos com telecomando no cabo:

Premindo os botões “+ ou -” situados quer no aparelho, quer no telecomando (fig. 13), é possível escolher o nível de potência: no aparelho acender-se-á o led luminoso relativo à escolha feita (MÍN., MÉD., MÁX.).

Nota: também é possível regular a potência no caso de pilhas gastas utilizando os botões no aparelho.

Modelos sem telecomando no cabo:

Rode o botão de regulação da potência situado no aparelho (fig. 14).

LIMPEZA

Substituição das pilhas do telecomando (apenas em alguns modelos)

Se os comandos deixarem de funcionar a partir do telecomando, é necessário proceder à substituição das pilhas; abra a tampa (fig. 15) e proceda à substituição das pilhas por outras do mesmo tipo.

Indicador EPS (Electronic Protection System) de saco cheio

O indicador activa-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o saco de recolha do pó está demasiado cheio.

Quando ele se acender (fig. 16A), proceda à substituição do saco: **nos modelos com telecomando**, a intervenção do sistema é assinalada pelo acendimento das três luzes piloto no regulador de potência (fig. 16B). Em caso de utilização prolongada após o acendimento deste indicador, a potência do aparelho reduz-se automaticamente: este é um dispositivo de segurança que evita danos no motor.

Uma vez removida a causa da intervenção do EPS, é necessário desligar e voltar a ligar o aparelho premindo o pedal : só assim se pode ligar novamente o aparelho.

Substituição do saco de recolha de pó

Para mudar o saco de recolha de pó, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó (fig. 17) e levante a tampa. Extraia o porta-saco (fig. 18). Coloque o porta-saco sobre o caixote do lixo: feche o saco puxando a lingueta situada no cartão (fig. 19) e deixe cair o saco no caixote.

Introduza depois o saco novo, reposicione o porta-saco e volte a fechar o compartimento de recolha do pó premindo-a ligeiramente.

Para assegurar a eficiência da aspiração e desfrutar de toda a capacidade dos sacos, recomendamos que utilize sacos de substituição autorizados pelo fabricante.

Recomendamos uma substituição frequente do saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó na ausência do saco.

Filtro de protecção do motor

Para assegurar uma longa durabilidade do aparelho e proteger o motor é essencial limpar o filtro de protecção do motor. Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha de pó, retire o saco de papel e remova o filtro (fig. 20). Se o filtro não estiver demasiado sujo, retire simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, deve ser devidamente lavado e seco.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar e verifique se o insere correctamente.

Filtro de saída do ar

○ seu aparelho está equipado com um filtro de alta eficiência (**HEPA Filter****).

○ filtro está sob as aberturas de saída de ar.

Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 21); extraia o filtro.

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha do pó substituídos.

****** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 micrones de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusive-mente bactérias.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

○ aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada (Fig. 22).

○ aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (fig. 23).

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anômalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos e o filtro de protecção do motor.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.