

P

*Estimado Cliente,
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

Os nossos produtos são o resultado de meticulosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.

Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.

Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.

Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.

DESCRIÇÃO

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| A | Bocal multi-usos para estofos | H | Pedal ON/OFF |
| B | Bocal para cantos + pincel | I | Regulador da potência de aspiração |
| C | Escova para tapetes/pavimentos | L | Pedal do enrolador do cabo |
| D | Tubo flexível/ cabo | M | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| E | Tubo telescópico com posição de descanso na vertical | N | Filtro posterior (apenas em alguns modelos) |
| F | Indicador de saco cheio | NI | Filtro HEPA (apenas em alguns modelos) |
| G | Compartimento porta-acessórios | O | Grelha de saída do ar |

IMPORTANTE


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- **Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.**
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas inaptas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada num Centro de Assistência Autorizado.**

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.



Evite que o cabo eléctrico fique emaranhado nas rodas do aparelho.

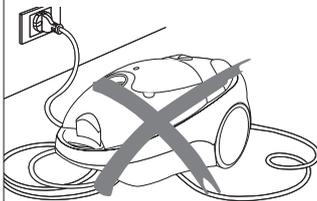

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.



Não obstrua o bocal de aspiração ou a grelha de saída do ar.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

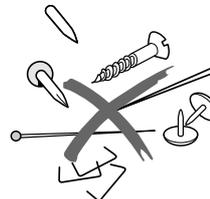


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.

Instalação dos acessórios

Insira o tubo na respectiva sede, premindo as alavancas de fixação laterais e pressionando-o até ao limite máximo (Fig. 1).

Para retirar o tubo, prima as alavancas de fixação laterais e puxe-o para fora.

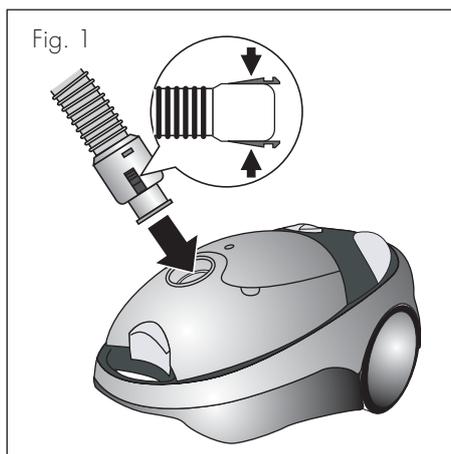


Tubos de aspiração:

Insira o tubo telescópico na extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, rode o tubo interno para a direita e puxe-o até obter o comprimento desejado (Fig. 2). Para o fixar, rode o tubo para a esquerda.

N.B.: Todos os acessórios de aspiração podem ser directamente inseridos tanto no cabo do tubo flexível como no tubo rígido.


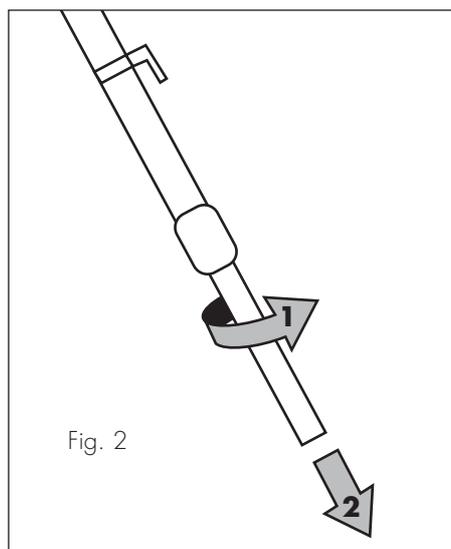


UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas na parte de fora ().


Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas na parte de dentro ().

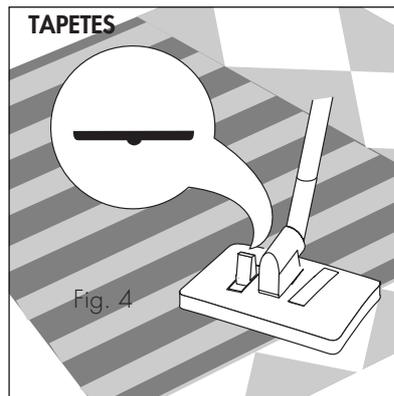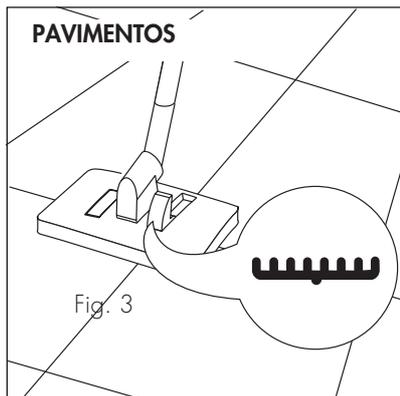

Determine a posição das cerdas através da alavanca presente na escova.

- **Bocal multi-usos para estofos**



Para limpar móveis acolchoados, colchões, roupa, estofos de automóveis, etc. Para as cortinas, regule a potência para o mínimo.

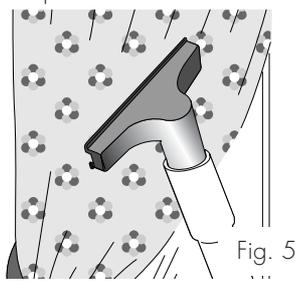

- **Bocal para cantos com pincel**

para limpar cantos, rebordos, gavetas, etc.

Para utilizar o pincel, rode a parte terminal do acessório na direcção indicada pela seta. Graças às cerdas, o acessório é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

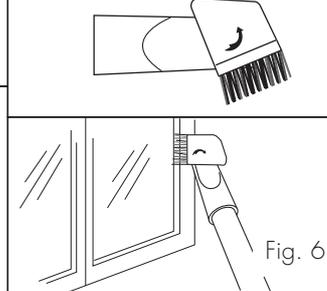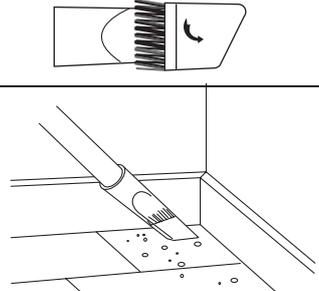

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo   (fig. 7).

Ligar o aparelho





Para ligar e desligar o aparelho, prima o pedal do interruptor ON/OFF   (fig. 8).

Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 9)

A variação da potência de aspiração pode ser efectuada através do regulador electrónico  situado no aparelho. A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração de modo a adaptá-la ao tipo de superfície a limpar. Pode-se, assim, desfrutar da potência máxima do aparelho quando se deve aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou, então, utilizar uma potência de aspiração reduzida quando se devem limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Regulação mecânica da potência de aspiração (Fig. 10)

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico, através do qual é possível variar a aspiração de forma rápida e prática, bastando para tal deslizar o cursor.

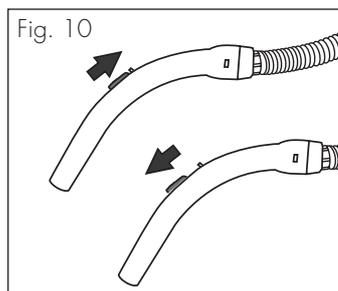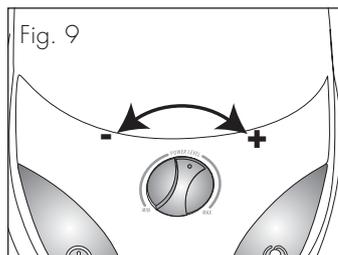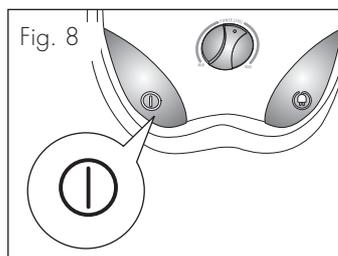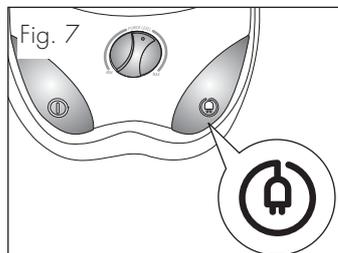

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (fig. 11)

O indicador de saco cheio (**F**) assinala o momento em que se deve mudar os sacos de papel ou quando há uma obstrução nos acessórios. É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma higiene elevada e preservar a qualidade do ar que é novamente transmitido para o ambiente.

Substituição do saco

Para mudar o saco de papel, prima o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (**M**) e levante a tampa (fig. 12). Retire o suporte do saco de papel (fig. 13), desencaixe o saco de papel e deite-o fora. Encaixe o novo saco de papel nas calhas previstas, e pressione-o até ao limite máximo (fig. 14a). Insira novamente o suporte do saco (fig. 14b) e feche a tampa do aparelho, pressionando-a ligeiramente; a extremidade do tubo flexível entra automaticamente no orifício do saco de papel. Recomendamos que mude frequentemente o saco de pó quando aspirar sujidade muito fina como, por exemplo, farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha do pó sem o saco de papel inserido.

Nunca utilize o aparelho sem o saco de papel; tal poderá comprometer o funcionamento do aparelho.

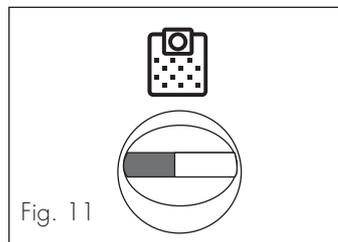


Fig. 11

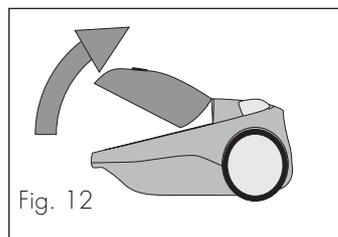


Fig. 12

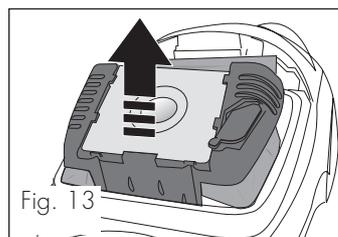


Fig. 13

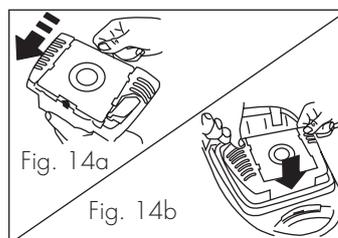


Fig. 14a

Fig. 14b

Filtro de protecção do motor (Fig. 15)

Para garantir a durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental que o filtro de protecção do motor esteja limpo. Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e remova o porta-filtro (fig. 15); extraia, depois, o filtro do porta-filtro.

Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o. Certifique-se de que o filtro está seco antes de o inserir novamente no porta-filtro e, depois, no aparelho.

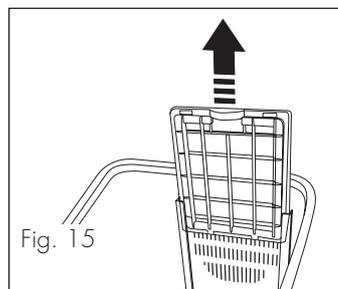


Fig. 15

Filtro posterior

Consoante o modelo, o seu aparelho possui um micro-filtro ou um filtro de alta eficácia (**HEPA Filter****).

O filtro está situado sob as aberturas de saída do ar. Para o substituir, prima e levante a grelha (O) (fig. 16). Substitua o filtro colocando-o na respectiva sede e, de seguida, feche novamente a grelha, pressionando-a ligeiramente até ouvir o estalido do gancho de bloqueio; se o seu aparelho possuir um filtro HEPA, certifique-se de que o posiciona com a parte de borracha virada para o aparelho.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável efectuar a substituição a cada 4 sacos de pó.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas com uma dimensão até 0,3 microns, filtrando todo e qualquer tipo de partículas, inclusivamente bactérias.

Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem o filtro.

ARRUMAÇÃO DOS TUBOS

Para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada, o aspirador possui um sistema de arrumação dos tubos de extensão. Para tal, insira o suporte no tubo telescópico, no local próprio situado na base do aspirador (Fig. 17).

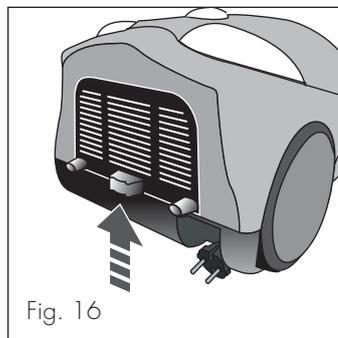


Fig. 16

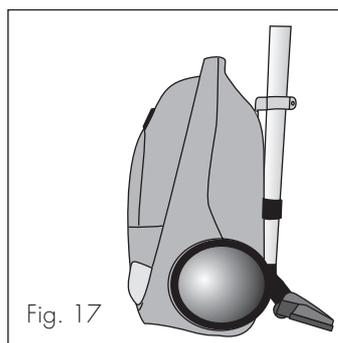


Fig. 17

ADVERTÊNCIA

Se o aparelho estiver ligado com o regulador da potência de aspiração no máximo, mas aspirar pouco, verifique os tubos de aspiração, o saco de papel, o filtro do motor situado dentro do compartimento de recolha de pó e o filtro posterior.

Se a anomalia não estiver relacionada com estes acessórios, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.