

**PT**

*Estimado Cliente,  
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

*Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.*

*Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.*

*Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.*

*Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.*

## DESCRIÇÃO


- |          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| <b>A</b> | Tubo telescópico ou 2 tubos de extensão (conforme os modelos)                      | <b>G</b> | Indicador de saco cheio                             |
| <b>B</b> | Tubo flexível/cabo   | <b>H</b> | Pega + enrolador do cabo                            |
| <b>C</b> | ON/OFF + Regulador de potência (conforme o modelo, no cabo ou no corpo da máquina) | <b>I</b> | Filtro de saída do ar                               |
| <b>D</b> | Bocal multi-usos   | <b>L</b> | Grelha de saída do ar                               |
| <b>E</b> | Bocal com pincel   | <b>M</b> | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| <b>F</b> | Bocal para cantos  | <b>N</b> | Escova para tapetes/pavimentos de duas posições     |
|          |  | <b>O</b> | Alça  |
|          |  | <b>P</b> | Extensão  |

## ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.**
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada por um Centro de Assistência Autorizado.**

*O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.*

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

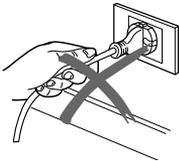

Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.

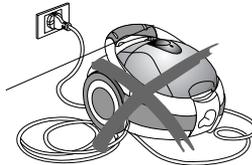

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.



Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

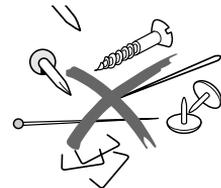

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.**

### Montagem do aparelho

Insira o tubo no respectivo orifício previsto no aparelho e pressione-o até encaixá-lo (Fig. 1).

Para retirar o tubo, prima a lingueta de fixação lateral e puxe-o para fora (Fig. 2).

### Tubos de aspiração

Insira o tubo telescópico na extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, prima o botão de desbloqueio e, mantendo-o premido, retire o tubo (Fig. 3).

Uma vez extraído o comprimento desejado, solte o botão.

De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

Para as versões sem tubo telescópico, uma os dois tubos (fig. 4), insira-os no cabo do tubo flexível e aplique o bocal desejado na outra extremidade.

N.B: Todos os acessórios de aspiração podem ser directamente inseridos tanto no cabo do tubo flexível como no tubo rígido.

## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Alça para transporte a tiracolo (fig. 5)**  
Para facilitar as mais variadas utilizações, é possível utilizar a alça fornecida, a qual pode ser facilmente montada no aparelho.
- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas na parte de fora (fig. 6).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas na parte de dentro (fig. 7).

- **Bocal multi-usos para estofos (fig. 8)**  
Para limpar móveis acolchoados, colchões, roupa, estofos de automóveis, etc.
- **Bocal para cantos (fig. 9)**  
Para limpar termo-acumuladores, cantos, rebordos, gavetas, etc.
- **Bocal com pincel (fig. 10)**  
Possui uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.
- **Extensão (fig. 11)**  
Para a limpeza de cantos altos ou pontos de difícil acesso, utilize a extensão e, depois, o acessório de limpeza desejado.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada.

Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima a pega + o enrolador do cabo  (fig. 14).

### Modelos com ON/OFF + regulador de potência no cabo (fig. 12)

Para ligar o aparelho, deslize o cursor situado no cabo para uma das posições previstas, conforme o tipo de limpeza a fazer.

### Modelos com ON/OFF + regulador de potência no aparelho (fig. 13)

Para ligar o aparelho, rode o regulador para uma das posições previstas, conforme o tipo de limpeza a fazer.

## LIMPEZA

### Indicador de saco cheio (Fig. 14)

O indicador de saco cheio (G) assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou em que há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar emitido para o ambiente.

### Substituição do saco de papel

Para substituir o saco, prima o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (M) e levante a tampa (Fig. 15). Retire o saco com cautela. Deite o saco velho no lixo.

Introduza o novo saco de papel nas calhas previstas e empurre-o bem (fig. 16).

Feche a tampa do aparelho pressionando-a ligeiramente. A união do tubo flexível entra automaticamente no orifício do saco de papel.

É aconselhável substituir frequentemente o saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

### NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó se o saco de papel não estiver colocado.

### Filtro de protecção do motor

Para garantir uma elevada durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e o filtro (fig. 17).

Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó.

Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar.

Quando substituir o filtro, certifique-se de que o introduz devidamente.

### Microfiltro de saída do ar

Retire a grelha posterior (L), puxe o filtro e lave-o com água.

Quando ele estiver totalmente seco, coloque-o novamente no respectivo lugar.

Depois de colocar o filtro no lugar, reposicione correctamente a grelha (fig. 18)

### Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem filtro.

Nunca lave o filtro na máquina de lavar e não utilize o secador de cabelo para o secar.

## POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada. (Fig. 19)

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho. (Fig. 20)

### ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.