

## **P**

*Estimado Cliente,  
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

*Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.*

*Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.*

*Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.*

*Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.*

## **DESCRIÇÃO**

---


- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Bocal com pincel  | <b>L</b> Regulador electrónico da potência                      |
| <b>B</b> Bocal para cantos   | <b>M</b> Indicador de saco cheio                                |
| <b>C</b> Escova para tapetes/pavimentos (diferente consoante os modelos) | <b>N</b> Pega   |
| <b>D</b> Tubo telescópico  | <b>O</b> Compartimento de acessórios                            |
| <b>E</b> Tubo flexível/cabo  | <b>P</b> Alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó |
| <b>F</b> Aletas para extracção do cabo                                   |   |
| <b>G</b> Pedal interruptor ON/OFF  |   |
| <b>H</b> Pedal do enrolador do cabo                                      |   |
| <b>I</b> Grelha de saída de ar e microfiltro                             |   |

## ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo.  
O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada num Centro de Assistência Autorizado.

*O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.*


**Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.**

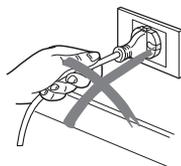


**Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.**

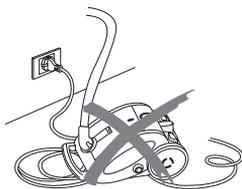


**Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.**

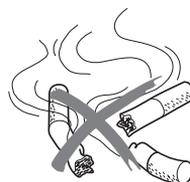


**Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.**

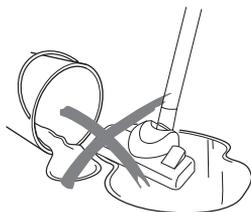

**Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.**

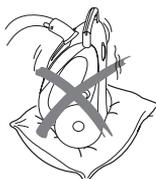

**Não aspire agulhas, pregos ou fios.**

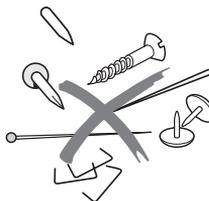

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

---

### **Tubo flexível (fig. 1)**

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1).

Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe.

### **Tubo telescópico (fig. 2)**

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 2)

### **Compartimento de acessórios (Fig. 3)**

O bocal para cantos e o bocal multi-usos encontram-se no compartimento de acessórios.

## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

---

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas na parte de fora (fig. 4).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas na parte de dentro (fig. 5).

- **Bocal para cantos (fig. 6)**

para limpar termoacumuladores, cantos, rebordos, gavetas, etc.

- **Bocal com pincel (fig. 7)**

O bocal com pincel é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

---

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (H) (fig. 8).

### **Funcionamento**

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal interruptor  (G) (fig. 9).

### **Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 10)**

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

### **Regulação mecânica da potência de aspiração (Fig. 11)**

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico incorporado, através do qual é possível variar a força de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor.

## LIMPEZA

### Indicador de saco cheio (Fig. 12)

O indicador de saco cheio (M) assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou em que há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar emitido para o ambiente.

### Substituição do saco de papel

Para mudar o saco de papel, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha de pó (N) (fig. 14) e levante a tampa; retire cuidadosamente o saco, puxando a alavanca de fixação para si próprio (fig. 15).

O saco deslizará para trás e poderá ser facilmente removido. Introduza o novo saco de papel nas calhas previstas e empurre-o bem (fig. 16).

Encaixe novamente o suporte do saco e feche a tampa do aparelho pressionando-a ligeiramente.

É aconselhável substituir frequentemente o saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

### NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó se o saco de papel não estiver colocado.

### Filtro de protecção do motor

Para garantir uma elevada durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e o filtro (fig. 17). Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, deve ser devidamente lavado e seco.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar e verifique se o insere correctamente.

### Microfiltro de saída do ar

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (HEPA Filter\*\*).

O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 18); retire o saco (fig. 19).

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

\*\* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

## POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada. (Fig. 20)

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (Fig. 21)

### ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos. Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor.

Para **eliminar eventuais obstruções no tubo flexível**, é possível desencaixar o tubo flexível da pega e da união premindo simplesmente as aletas (F) (fig. 13) e retirando o tubo. Para montar novamente o tubo flexível + pega + união, prima as aletas e reintroduza o tubo.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.