

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em Volts no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada de alimentação possui uma capacidade de 10/16 Amperes.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 89/336/CEE RELATIVA À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas devidamente equipadas com ligação de terra.
- Não utilize o aparelho se ele estiver danificado.


MONTAGEM

Monte o pedestal no aparelho de acordo com as instruções seguintes:

- retire os dois parafusos "A" situados na base do aparelho (fig.1).
- Introduza o cabo de alimentação através da abertura situada no centro do pedestal. Fixe a base do aparelho ao pedestal com os dois parafusos previamente retirados.
- Retire a tampa de plástico "B" do pedestal, insira cuidadosamente o cabo de alimentação e coloque novamente a tampa.

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

- Coloque o aparelho numa superfície plana e a uma distância de 150 cm de qualquer parede ou outros móveis e objectos inflamáveis. NÃO O UTILIZE em superfícies instáveis, tais como cobertores ou tapetes.
- Certifique-se de que o botão de ligação "POWER" está na posição "0" e, de seguida, introduza a ficha na tomada de alimentação.
- Para colocar o aparelho em funcionamento, prima o botão de ligação "POWER".
Ligará, assim, o elemento de aquecimento central.
- Para ligar também o elemento superior e o elemento inferior, prima os respectivos botões.
- Prima o botão  para obter a oscilação do aparelho.
- Para desligar o aparelho, prima o botão "POWER" (posição "0").
- Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, é aconselhável retirar sempre a ficha da tomada de alimentação.

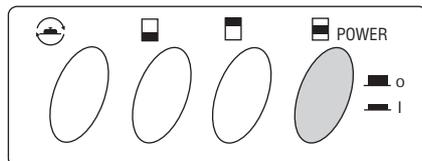

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Certifique-se de que o botão "POWER" está na posição "0" e retire a ficha da tomada. Aguarde que o aparelho arrefeça.
- Só é possível limpar as superfícies externas do aparelho, utilizando um pano seco.
- NUNCA UTILIZE SOLVENTES OU PÓS ABRASIVOS.
- Este aparelho não é desmontável.

ADVERTÊNCIAS

- Leia as instruções antes de utilizar este aparelho.
- Utilize o aparelho sempre e apenas na posição vertical.
- Não o utilize em casas de banho, lavandarias ou zonas semelhantes.
- Não utilize o aparelho para secar roupa, não obstrua a grelha de protecção.
- Coloque sempre o aparelho a uma distância de pelo menos 150 cm de paredes, cortinas, móveis e outros objectos.
- O aparelho não deve ser colocado junto a uma tomada de alimentação.

Atenção: Não utilize o aparelho de aquecimento com programadores, temporizadores ou qualquer outro dispositivo que o ligue automaticamente, dado que existe o risco de incêndio caso o aparelho esteja tapado ou mal posicionado.

- **Não cubra o aparelho durante o funcionamento, a fim de evitar sobreaquecimentos e riscos de incêndio.**
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja área de base seja inferior a 4 m².
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em todo o caso, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a evitar qualquer risco.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- **Dispositivo anti-viragem:**
Este aparelho possui um dispositivo anti-viragem que interrompe o seu funcionamento caso ele vire. O aparelho recomeça a funcionar quando é novamente colocado na posição vertical.
- **Dispositivo térmico:**
Este aparelho possui um dispositivo de protecção térmica (termofusível) que corta a alimentação em caso de sobreaquecimento do mesmo.
Em caso de intervenção deste dispositivo, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado para a substituição do termofusível.



IMPORTANTE: Não cubra, em nenhuma circunstância, o aparelho durante o funcionamento, dado que tal poderá provocar um perigoso sobreaquecimento do mesmo e a intervenção do dispositivo térmico de protecção.