

**P**


*Estimado Cliente,  
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

*Os nossos produtos são o resultado de meticulosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.*

*Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.*

*Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.*

*Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.*

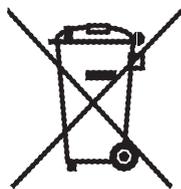

**ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

## DESCRIÇÃO

- |          |  |           |   |
|----------|--|-----------|---|
| <b>A</b> | Bocal multi-usos para estofos                        | <b>I</b>  | Regulador da potência de aspiração                  |
| <b>B</b> | Bocal para cantos + pincel                           | <b>L</b>  | Pedal do enrolador do cabo                          |
| <b>C</b> | Escova para tapetes/pavimentos                       | <b>M</b>  | Botão de abertura do compartimento de recolha do pó |
| <b>D</b> | Tubo flexível/ cabo                                  | <b>N</b>  | Filtro posterior (apenas em alguns modelos)         |
| <b>E</b> | Tubo telescópico com posição de descanso na vertical | <b>N1</b> | Filtro HEPA (apenas em alguns modelos)              |
| <b>F</b> | Indicador de saco cheio                              | <b>O</b>  | Grelha de saída do ar                               |
| <b>G</b> | Compartimento porta-acessórios                       |           |   |
| <b>H</b> | Pedal ON/OFF   |           |   |

## IMPORTANTE


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- **Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.**
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas inaptas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada num Centro de Assistência Autorizado.**

*O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.*

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.



Evite que o cabo eléctrico fique emaranhado nas rodas do aparelho.

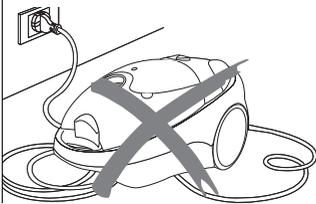


Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.



Não obstrua o bocal de aspiração ou a grelha de saída do ar.

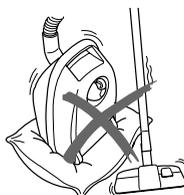

Não aspire agulhas, pregos ou fios.

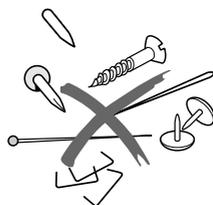


## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

**Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.**

### Instalação dos acessórios

Insira o tubo na respectiva sede, premindo as alavancas de fixação laterais e pressionando-o até ao limite máximo (Fig. 1).

Para retirar o tubo, prima as alavancas de fixação laterais e puxe-o para fora.

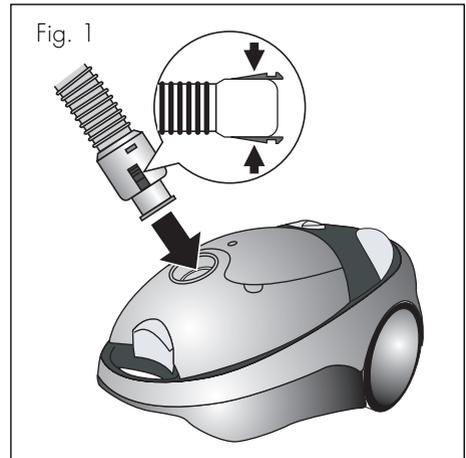


### Tubos de aspiração:

Insira o tubo telescópico na extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, rode o tubo interno para a direita e puxe-o até obter o comprimento desejado (Fig. 2). Para o fixar, rode o tubo para a esquerda. De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

N.B.: Todos os acessórios de aspiração podem ser directamente inseridos tanto no cabo do tubo flexível como no tubo rígido.


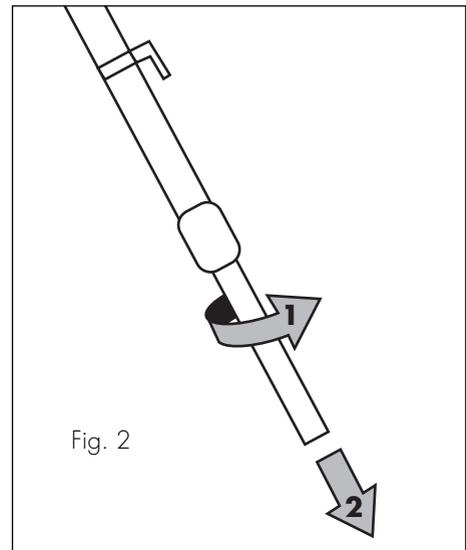


## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas na parte de fora (  ).


Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas na parte de dentro (  ).

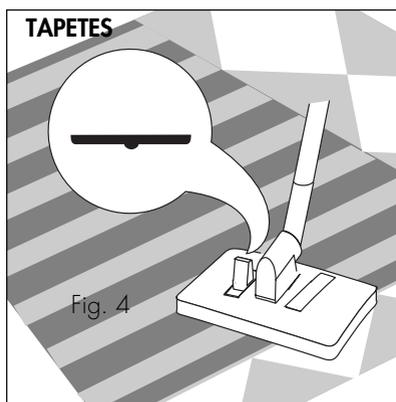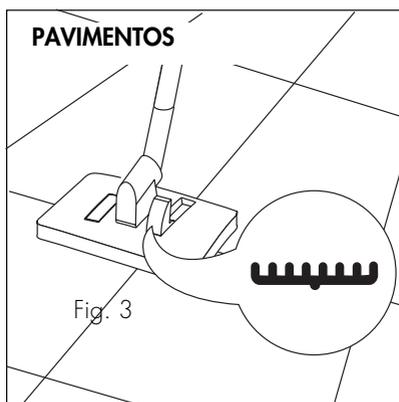

Determine a posição das cerdas através da alavanca presente na escova.

- **Bocal multi-usos para estofos**


Para limpar móveis acolchoados, colchões, roupa, estofos de automóveis, etc. Para as cortinas, regule a potência para o mínimo.

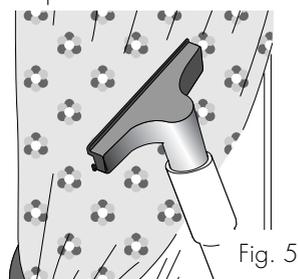

- **Bocal para cantos com pincel**


para limpar cantos, rebordos, gavetas, etc.

Para utilizar o pincel, rode a parte terminal do acessório na direcção indicada pela seta. Graças às cerdas, o acessório é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

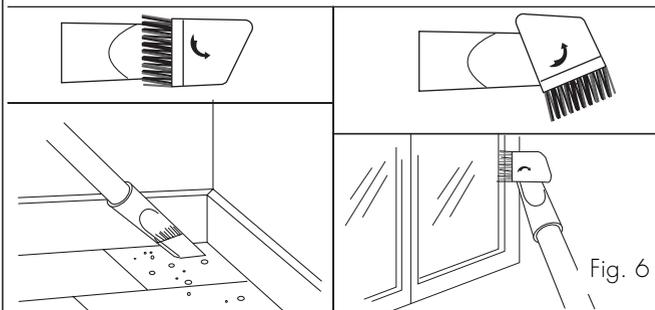


## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (L) (fig. 7).

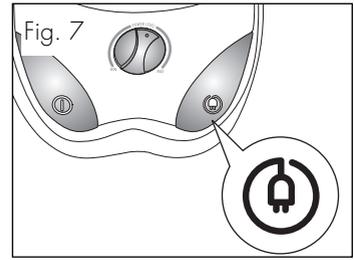


### Ligar o aparelho

Para ligar e desligar o aparelho, prima o pedal do interruptor ON/OFF  (H) (fig. 8).

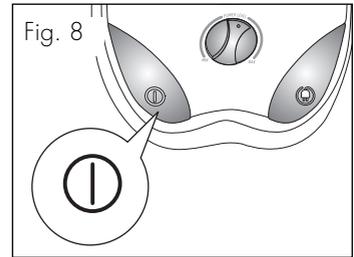


### Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 9)

A variação da potência de aspiração pode ser efectuada através do regulador electrónico  situado no aparelho. A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração de modo a adaptá-la ao tipo de superfície a limpar. Pode-se, assim, desfrutar da potência máxima do aparelho quando se deve aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou, então, utilizar uma potência de aspiração reduzida quando se devem limpar cortinas ou outros tecidos leves.

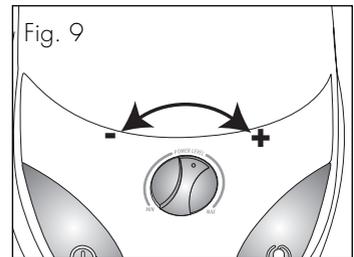

### Regulação mecânica da potência de aspiração (Fig. 10)

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico, através do qual é possível variar a aspiração de forma rápida e prática, bastando para tal deslizar o cursor.

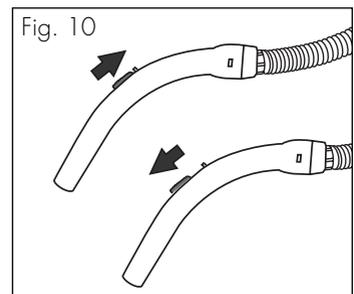

## LIMPEZA

### Indicador de saco cheio (fig. 11)

O indicador de saco cheio (**F**) assinala o momento em que se deve mudar os sacos de papel ou quando há uma obstrução nos acessórios. É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma higiene elevada e preservar a qualidade do ar que é novamente transmitido para o ambiente.

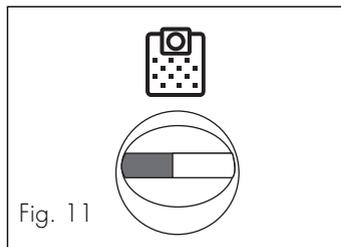


Fig. 11

### Substituição do saco

Para mudar o saco de papel, prima o botão de abertura do compartimento de recolha do pó (**M**) e levante a tampa (fig. 12). Retire o suporte do saco de papel (fig. 13), desencaixe o saco de papel e deite-o fora. Encaixe o novo saco de papel nas calhas previstas, e pressione-o até ao limite máximo (fig. 14a). Insira novamente o suporte do saco (fig. 14b) e feche a tampa do aparelho, pressionando-a ligeiramente; a extremidade do tubo flexível entra automaticamente no orifício do saco de papel. Recomendamos que mude frequentemente o saco de pó quando aspirar sujidade muito fina como, por exemplo, farinha, pó de talco, etc.

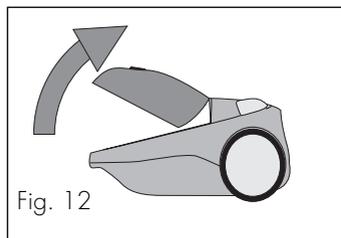


Fig. 12

### NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha do pó sem o saco de papel inserido.

**Nunca utilize o aparelho sem o saco de papel;**

tal poderá comprometer o funcionamento do aparelho.

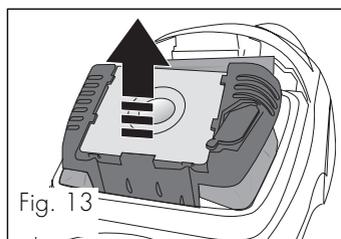


Fig. 13

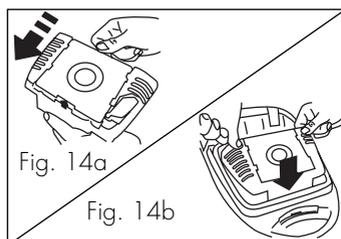


Fig. 14a

Fig. 14b

### Filtro de protecção do motor (Fig. 15)

Para garantir a durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental que o filtro de protecção do motor esteja limpo. Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e remova o porta-filtro (fig. 15); extraia, depois, o filtro do porta-filtro.

Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o. Certifique-se de que o filtro está seco antes de o inserir novamente no porta-filtro e, depois, no aparelho.

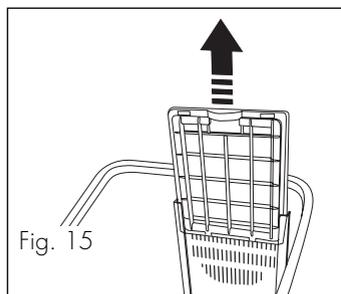


Fig. 15

## Filtro posterior

Consoante o modelo, o seu aparelho possui um micro-filtro ou um filtro de alta eficácia (**HEPA Filter\*\***).

O filtro está situado sob as aberturas de saída do ar. Para o substituir, prima e levante a grelha (○) (fig. 16). Substitua o filtro colocando-o na respectiva sede e, de seguida, feche novamente a grelha, pressionando-a ligeiramente até ouvir o estalido do gancho de bloqueio; se o seu aparelho possuir um filtro HEPA, certifique-se de que o posiciona com a parte de borracha virada para o aparelho.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável efectuar a substituição a cada 4 sacos de pó.

**\*\* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas com uma dimensão até 0,3 microns, filtrando todo e qualquer tipo de partículas, inclusivamente bactérias.**

## Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem o filtro.

## ARRUMAÇÃO DOS TUBOS

Para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada, o aspirador possui um sistema de arrumação dos tubos de extensão. Para tal, insira o suporte no tubo telescópico, no local próprio situado na base do aspirador (Fig. 17).

## ADVERTÊNCIA

Se o aparelho estiver ligado com o regulador da potência de aspiração no máximo, mas aspirar pouco, verifique os tubos de aspiração, o saco de papel, o filtro do motor situado dentro do compartimento de recolha de pó e o filtro posterior.

Se a anomalia não estiver relacionada com estes acessórios, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

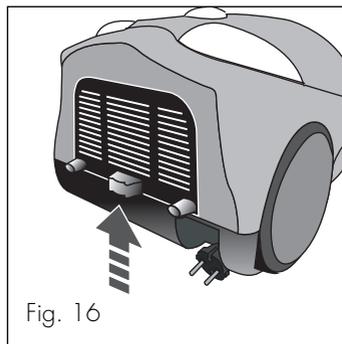


Fig. 16

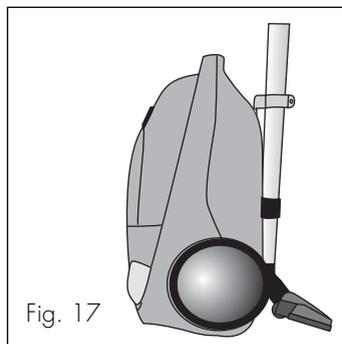


Fig. 17