

PT

*Estimado Cliente,
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*


Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa. Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.

Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.

Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.

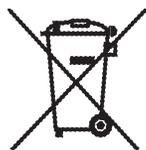

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| A | Bocal multi-usos para estofos | L | Pedal do enrolador do cabo |
| B | Bocal para cantos | M | Regulador da potência de aspiração |
| C | Bocal com pincel | N | Pedal ON/OFF |
| D | Escova para pavimentos delicados (apenas em alguns modelos) | O | Indicador de saco cheio |
| E | Escova para tapetes/pavimentos | P | Botão de abertura do compartimento de recolha de pó |
| F | Porta-acessórios | Q | Filtro posterior (apenas em alguns modelos) |
| G | Tubo flexível com cabo | Q1 | Filtro HEPA (apenas em alguns modelos) |
| H | Gancho para posição de paragem na vertical | R | Grelha de saída de ar |
| I | Tubo telescópico | | |

IMPORTANTE


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a prevenir todo e qualquer risco.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.



Evite que o cabo eléctrico fique emaranhado nas rodas do aparelho.

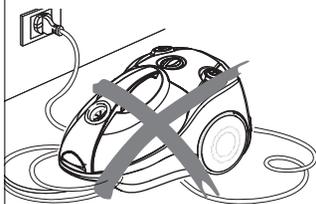

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.



Não obstrua o bocal de aspiração ou a grelha de saída do ar.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

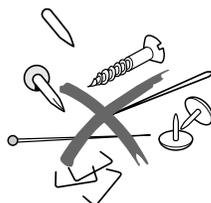


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.

Instalação dos acessórios

Insira o tubo no orifício previsto no aparelho, premindo as alavancas de fixação laterais e pressionando-o até ao limite máximo (Fig.1). Para retirar o tubo, prima as alavancas de fixação laterais e puxe-o para fora.

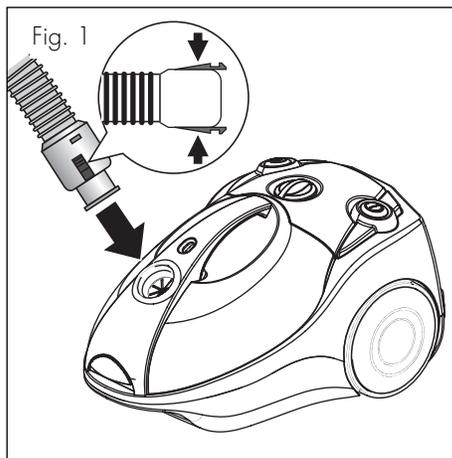


Tubo telescópico

Ligue o tubo telescópico à extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, rode o tubo interno para a direita e extraia o comprimento desejado (Fig. 2). Para o fixar, rode o tubo para a esquerda.


De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

N.B.: Todos os acessórios de aspiração podem ser ligados tanto directamente ao cabo do tubo flexível como ao tubo telescópico.

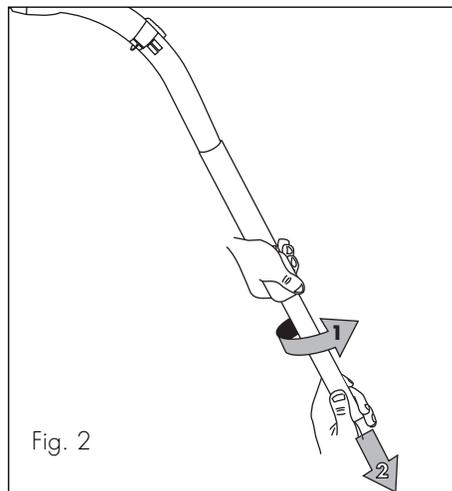

Porta-acessórios (fig. 3)

O porta-acessórios fornecido com o aparelho permite-lhe ter à mão os acessórios mais pequenos: depois de encaixados os bocais no porta-acessórios, recomendamos que encaixe este último no tubo flexível junto ao cabo.


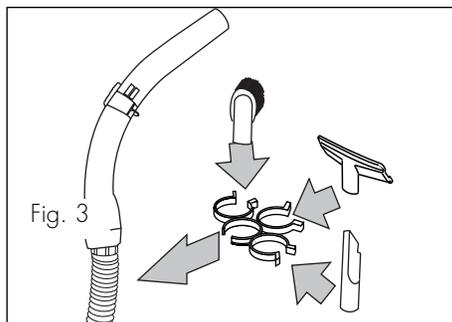


UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas para fora ().


Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas para dentro ().

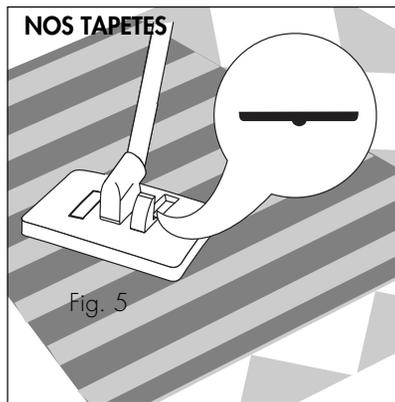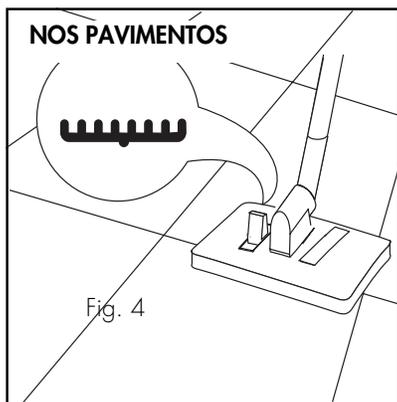

Determine a posição das cerdas através da alavanca presente na escova.


- **Bocal multi-usos para estofos**

Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc. Para as cortinas, regule a potência para o mínimo.

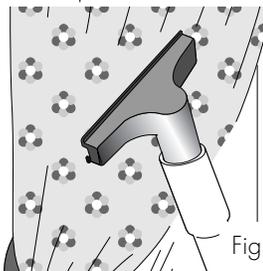


- **Bocal para cantos**

Para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc.

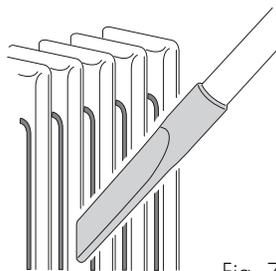


- **Bocal com pincel**

É dotado de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

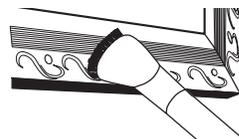


- **Escova para a limpeza de pavimentos delicados**

Esta escova especial é dotada de cerdas macias em crina natural e rodas em feltro que deslizam no pavimento, mesmo o mais delicado, sem o danificar, assegurando uma limpeza profunda.

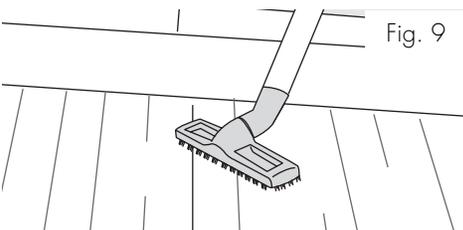


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (L) (fig. 10).

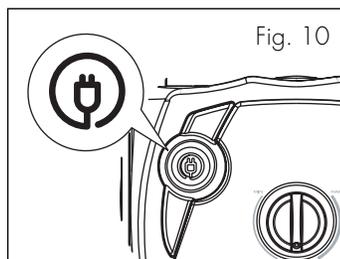

Ligar o aparelho

Para ligar e desligar o aparelho, prima o pedal do interruptor ON/OFF  (N) (fig. 11).

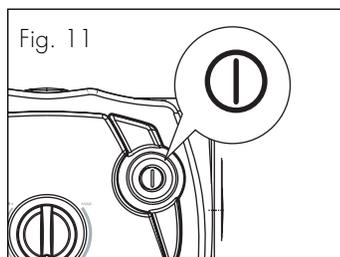


Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 12)

A variação da potência de aspiração pode ser efectuada através do regulador electrónico (M) situado no aparelho.


A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

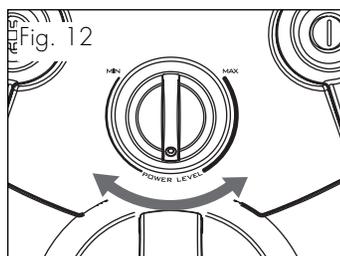

Regulação manual da potência de aspiração (Fig. 13)

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico incorporado, através do qual é possível variar a força de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor.

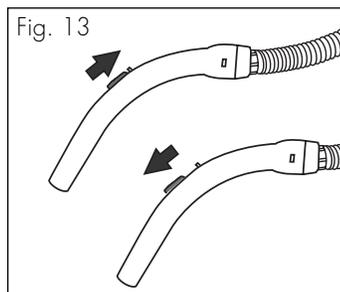

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (Fig. 14)

O indicador de saco cheio (●) assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou quando há uma obstrução nos acessórios. É aconselhável mudar o saco antes que o indicador fique vermelho em todo o seu comprimento para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar reemitido para o ambiente.

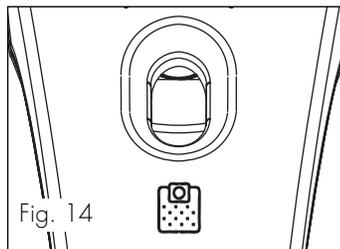


Fig. 14

Substituição do saco

Para substituir o saco, prima o botão de abertura do compartimento de recolha de pó (P) e levante a tampa (fig. 15), extraia o suporte do saco de papel (fig. 16a), feche o saco puxando a lingueta (fig. 16b), retire o saco de papel e deite-o fora. Introduza o novo saco de papel nas guias previstas, respeitando a direcção da seta (fig. 17a) e pressione-o bem.

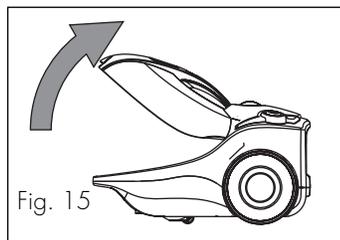


Fig. 15

Reintroduza o suporte do saco (fig. 17b) e feche a tampa do aparelho pressionando-a ligeiramente. A união do tubo flexível entra automaticamente no orifício do saco de papel.

Recomendamos uma substituição frequente do saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

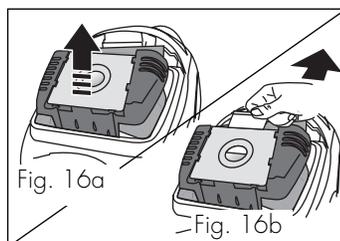


Fig. 16a

Fig. 16b

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó na ausência do saco de papel.

Nunca utilize o aparelho sem o saco de papel; tal pode comprometer o funcionamento do aparelho.

Filtro de protecção do motor (Fig. 18)

Para assegurar uma longa durabilidade do aparelho e proteger o motor é essencial limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha de pó, retire o saco de papel e remova o porta-filtro (fig. 17); extraia, depois, o filtro do porta-filtro.

Se o filtro não estiver demasiado sujo, retire simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o. Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reintroduzir no porta-filtro e, logo, no aparelho.

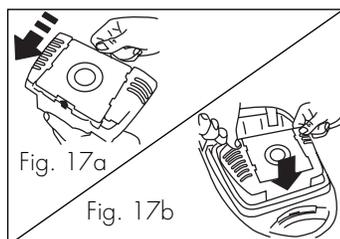


Fig. 17a

Fig. 17b

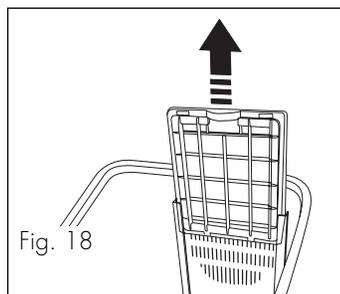


Fig. 18

Filtro posterior

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (**HEPA Filter****).

○ filtro está sob as ranhuras de saída de ar.

Para o substituir, prima e levante a grelha (**R**) (fig. 19).

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e, de seguida, feche novamente a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido do gancho de bloqueio; se o aparelho for dotado de filtro HEPA, tenha o cuidado de o posicionar com a parte de borracha virada para o aparelho.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

* O filtro HEPA (*High Efficiency Particulate Air*) remove impurezas até 0,3 micrones de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem filtro.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

○ aspirador possui um sistema de inserção do tubo telescópico para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada.

Para isso, insira o suporte do tubo telescópico no respectivo gancho (H) situado na base do aspirador (Fig. 20).

Além disso, os acessórios fornecidos podem ser comodamente arrumados no porta-acessórios fixo ao tubo flexível.

ADVERTÊNCIA

Se o aparelho for ligado com o regulador da potência de aspiração no máximo, mas aspirar mal, verifique os tubos de aspiração, o saco de papel, o filtro do motor no interior do compartimento de recolha de pó e o filtro posterior.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

