

ADVERTÊNCIAS GERAIS

P

Ler este manual de instruções com atenção antes de usar o aparelho.

Só assim se poderão obter os melhores resultados e a máxima segurança no seu uso. Conservar bem este manual para futuras consultas.

1. Depois de ter tirado a embalagem, verificar as condições do aparelho. Em caso de dúvidas, não utilizar o aparelho e contactar pessoal profissionalmente qualificado ou um centro de assistência autorizado.
2. Este aparelho só deverá ser destinado ao uso para o qual foi concebido, isto é para enxugar toalhas de banho e roupas. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso. Utilize o aparelho com cautela no caso de peças particularmente delicadas (lã, seda, nylon, etc.). O fabricante não pode ser considerado responsável por possíveis danos derivados de usos impróprios, errados e irracionais.

ATENÇÃO: Este aparelho destina-se apenas à secagem de tecidos lavados com água.

3. Para o uso de qualquer aparelho eléctrico é necessário respeitar algumas regras fundamentais, em especial:
 - NÃO TOCAR no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
 - NÃO DEIXAR o aparelho exposto aos agentes atmosféricos.
 - NÃO PERMITIR que o aparelho seja usado por crianças ou pessoas deficientes sem vigilância.
 - NÃO PUXAR pelo cabo de alimentação ou pelo próprio aparelho para desligar a ficha da tomada de corrente.
4. Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mandar substituir a tomada por outra de tipo adequado a pessoal profissionalmente autorizado.
5. Quando se decide de nunca mais utilizar o aparelho, depois de ter desligado a ficha da tomada de corrente aconselha-se torná-lo inutilizável cortando o cabo de alimentação.
6. A substituição do cabo de alimentação deve ser feita por pessoa autorizada.

Não usar água directamente no aparelho ou próximo do mesmo. NÃO MERGULHAR EM ÁGUA.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A= Braço oscilante

B= Interruptor luminoso ON/ OFF

C= Aquecedor de toalhas

D= Parafuso de fixação do aquecedor de toalhas / Suporte

E= Base com rodas

F= Parafusos do Suporte / Base

G= Suporte

H= Puxador

INSTALAÇÃO

Introduzir a base com rodas **E** no suporte **G** como ilustrado na figura 1, depois fixar tudo com os três parafusos (**F**).

Introduzir o aquecedor de toalhas **C** no conjunto suporte **G/E** tomando atenção para enfiar correctamente a porca **X** prevista no suporte na respectiva guia **Y** (consultar a figura 2), depois de inserir o aquecedor de toalhas no suporte (**G**), fixe-o com o parafuso (**D**) fornecido, pressionando ligeiramente para baixo a extremidade da parte de plástico (**I**) de modo a alinhar os orifícios de entrada (Fig.3). Aconselha-se instalar o aparelho fora das zonas de protecção indicados na fig. 5.

A posição do aparelho deve ser tal de modo a não permitir que uma pessoa, que se encontra na banheira ou no duche, possa tocar nos comandos.

Manter o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de objectos e substâncias inflamáveis. A tomada de corrente a utilizar para este aparelho deve estar fora das zonas em que a presença de água possa criar uma fonte de perigo (Fig.5).

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar a ficha à tomada de corrente verificar bem se a voltagem da vossa instalação eléctrica doméstica corresponde ao valor em V indicado no aparelho.
- Verificar se a tomada de corrente tem uma capacidade adequada às características da chapa do aparelho.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 89/336/CEE E AO D.M. 476/92 SOBRE A COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

INSTRUÇÕES DE USO

Para acender o aparelho carregar no interruptor luminoso **B**. Uma luz colocada nesse mesmo interruptor indica que o aparelho está a funcionar.

O aparelho é útil para aquecer ou secar as toalhas do banho. Puxando o puxador **H** e ao mesmo tempo levantando o braço oscilante **A**, é possível pô-lo na posição **2** (consultar a fig. 6). Largando o puxador **H** o braço oscilante **A** fica fixado na posição **2**.

Esta posição pode ser útil quando se deseja aquecer ou secar roupas compridas tais como toalhas de praia, roupões, etc.

Para desligar o aparelho carrega-se novamente no interruptor luminoso **B**.

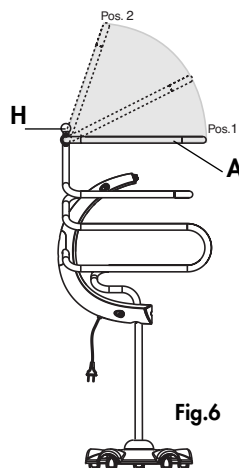


Fig.6

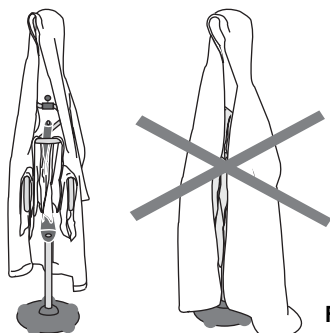


Fig.7

Coloque as peças de modo a nunca tapar o interruptor (fig.7)

MANUTENÇÃO

Antes de qualquer operação, verificar sempre se a ficha está desligada da tomada de corrente. Este aparelho não necessita de atenções especiais, aconselha-se no entanto não utilizar panos abrasivos ou utensílios que possam comprometer o seu aspecto estético para a sua limpeza mas sim um pano humedecido em água morna e detergente neutro.