

ADVERTÊNCIAS GERAIS

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.

1. Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contacte um técnico qualificado ou um centro de assistência autorizado. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem potenciais fontes de perigo.
2. Este aparelho só se destina ao uso para o qual foi expressamente concebido, ou seja, secar toalhas e roupa. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho. Utilize o aparelho com cautela em caso de peças de roupa particularmente delicadas (lã, seda, nylon, etc.).
3. O uso de qualquer aparelho eléctrico exige a observância de algumas regras fundamentais, em particular:
 - **NÃO TOQUE** no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
 - **NÃO DEIXE** o aparelho exposto aos agentes atmosféricos;
 - **NÃO PERMITA** que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas inaptas sem vigilância.
 - **NÃO PUXE** o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.
4. Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal técnico autorizado.
5. Se decidir deixar de utilizar o aparelho, inutilize-o, cortando-lhe o cabo de alimentação, depois de retirar a ficha da tomada.
6. Não aplique acessórios ou dispositivos não fornecidos pelo fabricante.
7. Não sobrecarregue o aparelho.
8. Não pendure materiais que ainda estejam a pingar.
9. Para qualquer intervenção técnica, incluindo a substituição do cabo de alimentação, contacte apenas um centro de assistência autorizado pelo fabricante a fim de evitar qualquer tipo de risco. Não utilize água directamente sobre o aparelho ou nas suas imediações. **NÃO MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA.**

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em V no aparelho.
- Certifique-se de que a capacidade da tomada está em conformidade com os dados fornecidos na chapa de características do aparelho.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 89/336/CEE E O D.M. 476/92 RELATIVO À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

INSTALAÇÃO

IMPORTANTE:

- antes de furar a parede, certifique-se de que não existem cabos eléctricos ou tubagens no local;
 - a instalação deve ser efectuada por pessoal técnico qualificado.
1. Para fixar o aquecedor de toalhas à parede, utilize os esquadros "D", os parafusos e as buchas fornecidos (quatro para o modelo simples **SCW100**, seis para o modelo duplo **SCW200**) (vedi fg.1).

IMPORTANTE: Recomendamos que o aparelho seja instalado fora dos volumes de protecção indicados na fig. 3.

2. O aparelho deve ficar posicionado de modo a não permitir que uma pessoa que se encontre na banheira ou no duche toque nos comandos.

Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de quaisquer objectos e substâncias inflamáveis.

A tomada a utilizar para este aparelho deve estar situada fora dos locais em que a presença de água possa constituir uma fonte de perigo (Fig. 3).

Proceda da seguinte forma:

- Determine o local mais adequado para a instalação do aparelho. Cumpra as distâncias de segurança em relação aos materiais circundantes e certifique-se de que se consegue aceder facilmente aos dispositivos de desconexão eléctrica;
 - Fixe os esquadros "D" seguindo atentamente as distâncias indicadas na fig. 1;
 - Pendure o aquecedor de toalhas nos dois esquadros previamente fixos na parede. Assinale, na parede, as posições dos restantes pontos de fixação (apenas "B" na versão simples **SCW100**, furos "B" e "C" na versão dupla **SCW200**);
 - Retire o aquecedor de toalhas, faça os furos na parede e introduza as buchas.
 - Pendure novamente o aquecedor de toalhas nos esquadros e fixe-o com os parafusos fornecidos. De seguida, aplique as coberturas previstas (fig. 2);
- Os aparelhos não devem ser instalados imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.

DESCRIÇÃO

- A. Pontos de fixação (**SCW100/SCW200**)
- B. Pontos de fixação (**SCW100/SCW200**)
- C. Pontos de fixação (**SCW200**)
- D. Esquadro
- E. Luz de funcionamento "ON"
- F. Luz "Timer on"
- G. Programa "P1"
- H. Programa "P2"
- I. Botão "Mode"
- L. Botão "Clock set" (regulação da hora)

FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

1. Regulação do relógio

Aquando da ligação à rede, bem como após todo e qualquer restabelecimento da tensão de alimentação, o visor apresenta os dígitos "00:00" intermitentes.

Nesta situação, é possível regular o relógio premindo o botão "Clock Set", procedendo da seguinte forma:

- **premindo uma única vez o botão "Clock Set"** *o relógio avança 1 min;*
- **nos primeiros 20 seg., premindo de forma contínua** *o relógio avança "lentamente";*
- **após 20 seg., premindo de forma contínua** *o relógio avança "rapidamente".*

Durante a regulação da hora exacta, as indicações surgem no visor de forma intermitente.

Uma vez terminada a regulação, as indicações intermitentes continuam ainda durante alguns segundos, após o que a hora exacta permanece fixa e o relógio começa a funcionar.

Para efectuar uma nova regulação do relógio, mantenha o botão **"Clock Set"** premido durante alguns segundos até o sinal horário começar a piscar. Pode, então, regular a hora seguindo as instruções anteriormente descritas.

2. Funcionamento no modo manual

Aquando da ligação à rede, bem como após todo e qualquer restabelecimento da tensão de alimentação, o aparelho encontra-se no modo manual (indicação **"MAN"** no visor, em cima, à direita). Além disso, o aparelho está desligado (indicação **"0"** no visor, em baixo, à esquerda). Premindo uma vez o botão **"Mode"**, é possível ligar o aquecedor de toalhas (indicação "☰☰" lado direito do visor e luz **"ON"** acesa). Premindo novamente o botão **"Mode"**, o aparelho volta ao estado inicial (aparelho desligado e indicação **"0"** no visor).




3. Funcionamento no modo automático (TEMPORIZADOR)

O controlo electrónico do aparelho permite a programação de duas actuações automáticas independentes (**P1** e **P2**) no período de 24 horas. Para passar do modo manual ao modo automático, prima uma das duas teclas **"P1"** e **"P2"**.

Quando o botão **P1** ou **P2** é premido pela primeira vez, o visor apresenta:

- a mensagem **"--:--"** intermitente;
- a mensagem **"ON"** em baixo, à esquerda;
- o símbolo **"☰☰"** à direita com a indicação do programa activado ao lado (1 se tiver premido o botão **"P1"**, 2 se tiver premido o botão **"P2"**).

Prima o botão
P1/P2

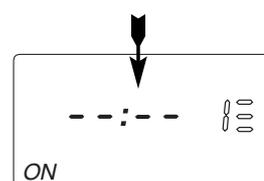

- Para regular a hora de início do programa (por ex.: **"P1"**), prima o botão **"Clock Set"** até seleccionar a hora a que deseja que o aparelho comece a funcionar (ver parágrafo **"Regulação do relógio"**). De seguida, confirme a hora de activação premindo o botão **"P1"** (ex.: 8:30). A mensagem **"OFF"** e **"00.00"** surgem no visor em baixo, à esquerda.

Prima o botão
"Clock set"+"P1"



- Regule, então, a hora de desactivação desejada (por ex.: 9:30), premindo o botão **"Clock Set"** (ver parágrafo **"Regulação do relógio"**). Prima novamente o botão **"P1"** para confirmar a hora de desactivação. A mensagem **"AUTO"** surge no visor, na parte superior, e a luz **"Timer on"** acende-se, indicando que o aparelho está pronto para funcionar conforme o horário programado.

Prima o botão
"Clock set"+"P1"



Nota: se não efectuar nenhuma regulação do horário de desactivação, o sistema adopta automaticamente a definição **"00:00"**.

- Uma vez concluída a programação, se estiver activado pelo menos um programa automático (**P1** ou **P2**) (indicação "**AUTO**" e led "**Timer on**" aceso) o indicador "☰" pisca quando a hora actual não está dentro da faixa horária programada (o sistema está desligado e a aguardar que a hora actual coincida com o horário de activação). Está, pelo contrário, fixo quando a hora actual está dentro da faixa horária programada (aquecedor de toalhas aceso).

É possível passar, a qualquer momento, do modo automático ao manual premindo o botão "Mode" (indicação "MAN" e aparelho desligado).

- Uma vez concluída a programação, se nenhum programa automático (**P1** ou **P2**) estiver activado, o aparelho volta ao modo manual, surgindo no visor a indicação "**MAN**" e "**0**".

MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer operação, certifique-se sempre de que a ficha não está inserida na tomada de alimentação.

Este aparelho não exige nenhuns cuidados específicos. Em todo o caso, recomendamos que não o limpe com panos abrasivos ou utensílios que possam comprometer o seu aspecto estético. Utilize um pano humedecido com água tépida e/ou detergente neutro.