

ADVERTÊNCIAS



Perigo!

- O aparelho não deve ser colocado directamente por baixo de uma tomada fixa.
- Não utilize este aparelho junto a duchas, banheiras, lavatórios, piscinas, etc.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.



Atenção!

- O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado

na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta. Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção.

ATENÇÃO: Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.

- **IMPORTANTE:** Para evitar os riscos associados ao rearme accidental do dispositivo de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de activação/desactivação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.



Perigo de queimaduras!

- **IMPORTANTE:** Para evitar sobreaquecimentos, nunca cubra o aparelho, em nenhuma circunstância, durante o funcionamento, pois tal originará um perigoso aumento de temperatura.



Nota:

- Utilize o aparelho única e exclusivamente na posição vertical.
- O uso de extensões não é aconselhável. Se, no entanto, tal se tornar necessário, siga atentamente as instruções fornecidas com a extensão. Certifique-se de que não ultrapassa o limite de potência assinalado na mesma.
- O aparelho deve estar posicionado a uma distância de 50 cm de móveis ou outros objectos.

- Não utilize este aparelho numa divisão cuja área de base seja inferior a 4m².
- Antes de arrumar o aparelho, certifique-se de que ele está totalmente desligado e de que a ficha está desligada da tomada.
Não o arrume em ambientes com muito pó.
- Não ponha nada por cima do aparelho.
- Não utilize o aparelho para secar roupa. Não obstrua as grelhas de entrada e saída de ar (perigo de sobreaquecimento).
- Não coloque o aparelho em funcionamento junto a paredes, móveis, cortinas, etc.

Funções de segurança

- **Dispositivo de segurança:** o aparelho é dotado de um dispositivo de segurança que interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de sobreaquecimento accidental (por ex.: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar, motor que não trabalha ou trabalha lentamente). Para restabelecer o funcionamento, retire a ficha da tomada durante alguns minutos, elimine a causa do sobreaquecimento e, de seguida, introduza novamente a ficha. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Centro de assistência De'Longhi mais próximo.
- **Dispositivo de segurança anti-viragem:** um dispositivo de segurança anti-viragem interrompe o funcionamento, caso o aparelho seja virado ou posicionado de forma incorrecta e passível de comprometer a segurança.
Depois de ser novamente colocado na posição vertical, o aparelho recomeça a funcionar automaticamente.

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto De'Longhi.
Dedique alguns minutos à leitura das presentes instruções de utilização. Evitará, assim, correr riscos ou danificar o aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

As advertências importantes são assinaladas pelos

símbolos listados de seguida. É importante respeitar as advertências.

Em caso de inobservância das advertências poderá verificar-se o risco de choques eléctricos, lesões graves, queimaduras, incêndios ou danos no aparelho



Perigo!

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques eléctricos, com risco de vida.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.



Perigo de queimaduras!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

DESCRIÇÃO

(pág. 3)

- A** Temporizador
- B** Termóstato
- C** Selector de funções
- D** Luz piloto
- E** Interruptor de pedal (apenas em alguns modelos)
- F** Base orientável (apenas em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

Ligação eléctrica

- Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em V no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação estão dimensionadas para a carga do aparelho.
- ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA 2004/108/CE RELATIVA À COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA.

Instalação

O aparelho pode ser utilizado na configuração portátil ou, se for dotado de suporte, fixado na parede. Os modelos com base motorizada não podem ser instalados na parede. Para a instalação na parede, proceda da seguinte forma:

- Se o aparelho for instalado numa casa de banho ou

numa divisão com duche, é necessário respeitar o “volume de protecção” ilustrado na fig. 1. O termo-ventilador deve ser sempre instalado longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.

- Fixe o suporte de fixação na parede respeitando as medidas mínimas indicadas na fig.2.
- De seguida, insira o aparelho no gancho superior do suporte e rode-o ligeiramente até encaixá-lo no dente inferior do mesmo (fig. 3).

i Nota: se não pretender instalar o aparelho na parede, não fixe o suporte no aparelho.

Funcionamento e utilização

MODELOS COM SELECTOR DE FUNÇÕES E TERMÓSTATO

Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação.

1. Introduza a ficha na tomada de alimentação. A luz piloto acende-se. Se o seu aparelho for dotado de temporizador, consulte o parágrafo “Modelos com temporizador de 24 horas”. Se, no entanto, desejar utilizar o aparelho sem qualquer programação, pressione todos os dentes do temporizador para fora.
2. Rode o botão do termóstato até alcançar a posição máxima.
3. **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição **✱**.
4. **Funcionamento à potência mín.:** rode o selector de funções para a posição **1** (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é mínima).
5. **Funcionamento à potência méd.:** rode o selector de funções para a posição **2** (nos modelos dotados de 2 velocidades de ventilação, a velocidade do ventilador é máxima).
6. **Funcionamento à potência máx.:** rode o selector de funções para a posição **3** (velocidade de ventilação máxima).
7. **Desligar:** rode o selector de funções para a posição **0**.

i Nota: Nos modelos dotados de apenas 2 níveis de potência, a posição 2 corresponde à potência máxima.

Regulação do termóstato

Coloque o termóstato na posição máxima, quando a divisão alcançar a temperatura desejada, rode lentamente o botão do termóstato no sentido contrário ao dos ponteiros

do relógio até ouvir um clique (o ventilador desliga-se). A temperatura assim definida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termóstato.

Função anti-gelo

Com o selector de funções na posição 3 e o botão do termóstato na posição **✱**, o aparelho mantém a divisão a uma temperatura de cerca de 5°C, impedindo a congelação com um consumo mínimo de energia.

Modelos apenas com termóstato

O aparelho é ligado rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio até à sua paragem na posição máxima. Para desligar completamente o aparelho, rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição mínima e, de seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.

MODELOS COM TEMPORIZADOR DE 24 HORAS

Depois de regular o termóstato e de colocar o selector de funções na posição desejada, proceda da seguinte forma para programar o aquecimento:

- Rode o anel do temporizador no sentido dos ponteiros do relógio de forma a fazer coincidir a seta impressa no temporizador **▲** com o número correspondente à hora actual.
- Regule os períodos de tempo em que deseja que o aparelho funcione, pressionando os dentes para fora. Cada dente corresponde a um período de 30 minutos.

O TEMPORIZADOR REPRESENTA OS SEGUINTE PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO:

DAS 10:00 ÀS 12:00 ON


DAS 12:00 ÀS 18:00 OFF

DAS 18:00 ÀS 20:00 ON

DAS 20:00 ÀS 10:00 OFF

FLECHA ROJA
EN HORA
CORRIENTE 10:00

DENTES NA
POSICIÓN “OFF”

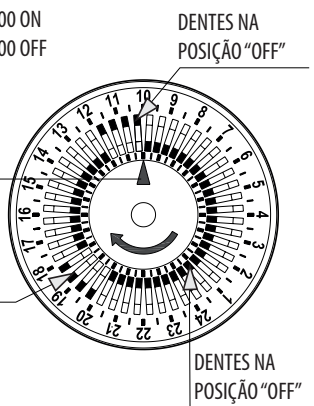

Desta forma regulado, o aparelho funcionará automaticamente todos os dias no horário programado.



Nota: Se desejar que o aparelho funcione sem qualquer programação, pressione todos os dentes para fora.

MODELOS COM BASE ORIENTÁVEL (INTERRUPTOR GERAL DE PEDAL)

Alguns modelos estão equipados com uma base orientável e um interruptor geral de pedal. O aparelho pode ser orientado manualmente para a direita e para a esquerda num ângulo de cerca 30° de modo a direccionar o fluxo de ar conforme se desejar. Para ligar o aparelho, depois de regular o botão do termostato e o selector de funções (eventualmente também o temporizador) conforme descrito anteriormente, prima o pedal situado na base. Para desligar o aparelho, basta premir novamente o pedal.

Importante: o aparelho só se liga premindo o pedal.

MODELOS COM BASE ROTATIVA MOTORIZADA

Alguns modelos estão equipados com uma base rotativa motorizada. Para distribuir o fluxo de ar por uma área mais alargada, carregue no pedal. O aparelho assim activado oscilará para a direita e para a esquerda. Para bloquear a oscilação na posição desejada, basta carregar novamente no pedal. Os modelos com base motorizada estão equipados com um dispositivo anti-viragem que desliga o aparelho em caso de queda do mesmo. Para voltar a ligar o aparelho, basta pô-lo novamente na posição vertical.

MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e saída de ar.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes para limpar o aparelho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	Ver chapa de características
Potência absorvida	“