

Instruções de utilização  
Instructions for use  
Instrucciones para el uso


FORNO ELÉCTRICO  
ELECTRIC OVEN  
HORNO ELÉCTRICO



## ANTES DE INSERIR O PLUGUE NA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A TENSÃO DE REDE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O VALOR INDICADO NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS.

Use somente uma tomada de alimentação de três pinos

### INSTRUÇÕES PARA A LIGAÇÃO À TERRA

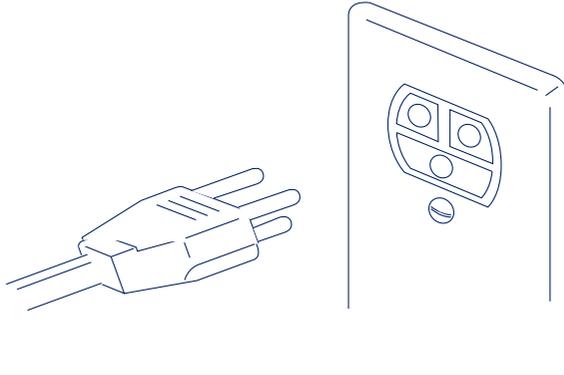

#### CERTIFIQUE-SE DE QUE O PLUGUE ESTEJA CORRETAMENTE LIGADO À TERRA.

Este aparelho deverá dispor de ligação à terra: em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, possibilitando a dispersão da corrente elétrica.

Este aparelho está provido de cabo de alimentação com fio de terra.

O plugue deverá ser ligado a uma tomada de alimentação que tenha sido corretamente instalada e com ligação à terra.

#### **ADVERTÊNCIA: UM USO INADEQUADO DO FIO DE TERRA PODE OCASIONAR RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.**

Caso não tenha certeza que as tomadas de alimentação estejam adequadamente ligadas à terra, consulte um eletricitista qualificado.


Caso se torne necessário o uso de uma extensão, use somente extensões tripolares com plugue de três pinos e com tomadas que se adaptem ao plugue do aparelho.

A capacidade da extensão deverá ser igual ou superior à absorção nominal de energia do aparelho.

- O comprimento do cabo de alimentação deste aparelho foi escolhido de forma a evitar a possibilidade que as pessoas fiquem emaranhadas ou tropecem num cabo comprido. Caso seja necessário um cabo mais comprido, pode-se utilizar uma extensão cujos valores nominais não sejam inferiores a 15 ampères.
- Junto ao revendedor autorizado de sua região é possível adquirir uma extensão de 15 ampères, com um comprimento de seis pés.

Quando usa uma extensão, certifique-se de que a mesma não fique solta no local de trabalho ou aonde alguém poderia, acidentalmente, tropeçar ou emaranhar-se na mesma.

- Manuseie com cuidado o cabo de alimentação, de forma que possa ter uma longa vida, evite puxar ou manter o cabo sob tensão em proximidade dos conectores da tomada de alimentação e do aparelho.

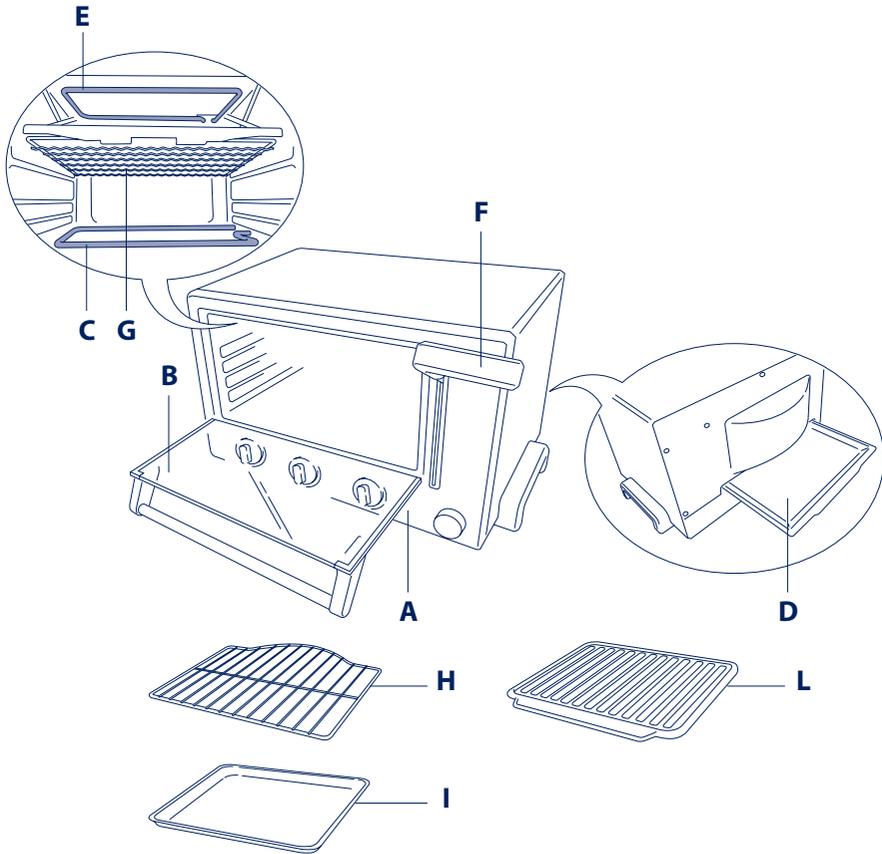

### Descrição do aparelho

- A** Painel de comandos
- B** Porta de vidro
- C** Resistência inferior
- D** Tabuleiro de recolha de migalhas
- E** Resistência superior
- F** Alavanca de accionamento da grelha “Panini” para sandes
- G** Grelha “Panini” para sandes
- H** Grelha para pizza de 30 cm
- I** Pingadeira
- L** Placa “Panini” reversível para sandes

### Descrição dos símbolos das funções de cozedura

-  Cozedura delicada
-  Cozedura com grill
-  Manutenção dos alimentos quentes
-  Cozedura como forno tradicional
-  PIZZA
-  **PANINI** Sandes, tostas

### Dados técnicos

- Peso líquido 5,5 kg
- Potência: consultar a placa das características
- Frequência: consultar a placa das características
- Tensão: consultar a placa das características

# advertências importantes

- **Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho.**
- Este forno foi concebido para cozinhar alimentos. Não deve ser utilizado para outros fins e não deve ser modificado nem adulterado de nenhum modo.
- Coloque o aparelho numa superfície horizontal a uma altura de pelo menos 85 cm, fora do alcance das crianças.
- Lave cuidadosamente todos os acessórios antes da utilização.
- **Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, verifique se:**
  - **A tensão da rede corresponde ao valor indicado na chapa de características.**
  - **A tomada de alimentação tem uma capacidade de 15A e dispõe de ligação de terra. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso esta norma de segurança não seja respeitada.**
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, retire todos os materiais que se encontram no seu interior, tais como as caixas de protecção, os manuais, os sacos de plástico, etc.
- Antes da primeira utilização, ponha o aparelho a funcionar vazio, com o termóstato no máximo, durante pelo menos 15 minutos, para eliminar o cheiro a “novo” e o fumo resultante das substâncias de protecção aplicadas nas resistências antes do transporte. Durante esta operação, areje a divisão.

**ATENÇÃO:** Depois de retirar o aparelho da embalagem, examine a porta e certifique-se de que está em bom estado. Dado que a porta é de vidro e, por isso, frágil, é aconselhável solicitar a sua substituição se a mesma ficar visivelmente lascada, estilhaçada ou riscada. Durante a utilização do aparelho, as operações de limpeza e as deslocações, evite ainda os choques violentos, bem como bater a porta e deitar líquidos frios no vidro do aparelho quente.

- **Quando o aparelho está a funcionar, a temperatura da porta e das superfícies externas acessíveis pode ser muito elevada. Utilize sempre os manipuladores, os puxadores e os botões. Nunca toque nas partes metálicas ou no vidro do forno. Utilize luvas, se necessário.**
- **Este aparelho eléctrico funciona a temperaturas elevadas que podem provocar queimaduras.**
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
- Não desloque o aparelho quando este estiver em funcionamento.
- Não utilize o aparelho se:
  - O cabo de alimentação estiver defeituoso
  - O aparelho tiver caído ou apresentar danos visíveis ou anomalias de funcionamento. Nestes casos, para evitar qualquer risco, leve o aparelho ao centro de assistência pós-venda mais próximo.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado e evite que o mesmo toque nas partes quentes do forno. Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Se desejar utilizar uma extensão, certifique-se de que ela está em bom estado, de que ela possui uma ficha com ligação de terra e um cabo condutor cuja secção seja, no mínimo, igual à do cabo de alimentação fornecido com o aparelho.
- A fim de evitar o risco de choques eléctricos, nunca mergulhe o cabo de alimentação, a ficha do mesmo ou o próprio aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Não coloque o aparelho junto a fontes de calor.
- Nunca arrume produtos inflamáveis junto ao forno ou por baixo do móvel em que o mesmo se encontra.



- O pão pode queimar. Vigie sempre o forno enquanto tostar ou grelhar os alimentos. Nunca utilize o aparelho por baixo de um móvel suspenso ou de uma prateleira ou junto a materiais inflamáveis tais como cortinas, persianas, etc.
- Não utilize o aparelho como fonte de calor.
- Nunca coloque papel, cartão ou plástico no interior do aparelho e nunca pouse nada por cima do mesmo (utensílios, grelhas, outros objectos).
- Não introduza nada nos orifícios de ventilação. Não os obstrua.
- **Se os alimentos ou outras partes do forno se incendiarem, nunca tente apagar as chamas com água. Mantenha a porta fechada, retire a ficha da tomada e apague as chamas com um pano húmido.**
- Este forno não foi concebido como forno de encastrar.
- Depois de aberta a porta, tenha em mente o seguinte:
  - não exerça uma pressão excessiva com objectos demasiado pesados nem force o puxador para baixo.
  - nunca pouse recipientes pesados ou quentes, acabados de retirar do forno, em cima da porta aberta.
- Tendo em conta a diversidade das normas em vigor, se utilizar este aparelho num país que não aquele em que o produto foi adquirido, mande-o verificar num centro de assistência autorizado.
- Para a sua segurança pessoal, nunca desmonte o aparelho sozinho; contacte sempre um centro de assistência autorizado.
- Este aparelho foi concebido unicamente para um uso doméstico. Qualquer utilização profissional, que não seja adequada ou que não esteja em conformidade com as instruções de utilização isenta o fabricante de qualquer responsabilidade ou garantia.
- Retire sempre a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho e antes da sua limpeza.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- O aparelho não deve ser posto a funcionar através de um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância separado.
- O aparelho deve ser posto a funcionar com a parte traseira encostada à parede.



### **Conserve estas instruções**