

**Ler com atenção este manual de instruções antes de instalar e usar o aparelho.
Só assim pode-se obter os melhores resultados e a máxima segurança de uso.**

DESCRIÇÃO DO APARELHO

(ver desenho na portinhola)

- A. Alça do cesto
- B. Cursor da alça
- C. Tampa
- D. Abertura
- E. Cobertura do filtro
- F. Cesto
- G. Gancho da cobertura do filtro
- H. Arrumação do cabo
- I. Alça para levantar o aparelho
- J. Tampa do tubino de drenagem
- K. Pé
- L. Tubinho de drenagem do óleo
- M. Lâmpada piloto
- N. Botão do termostato
- O. Portinhola para sede do tubinho
- P. Botão de abertura

CONSELHOS

- Antes de usar o aparelho, verificar que a tensão da rede corresponda àquela indicada na plaqueta do aparelho.
- Ligar o aparelho somente a tomadas de corrente que tenham uma intensidade mínima de 10A e com uma eficiente ligação à terra. (Em caso de incompatibilidade entre tomada e ficha do aparelho, mandar substituir a tomada por outra de tipo apropriado, por pessoal profissionalmente qualificado).
- Não colocar o aparelho próximo a fontes de calor.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a evitar qualquer risco.
- Durante o funcionamento, o aparelho se aquece. **NÃO DEIXAR O APARELHO AO ALCANCE DAS MÃOS DAS CRIANÇAS.**
- Não transportar a fritadeira quando o óleo estiver quente, pois há riscos de queimaduras graves.
- **A fritadeira deve ser ligada somente após ter sido enchida com óleo ou gordura. Se aquecida quando vazia, acciona-se um dispositivo de segurança térmico que interrompe o funcionamento. Neste caso, para recolocar a funcionar o aparelho, é necessário contactar o nosso centro autorizado.**
- Se a fritadeira perder óleo, contactar o centro de assistência técnica ou o pessoal autorizado pela empresa.
- O cesto engata-se automaticamente no perno central da recipiente. Portanto, para evitar quebras, não girá-lo manualmente para procurar a posição correcta.

- Antes de usar a fritadeira pela primeira vez, lavar cuidadosamente: a cuba, o cesto e a tampa (retirar os filtros) com água quente e detergente líquido para pratos. Per vasiar a água use o tubinho de drenagem do óleo como indicado na fig. 17. Depois de esvaziada a água, secar tudo muito bem e retirar também a água que fica no fundo do recipiente e sobretudo dentro do tubo de drenagem do óleo. Isto para evitar que, durante o funcionamento, possam saltar pingos de óleo quente o que pode ser perigoso.
- Durante o funcionamento, o tubinho de descarga deve ficar sempre fechado e posicionado na sua sede.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincom com o aparelho.
- Não deslocar o aparelho quando o óleo ainda está quente.
- Deslocar o aparelho utilizando as respectivas alças (I). (Nunca utilizar a alça do cesto para efectuar esta operação).
- É absolutamente normal que na primeira utilização o aparelho deite um cheiro de novo. Arejar o ambiente.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva europeia 2004/108/CE relativa à Compatibilidade electromagnética e o Regulamento europeu n.º 1935/2004 de 27/10/2004 relativo aos materiais destinados ao contacto com alimentos.

INSTRUÇÕES DE USO

Enchimento com óleo ou gordura

- Levantar o cesto (F) até à posição mais alta, puxando para cima a respectiva alça "A" (fig. 1).
Ao levantar e abaixar o cesto, a fritadeira deve SEMPRE estar fechada com a sua tampa.
- Abrir a tampa "C" premendo o botão "P" (fig. 2).
- Retirar o cesto puxando-o para cima (fig. 3).
- Deitar no recipiente 1,2 l de óleo (ou 1 kg de gordura).

ATENÇÃO: O nível deve sempre encontrar-se entre as referências máximo e mínimo.

Nunca usar a fritadeira com o óleo abaixo do nível "min", pois pode causar o accionamento do dispositivo de segurança térmico; para a sua substituição, é necessário contactar o nosso centro de assistência autorizado.

Os melhores resultados são obtidos utilizando um bom óleo de amendoim. Evite misturar óleos diferentes. Se for utilizada gordura sólida, cortá-la em pedaços pequenos de modo que a fritadeira não aqueça a seco nos primeiros minutos. A temperatura deve ser programada para 150°C até à completa liquefacção da gordura. Só posteriormente é que se deverá passar à tem-

INÍCIO DA FRITURA

1. Colocar o alimento que deve ser frito no cesto, sem nunca sobrecarregar (máx. 1 kg de batatas frescas). Para obter uma fritura mais homogênea, aconselhamos concentrar os alimentos principalmente no perímetro do cesto, deixando menos carregada a parte central.
2. Inserir o cesto na cuba na posição levantada (fig. 3) e fechar a tampa fazendo uma pequena pressão na mesma até que os ganchos se engatem. Para evitar jactos de óleo quente, fechar sempre a tampa antes de abaixar o cesto.
3. Ligue a ficha à tomada de alimentação e colocar o botão do termostato "N" na temperatura desejada (fig. 4). Ao alcançar a temperatura programada, a lâmpada piloto (M) apaga-se.
4. Assim que se apagou a lâmpada piloto, imergir imediatamente o cesto no óleo, abaixando lentamente a alça depois de ter movido o cursor "B" da mesma para trás.
 - É totalmente normal que logo após ter abaixado o cesto, da cobertura do filtro "E" saia uma notável quantidade de vapor muito quente.
 - Ao iniciar a cozedura, logo após ter imergido o alimento no óleo, a parede interna da abertura "D" (se existente) cobre-se de vapor, que vai desaparecer progressivamente.
 - É normal que, durante o funcionamento, se formem gotas de condensado nas proximidades da alça do cesto.

TÉRMINO DA FRITURA

Ao terminar o tempo de cozedura, levantar o cesto e controlar se o alimento está dourado como se deseja. Nos modelos com abertura, este controle pode ser feito olhando através do mesmo, sem abrir a tampa.

No fim da cozedura, retire o cesto e desligue a ficha da tomada.

Escorrer o óleo em excesso deixando um pouco o cesto dentro da fritadeira na posição alta.

FILTRAGEM DO ÓLEO OU GORDURA

Recomendamos fazer esta operação após cada fritura, pois as partículas dos alimentos, principalmente quando empanados ou enfarinhados, que ficam no líquido, têm a tendência de queimar-se e provocam uma alteração muito mais rápida do óleo ou gordura.

Controlar que o óleo esteja suficientemente frio, aguardar aproximadamente 2 horas.


Modelos com tubinho de drenagem

Aproximar a parte anterior da fritadeira do bordo da mesa de apoio, prestar atenção para que os pés (K) fiquem sempre sobre a mesa (fig. 5).

1. Abrir a tampa da fritadeira e retirar o cesto (fig. 3).
2. Abrir a portinhola "O" conforme ilustra a fig. 6.
3. Retirar o tubinho de drenagem "L".
4. Retirar a tampa "J" e, simultaneamente, apertar com dois dedos o tubinho para evitar que o óleo ou a gordura saia, enquanto este último não estiver sido colocado num recipiente (fig. 7).
5. Deixar o óleo ou a gordura escorrer num recipiente (fig. 8).

ATENÇÃO

Nunca esvaziar a fritadeira inclinando-a ou invertendo-a.

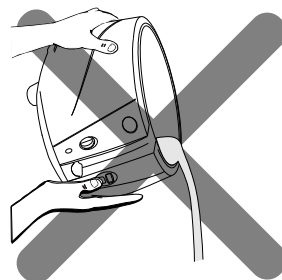

6. Retirar eventuais depósitos da cuba com o auxílio de uma esponja ou com papel absorvente.
7. Terminada a operação, recolocar o tubinho de drenagem na sua sede após ter retirado a tampa.
8. Recolocar o cesto na posição superior e colocar no fundo do cesto um dos filtros entregues com o aparelho (fig. 9). Os filtros podem ser encontrados nos revendedores ou nos nossos centros de assistência.
9. Deitar novamente o óleo ou a gordura na fritadeira bem devagar para que não transborde do filtro (fig. 10).
10. O óleo filtrado pode ser conservado dentro da fritadeira. Todavia, se entre uma cozedura e a outra passar muito tempo, recomenda-se conservar o óleo num recipiente fechado para evitar a sua deterioração. Recomenda-se conservar separadamente o óleo usado para fritar peixe daquele usado para fritar outros alimentos.

Se for utilizada gordura, prestar atenção para que não arrefeça muito, pois solidifica-se.

MANUTENÇÃO DO FILTRO ANTI-ODORES

Filtro amovível: com o tempo o filtro anti-odores situado no interior da tampa perde a sua eficácia. É, portanto, aconselhável substituí-lo a cada 10/15 utilizações. Para a sua substituição, retire a respectiva grelha de cobertura do filtro de plástico.

LIMPEZA

Antes de qualquer limpeza, retirar sempre a ficha da tomada de corrente eléctrica.

Nunca imergir a fritadeira na água e não colocá-la embaixo da torneira. A infiltração de água provocaria choques fulminantes.

Controlar que o óleo esteja suficientemente frio (aguardar aproximadamente 2 horas), retirar o óleo ou a gordura conforme descrito no parágrafo "filtração do óleo ou gordura".

Retirar a tampa conforme ilustrado na fig. 13.

Não imergir a tampa na água sem ter retirado antes o filtro.

Para a limpeza da cuba, seguir as instruções abaixo:

- lavar a cuba com água quente e detergente líquido para loiças, enxaguar e secar bem;
- Lavar la cuba con agua caliente y detergente líquido para platos. Para vaciar el agua usar siempre el tubito de drenaje aceite como indicado en la fig. 14. Luego enjuagar y secar todo con cuidado; sacar el agua que pueda haber quedado en el tubito de drenaje.

No vaciar nunca la freidora inclinándola o dándola vuelta (fig. 15).

- recomenda-se limpar regularmente o cesto, eliminando todos os resíduos acumulados no anel de guia das rodas do mesmo;
- secar a parte externa da fritadeira com um pano macio e húmido de modo a eliminar os borrifos, o óleo que escorreu ou o condensado;

Modelo com cuba antiaderente

Para limpar a cuba, não utilizar objectos ponteados ou detergentes abrasivos, mas somente um pano macio com detergente neutro.

CONSELHOS PARA A COZEDURA

DURAÇÃO DO ÓLEO OU GORDURA

O óleo ou a gordura não devem nunca descer abaixo do nível mínimo. De vez em quando, é necessário renová-lo completamente. A duração do óleo ou da gordura depende do alimento.

Com alimentos panados, o óleo suja-se mais do que com a fritura simples.

Como em qualquer fritadeira, o óleo, se aquecido várias vezes, deteriora-se. Portanto, mesmo se utilizado e filtrado correctamente, recomendamos a substituição completa com uma certa frequência.

Visto que a fritadeira funciona com pouco óleo, graças ao cesto giratório, tem-se a grande vantagem de eliminar aproximadamente a metade do óleo em relação às outras fritadeiras comercializadas.

COMO FRITAR CORRECTAMENTE

- É importante seguir, para cada receita, a temperatura aconselhada. Com uma temperatura muito baixa, a fritura absorve óleo. Com uma temperatura muito alta, forma-se logo a crosta e a parte interna fica crua.
- **Os alimentos a serem fritos devem ser imersos somente quando o óleo alcançou a temperatura correcta, isto é, quando a lâmpada piloto se apagou.**
- Não sobrecarregar o cesto. Isto provocaria uma abaixamento repentino da temperatura do óleo e a fritura ficaria muito gordurosa e não uniforme.
- Se fritar uma quantidade reduzida de alimentos, programe a temperatura do óleo para uma temperatura mais baixa do que a indicada para evitar que o óleo ferva excessivamente.
- Controlar que os alimentos sejam finos e de espessura igual, pois os alimentos muito grossos cozinham mal na parte interna, apesar do bom aspecto, enquanto que os de espessura uniforme alcançam simultaneamente a cozedura ideal.
- **Secar perfeitamente os alimentos antes de os imergir no óleo ou na gordura,** pois os alimentos húmidos ficam moles após a cozedura (principalmente as batatas). Recomenda-se panar ou enfarinhar os alimentos muito ricos de água (peixes, carnes, verduras), tendo o cuidado de retirar o pão ou a farinha em excesso antes de os imergir no óleo.

FRITURA DE ALIMENTOS NÃO CONGELADOS

Alimento		Quantidade máx. g	Temperatura °C	Tempo minutos
BATATAS FRITAS	Quantidade aconselhada para uma fritura perfeita	500	190	7-8
	Quantidade MAX (limite de segurança)	1000	190	14-16
PEIXE	Lula	500	160	9-10
	Moluscos (bivalves)	500	160	9-10
	Lagostim	600	160	7-10
	Sardinha	500-600	170	8-10
	Choco	500	160	8-10
	Solha (n. 3)	500-600	160	6-7
CARNE	Costoleta de vaca (n. 2)	250	170	5-6
	Costoleta de franco (n. 3)	300	170	6-7
	Almôndegas (n. 8 - 10)	400	160	7-9
VERDURAS	Alcachofras	250	150	10-12
	Couve-flor	400	160	8-9
	Cogumelo	400	150	9-10
	Berinjela	300	170	11-12
	Aboborinha	200	170	8-10

Lembrar-se de que o tempo e a temperatura de cozedura são aproximativos e devem ser regulados em função da quantidade de alimento a ser frito e do gosto pessoal.

FRITURA DE ALIMENTOS CONGELADOS

peratura desejada.

- Os alimentos congelados têm temperaturas muito baixas. Consequentemente, provocam inevitavelmente um notável abaixamento da temperatura do óleo ou gordura. Para obter um bom resultado, recomendamos não superar as quantidades aconselhadas na tabela abaixo.
- Os alimentos congelados ficam geralmente cobertos de numerosos cristais de gelo, que devem ser eliminados antes da cozedura agitando o cesto. Imergir o cesto no óleo de fritura muito lentamente para evitar a fervura do próprio óleo.

O tempo de cozedura é aproximativo e deve ser variado em função da temperatura inicial dos alimentos a serem fritos e em função da temperatura aconselhada pelo produtor dos congelados.

Alimento		Quantidade máx. g	Temperatura °C	Tempo minutos
BATATAS FRITAS	Quantidade aconselhada para uma fritura perfeita	180 (*)	190	3-4
	Quantidade MAX (limite de segurança)	1000	190	16-18
CROQUETE DE BATATA		500	190	7-8
PEIXE	Bastõzinhos de bacalhau	300	190	4-6
	Camarão	300	190	4-6
CARNE	Costeleta de frango (n. 3)	200	180	6-8

Advertência: antes de imergir o cesto, certificar-se de que a tampa esteja bem fechada.

(*) Esta É a dose aconselhada para obter uma ótima fritura. É claro que É possível fritar uma quantidade maior de batatinhas congeladas, mas lembrar-se de que neste caso ser„o mais gordurosas por causa do repentino abaixamento da temperatura do óleo ao imergir.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

ANOMALIA	CAUSA	SOLUÇÃO
Odores ruins	○ filtro contra odor está saturado. ○ óleo está velho. ○ líquido de cozedura não é apropriado.	Substituir o filtro. Substituir o óleo ou a gordura. Utilizar um bom óleo de amendoim.
O óleo transborda	O óleo está velho e provoca muita espuma. Foram imersos no óleo quente alimentos não suficientemente secos. Imersão muito rápida do cesto. O nível do óleo na fritadeira supera o limite máximo.	Substituir o óleo ou a gordura. Secar bem os alimentos. Imergir lentamente. Diminuir a quantidade de óleo dentro da cuba.
O óleo não se aquece	A fritadeira foi ligada antes sem óleo na cuba, o que causou a quebra do dispositivo de segurança térmica.	Contactar o Serviço de Assistência (o dispositivo deve ser substituído).
A fritura ficou boa somente em metade do cesto.	O cesto não gira durante a cozedura.	Limpar o fundo da cuba. Limpar o anel de guia das rodas do cesto.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

