

ADVERTÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA



Perigo de choque elétrico!

Dado que o aparelho funciona ligado à corrente elétrica, não se pode excluir a possibilidade de ele gerar choques elétricos.

Assim, cumpra as seguintes advertências de segurança:

- Não toque no aparelho com as mãos húmidas.
- Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal técnico qualificado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões não é aconselhável.

Para encher ou adicionar água, desligue o sistema de engomar premindo o interruptor e retire a ficha da tomada.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo serviço de assistência técnica de forma a prevenir qualquer risco.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação elétrica, retirando a ficha da tomada.

Durante a utilização, os orifícios que estão sob pressão não devem ser abertos para efeitos de enchimento, descalcificação, enxaguamento ou inspeção.

- **Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho. Ligue o aparelho apenas a instalações e a tomadas com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligadas à terra.**



As superfícies que apresentam este símbolo ficam quentes durante a utilização (o símbolo só existe em alguns modelos).

- Não direcione o vapor para pessoas ou animais.

O utilizador não deve deixar o ferro sem vigilância quando o mesmo estiver ligado à corrente.

Certifique-se de que crianças com idade inferior a 8 anos não podem entrar em

contacto com o aparelho quando este está ligado à corrente ou a arrefecer.

- A caldeira não deve ser deslocada enquanto o aparelho estiver a funcionar.
- **ATENÇÃO:** o tubo de ligação ferro-caldeira pode ficar quente.
- Evite absolutamente o contacto entre a placa do ferro de engomar e os cabos elétricos.



Atenção

- Na primeira utilização, após a remoção da embalagem, certifique-se do bom estado do aparelho; em caso de dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado. Retire a proteção da placa.
- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.

Permita a utilização do aparelho a crianças com mais de 8 anos e a pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, apenas se forem atentamente vigiadas ou ensinadas de modo a utilizarem o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso.

Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho.

As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável, resistente às temperaturas elevadas.

Quando pousar o ferro sobre a respetiva base de apoio, certifique-se de que a superfície sobre a qual o aparelho está colocado é estável.

- **NUNCA arrume o ferro na posição vertical!**

O aparelho não deve ser utilizado em caso de queda, danos visíveis ou fugas. Em caso de queda do sistema de engomar e de ruturas visíveis no aparelho (caldeira ou ferro), evite a sua utilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.

Finalidade de utilização

- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efetuadas por pessoal não qualificado.

DESCRIÇÃO

(*apenas em alguns modelos)

Descrição do aparelho

(ver pág. 3)

- A** Base de apoio do ferro
- B** Tampa do reservatório de água
- C** Tampa de proteção do sistema anticalcário
- D** Gancho para arrumar o monotubo
- E** Compartimento do cabo de alimentação
- F** Painel de comandos

Painel de comandos

- G** Interruptor ON/OFF ①
- H** Luz piloto de ligação ①
- I** Luz piloto de “vapor pronto” ①
- J** Luz piloto de “falta de água” ①
- O*** Botão OPTIMAL STEAM ECO

Ferro de engomar

- K** Luz piloto de alimentação elétrica do ferro
- L** Botão de vapor
- M** Botão do termostato
- N*** Cursor de saída de vapor contínuo

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

Que água utilizar?

O aparelho funciona com **água da torneira normal**. Caso a água tenha muito calcário (dureza superior a 27°F), sugerimos o uso de água desmineralizada diluída em 50% de água da torneira.

Nunca utilize apenas água desmineralizada.

Não utilize substâncias químicas ou detergentes (ex.: águas perfumadas, essências, soluções descalcificantes, etc.).



Atenção!

Não utilize água mineral ou outros tipos de água (por ex. água da chuva, água de baterias, aparelhos de ar condicionado, etc.).

Enchimento do reservatório



Perigo!

Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação não está inserida na tomada da rede elétrica doméstica.

- Abra a tampa do reservatório de água e proceda ao enchimento (fig. 1), tendo o cuidado de não ultrapassar o nível MAX impresso no reservatório (fig. 2).
- Ligue o aparelho a uma tomada de alimentação.
- A cada nova utilização (e aquando da primeira utilização) ou, então, após alguns minutos sem utilizar o vapor: prima o botão de saída de vapor várias vezes fora da tábua de engomar. Tal permitirá eliminar a água de condensação do circuito do vapor.



Nota:

Na primeira utilização, a caldeira interna de um aparelho novo está vazia.

Quando encher a caldeira pela primeira vez, lembre-se que é necessário um tempo de aquecimento mais longo a fim de remover o ar da caldeira, o qual será substituído pela água do primeiro enchimento.

Durante o enchimento/aquecimento é normal ouvir o ruído da bomba.

Além disso, o aparelho gastará a primeira carga de água muito mais rapidamente do que nos enchimentos seguintes.

ENGOMAR A VAPOR

- **Ligue o aparelho premindo o interruptor ON/OFF (G) (fig. 3 - diferente consoante o modelo): acende-se a luz piloto ① (H) no painel de comandos e a luz piloto (K) no ferro.**
- Apenas em alguns modelos: se desejar engomar no modo “OPTIMAL STEAM” prima o respetivo botão (O*) (fig. 4).
- Aguarde que se acenda a luz piloto ① (I - vapor pronto) e que se apague a luz piloto (K) no ferro (fig. 5).
- Para obter vapor, prima o botão de vapor (L), situado por baixo da pega (fig. 6).




Nota:

- Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, este poderá libertar, durante alguns minutos, fumo e odores devido ao aquecimento e consequente secagem dos vedantes utilizados na montagem da caldeira e do ferro. É aconselhável arejar a divisão.
- As luzes piloto (I) e (K) acendem-se e apagam-se durante a passagem a ferro, consoante as temperaturas alcançadas pela caldeira e pelo ferro. Isto faz parte do normal funcionamento do aparelho, pelo que não se deverá preocupar.
- Enquanto engoma a vapor, é normal que oíça a bomba de carregamento da água a ligar-se e a desligar-se. Isto deve-se à transferência da água do reservatório para a caldeira. Isto faz parte do normal funcionamento do aparelho, pelo que não se deverá preocupar.

- A cada nova utilização (e aquando da primeira utilização) ou, então, após alguns minutos sem utilizar o vapor: prima o botão de saída de vapor várias vezes fora da tábua de engomar. Tal permitirá eliminar a água de condensação do circuito do vapor.
- APENAS EM ALGUNS MODELOS: Para usar o vapor de forma contínua, empurre para a frente o cursor de saída de vapor contínuo (N*).

Regulação do termostato do ferro (M)


Rode o botão do termostato (diferente consoante o ferro) com base na temperatura adequada ao tipo de tecido a engomar.



Apresentamos, de seguida, um breve guia relativo às temperaturas a seleccionar consoante o tecido da roupa:

●		Acetato, acrílico, nylon, poliéster, rayon
● ●		Seda, lã
● ● ●		Linho, algodão

RESTABELECIMENTO DO NÍVEL DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO

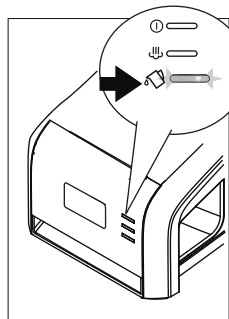

O fim da água é assinalado pelo acendimento da respetiva luz piloto

- Uma vez terminada a água no reservatório, a bomba aumenta o ruído. Isto faz parte do normal funcionamento do aparelho, pelo que não se deverá preocupar: **é aconselhável proceder imediatamente ao reabastecimento de água no reservatório.**
- Quando a luz piloto de “falta de água” se acender, é aconselhável restabelecer o nível de água no reservatório o quanto antes: deste modo, poderá continuar a engomar após uma breve interrupção.
- **Se a luz de falta de água se acender, não é aconselhável continuar a engomar a vapor deixando vibrar a bomba.**

Esse tipo de utilização poderá, a longo prazo, comprometer irremediavelmente os componentes internos.

ENGOMAR A SECO

Para engomar a seco, rode o botão do termostato do ferro para seleccionar a temperatura adequada à roupa a engomar e proceda com a passagem a ferro sem premir o botão de saída de vapor.

MANUTENÇÃO

Enxaguamento da caldeira

Para um funcionamento ideal, uma saída de vapor constante e prolongada ao longo do tempo e para poupar energia, enxague a caldeira com água a cada 10 utilizações aproximadamente, procedendo da seguinte forma:

- Certifique-se de que o aparelho está desativado, desligado da corrente elétrica e totalmente frio.
- Esvazie o reservatório de água virando o aparelho ao contrário sobre uma banca.
- Utilizando uma moeda ou uma chave de fendas, desapeste o tampão da caldeira (fig. 7).
- Elimine a água da caldeira (fig. 8).
- Coloque o aparelho de lado (fig. 9), introduza água (MÁX. 0,7 litros), utilizando um funil para evitar que a água se disperse pelo exterior da caldeira.
- Sacuda o aparelho de forma a enxaguar toda a caldeira e, de seguida, deite fora a água (fig. 10).
- Repita o enxaguamento.
- Aperte novamente o tampão, fechando-o bem de forma a vedar bem a caldeira.
- Antes da passagem a ferro seguinte, vaporize para o ar durante alguns segundos para eliminar eventuais substâncias residuais de todo o circuito do sistema.

Limpeza

- A superfície da placa deve ser mantida limpa: para a limpar, basta passar um pano húmido sobre a superfície quando fria.
- O aparelho não deve ser tratado com produtos descalcificantes.

Quando acabar de engomar

Quando acabar de engomar é aconselhável arrumar o sistema com a tampa bem fechada para evitar que o pó ou objetos estranhos possam cair no interior do reservatório, correndo o risco de comprometer o funcionamento da bomba.

Coloque o ferro na respetiva base de apoio e aguarde que o sistema arrefeça antes de o arrumar.

Para arrumar o aparelho de forma organizada, fixe o monotubo no respetivo gancho **B** e enrole o cabo de alimentação no enrolador do cabo **D**.

Arrume o aparelho num local seco.



Nota:

- Quando terminar de engomar, não é necessário eliminar a água que tiver ficado no reservatório. É, em todo o caso, aconselhável fazê-lo se o aparelho não for utilizado durante longos períodos.

ELIMINAÇÃO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	O aparelho não está ligado à corrente elétrica.	Certifique-se de que o aparelho está corretamente ligado e prima os botões de ligação do ferro e da caldeira.
Sai vapor do fundo do aparelho.	Intervio o sistema de segurança de pressão máxima.	Desligue logo o aparelho e contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado.
A água sai através dos furos da placa do ferro de engomar.	O botão de regulação do termostato do ferro não está na área indicada na fig. 8	Coloque o botão de regulação do termostato do ferro no setor de vapor indicado na fig. 8.
	A água condensou no interior dos tubos porque se está a usar o vapor pela primeira vez ou porque ele já não é usado há algum tempo.	Prima o botão de saída de vapor várias vezes fora da tábua de engomar: tal permitirá eliminar a água fria do circuito do vapor.
	O sistema de engomar foi posicionado numa superfície instável e/ou inclinada.	Pouse o sistema de engomar numa superfície estável e plana.
Manchas castanhas na placa do ferro de engomar.	Foram deitados produtos químicos anticálcio ou aditivos no reservatório de água ou na caldeira.	Nunca se deve deitar produtos no reservatório de água (veja os nossos conselhos no guia de consulta rápida). Limpe a placa com um pano húmido.
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, nota-se a saída de fumo.	Algumas partes foram tratadas com vedantes/lubrificantes que evaporam durante o primeiro aquecimento.	É absolutamente normal. Este fenómeno desaparecerá ao fim de algumas utilizações.
Ouve-se um ruído intermitente no aparelho, associado a vibrações.	Trata-se da água que é bombeada na caldeira.	Trata-se de um fenómeno absolutamente normal.
Ouve-se um ruído contínuo no aparelho, associado a vibrações.		Desligue o sistema de engomar e contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado.