



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Quando o aparelho estiver ligado à rede eléctrica, devem-se levar em consideração as seguintes normas:


1. Leia atentamente as seguintes instruções.
2. Quando funciona, o aparelho se aquece. Evite tocá-lo para não se queimar. Ao deslocá-lo, usar a alça. Os materiais inflamáveis (tais como móveis, almofadas, lençóis, papéis, roupas e cortinas) devem ficar a pelo menos 0,9 m do aparelho.
3. Não deixe que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas não responsáveis se não supervisionadas.
4. Retirar a tomada quando o aparelho não estiver sendo utilizado.
5. **Não ligar o aparelho se o cabo de alimentação ou a tomada do aparelho estiverem danificados, ou depois que o aparelho tenha sido danificado em qualquer modo ou tenha tido um funcionamento anômalo.**
6. Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos e não utilizá-lo em lugar aberto.
7. Este aparelho não pode ser usado em banheiros, lavanderias e locais semelhantes fechados. Não colocar o aparelho onde possa cair em lavatórios ou outros recipientes de água.
8. **Não deixar o cabo de alimentação sob tapetes. O cabo deve ficar sempre à vista e não deve ser coberto de maneira alguma. Colocar o cabo fora das áreas de passagem e onde não se possa tropeçar.**
9. Para desligar o aparelho, colocar os comandos em "off" e retirar a tomada do aparelho da parede.
10. Conectar o aparelho somente em tomadas polarizadas.
11. Não colocar objetos nas grelhas de ventilação porque poderiam causar descargas eléctricas, fogo ou danificar o aparelho.
12. Para prevenir o risco de incêndio, não obstruir de modo algum as grelhas de entrada ou saída de ar. Não utilizá-lo sobre superfícies macias, tais como camas, onde as grelhas poderiam ser bloqueadas.
13. **O termoventilador possui partes quentes no seu interior. Por isso, não pode ser utilizado em zonas onde são usados ou armazenados gasolina, tintas ou líquidos inflamáveis.**
14. Utilizar o aparelho somente como descrito neste manual de instruções. Todo outro uso deve ser considerado impróprio e perigoso.
15. Para prevenir sobrecargas de corrente, certificar-se que nenhum outro aparelho esteja conectado à mesma tomada.
16. É normal que a tomada e o cabo de alimentação do aparelho se aqueçam levemente durante o uso. Se o cabo de alimentação ou a tomada ficarem muito quentes ou se deformarem, isto pode ser causado por um defeito da tomada de corrente da parede. É aconselhável substituir esta tomada antes de utilizar novamente o aparelho. Ligar o aparelho

em uma tomada defeituosa pode causar incêndios ou superaquecimentos do mesmo.

17. **Não utilizar extensões pois poderiam se superaquecer e causar, conseqüentemente, incêndios. Todavia, se for necessária a utilização de uma extensão, o cabo deve ter a medida mínima de 14 AWG, ter uma capacidade de pelo menos 1875 watts e ser usado somente para este aparelho.**
18. Certificar-se que a tomada do aparelho esteja totalmente colocada na tomada de corrente. Lembrar-se que as tomadas de corrente também se deterioram por causa do desgaste e do uso contínuo: verificar periodicamente se existem sinais de superaquecimento ou deformações; se existirem, não utilizá-las e contactar um eletricista qualificado.
19. Verificar que nem o aparelho e nem o cabo de alimentação tenham sido danificados durante o transporte.

CONSERVAR O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO

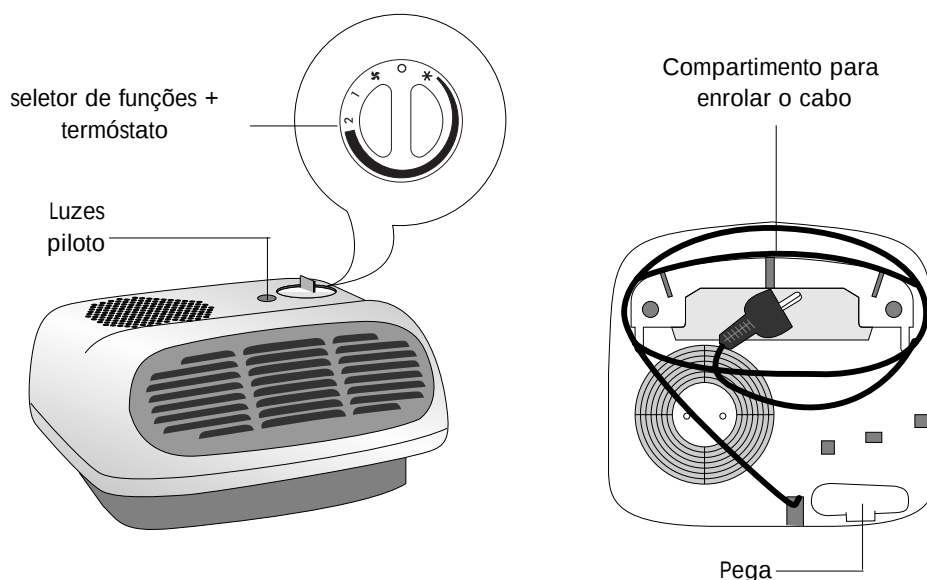


LIGAÇÃO ELÉTRICA

Ligar o aparelho a uma tomada polarizada A/C 110/120V que funcione perfeitamente. Manter distante da tomada onde estiver ligado o aparelho materiais inflamáveis, roupas, etc.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

TERMOSTATO-SELECTOR DE FUNCIONES

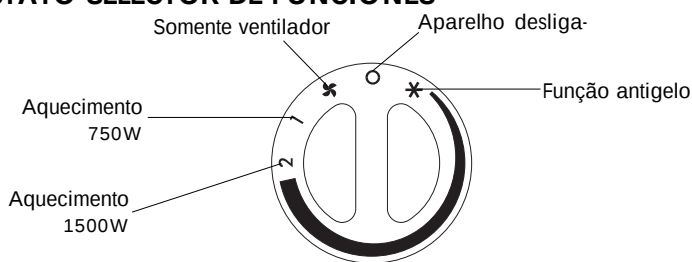

FUNCIONAMENTO E USO

Aquecimento e regulação do termostato

- Gire o botão do selector de funções e coloque-o numa das 2 posições de aquecimento disponíveis.
 - Aquecimento 750W: colocar o seletor na posição **1**.
 - Aquecimento 1500W: colocar o seletor na posição **2**
- Para regular o termostato quando o ambiente tiver alcançado a temperatura desejada, girar lentamente o seletor do termostato até o ponto de desligar o aparelho; não ultrapasse este ponto.

Desta maneira, a temperatura fixada será regulada automaticamente e será mantida constante pelo termostato.

Função antigelo

- Colocar o seletor na posição antigelo *****.

Programado desta maneira, o aparelho se acenderá automaticamente todas as vezes que a temperatura ambiente chegar perto de 5 graus e o ambiente permanecerá com uma temperatura de alguns graus acima de zero.

Serviço de verão (somente ventilação)

- Colocar o seletor na posição antigelo *****.

Como desligar

- Para desligar o aparelho, colocar o seletor de funções + termostato na posição **O**

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

Antes de qualquer operação de manutenção e limpeza, retirar a tomada e deixar esfriar o aparelho. Retirar o pó com um pano úmido, não usar detergentes ou substâncias abrasivas. Limpar com frequência as grelhas de entrada e saída de ar com um aspirador.

Se o aparelho não for utilizado por um longo período, deve ser conservado em um local seco. Este aparelho foi fabricado de modo a garantir vários anos de funcionamento sem a necessidade de manutenção. Em caso de funcionamento incorreto, não tentar consertar o aparelho por conta própria: isto poderia causar descargas eléctricas. Contactar o Centro de Assistência mais próximo (consultar a lista dos Centros de Assistência).

ATENÇÃO

Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de superaquecimento accidental. Para restabelecer o funcionamento, é necessário retirar a tomada por alguns minutos, eliminar a causa do superaquecimento (ex: obstrução das grelhas de entrada e saída de ar) e inserir novamente a tomada. Caso o aparelho não funcione normalmente, contactar o Centro de Assistência mais próximo.



Garantia

A DLB solicita a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, da peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (Um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

DLB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Alcides Lourenço da rocha, 167-6° ANDAR,
BROOKLIN NOVO
04571-110
SÃO PAULO-SP
TEL: ++(55.11) 5503-3131