

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de colocar a ficha na tomada de corrente, verificar cuidadosamente que a voltagem da Vossa rede doméstica corresponda ao valor em V indicado no aparelho e que a tomada de corrente e a rede de alimentação sejam dimensionadas para a carga do aparelho.
- ESTE APARELHO CUMPRE A DIRECTIVA EN 55014 REFERENTE À LIMITAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS RADIOELÉCTRICAS.

INSTALAÇÃO

O aparelho pode ser utilizado em qualquer superfície de apoio, desde que seja plana. É altamente recomendável a instalação do aparelho fora dos volumes de protecção indicados (fig. 2) e sempre afastado de banheiras, duchas, lavatórios, torneiras, etc.

Os aparelhos não devem ser instalados imediatamente abaixo de uma tomada de corrente fixa.

FUNCIONAMENTO E USO


1)REGULAÇÃO DO RELÓGIO

Regular o temporizador na hora exacta, procedendo no modo indicado a seguir:

- Premir o botão "**hour**" até à consecução da hora exacta que será visualizada no display, em seguida, soltar o botão. (fig. 1).
- Premir o botão "**min**" para regular os minutos exactos que serão visualizados no display, em seguida, soltar o botão. (fig. 1) Durante a regulação da hora exacta as indicações serão visualizadas no display com intermitência.

Concluída a regulação a intermitência mantém-se ainda por alguns segundos, em seguida, permanecerá fixa na hora exacta e o relógio começará a funcionar. Se forem mantidos premiados simultaneamente os botões "hour" e "min" por mais de 3 segundos, será possível efectuar uma nova regulação do relógio.

Para actualizar a hora do relógio, premir o botão "hour" ao menos por 5 segundos para dar o consentimento à alteração, em seguida, proceder como acima descrito para corrigir as horas e os minutos.

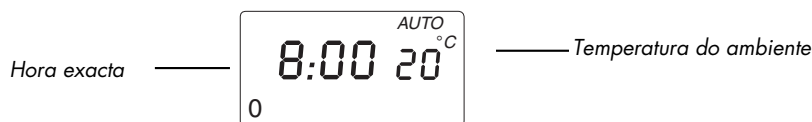

2)INTERRUPTOR GERAL DE PEDAL

Ademais, este aparelho está implementado com ligação de pedal posta na base. Premir o pedal (fig.3) para ligar qualquer função, inclusive a função temporizador. Quando o pedal está premido, acende-se uma luz na base. Para desligá-lo é suficiente premir novamente o pedal. (luz apagada).

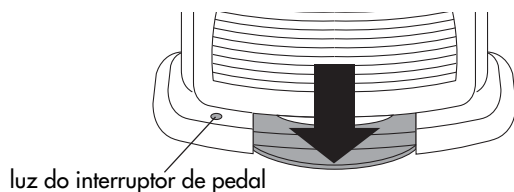


Fig.3

3)FUNÇÕES MANUAIS

Se deseja fazer funcionar o aparelho sem programação (temporizador excluído) deve premir o botão "MANUAL FUNCTION" (fig.1). Premindo uma ou mais vezes o botão "MANUAL FUNCTION" será possível escolher a potência de funcionamento do aparelho entre os valores:

Potenza massima




Potenza media



Potenza minima




Só ventoinha
(funcionamento de
Verão)



desligado



Se escolheu fazer funcionar o aparelho na potência máxima, deve regular o manípulo do termóstato na temperatura de conforto desejada entre 5 e 35 °C. Girando o manípulo no display será visualizada a temperatura escolhida. Ademais, no lado direito do display está indicada, com caracteres mais pequenos, a temperatura efectiva do ambiente (veja a fig.)



O aparelho está implementado com um dispositivo de controlo electrónico (ECC) que tem condições de seleccionar a potência ideal de mantimento da temperatura regulada.

Se escolheu uma temperatura superior à temperatura efectiva do ambiente, o aparelho se liga automaticamente e leva rapidamente o ambiente à temperatura seleccionada, mantendo-a constante e modulando a potência entre a Potência máx, média e mín na medida que se aproxima da temperatura de conforto escolhida. Se a temperatura ambiente supera a temperatura escolhida, o aparelho se desliga e se liga de novo automaticamente no momento em que a mesma desce sob o valor da temperatura de conforto seleccionada.

Se escolheu a potência média, com o botão "MANUAL FUNCTION", o aparelho modula entre a potência média e mínima, para manter a temperatura regulada.

FUNÇÃO ANTI-CONGELAMENTO

Premir o botão "MANUAL FUNCTION" para seleccionar a potência no valor máximo (Potência máx). Regulado o manípulo do termóstato no valor "✱" (fig.1). No display será visualizada a escrita "5°C" (consumo mínimo, veja a fig.). Regulado desta forma, o aparelho se ligará automaticamente somente se a temperatura do ambiente descer sob os 5°C. No display será visualizada a indicação "LO" e com o aumento da energia impedirá a sua congelação.

N.B. Em caso de Black out superior a 2 minutos, a função não será garantida.



PROGRAMAÇÃO DO TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO

O temporizador permite-lhe utilizar dois programas num período de 24 horas.

- 1-Premir o botão "⌚ AUTO" (fig.4) para ter acesso ao primeiro programa (programa A).
Acende-se a lâmpada-piloto amarela.





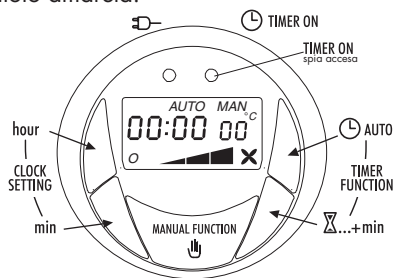


fig.4

- 2-Para regular a hora de início do programa, premir o botão "hour" e, em seguida, o botão "min" para os minutos.
- 3-Premir o botão "⌚...+min" para escolher o tempo de funcionamento do aparelho (de 15'-30'-45'-1h-2h-4h, ao máximo).

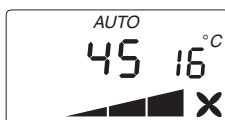

- 4-Se deseja programar o programa B, premir novamente o botão "⌚ AUTO" e, em seguida, proceder como acima indicado para seleccionar a hora e os minutos de ligação. O tempo seleccionado será o mesmo do primeiro programa. Quando se altera o tempo de funcionamento, é actualizado o tempo de ambos os programas.
- 5-Em seguida, seleccione, com o manípulo do termóstato, a temperatura de conforto desejada como acima descrito.
- 6-O aparelho, assim predisposto, ligar-se-á automaticamente todos os dias na hora regulada e manterá automaticamente a temperatura de conforto previamente escolhida. Verificar que o interruptor de pedal esteja aceso. Se deseja anular um programa, premir o botão "⌚ AUTO" e, em seguida, o botão "hour" até visualizar no display (veja a fig.)



Se quiser fazer funcionar o aparelho sem programação (excluir o temporizador) premir o botão "**MANUAL FUNCTION**" (fig.1), apagar-se-á a lâmpada-piloto amarela.

IMPORTANTE:

Se faltar corrente por mais de 2 minutos o aparelho não voltará a ligar-se. No display serão visualizados os dígitos com luz intermitente.

Para ligá-lo novamente, repetir o procedimento como acima descrito.

MANUTENÇÃO

- Retirar sempre a ficha da tomada de corrente antes de qualquer limpeza
- **Limpar regularmente as grelhas de entrada e saída do ar durante o período de utilização do aparelho**
- Nunca usar pós abrasivos ou solventes.

IMPORTANTE:

Para manter as programações reguladas, o aparelho deve estar ligado a uma tomada de corrente e aceso. Caso se desejasse fazer funcionar o aparelho fora do período regulado, desligar o interruptor ou fazer funcionar o aparelho premindo o botão "MANUAL FUNCTION". Se o aparelho ficar sem corrente eléctrica por mais de 2 minutos (por exemplo: remoção da ficha da tomada de corrente ou interrupção da corrente eléctrica), os programas regulados irão perdidos e o aparelho não funcionará até quando não for reprogramado.

ADVERTÊNCIAS

- Não instalar o aparelho em ambientes húmidos ou em proximidade de banheiras, duchas, lavatórios, piscinas, etc.
- Usar o aparelho sempre e exclusivamente na posição vertical.
- Não usar o aparelho para enxugar a roupa, não obstruir as grelhas de entrada e saída do ar (perigo de aquecimento excessivo).
- Por uma distância de 50 cm, na parte anterior do aparelho, não deve haver móveis ou outros objectos.
- Quando o aparelho é usado na versão portátil, não colocá-lo em funcionamento em proximidade de paredes, móveis, cortinas, etc.
- O aparelho deve ser instalado de modo que os interruptores e demais comandos não sejam acessíveis por quem estiver utilizando a banheira ou a duche.
- Aparelho dotado de ligação Y. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em todo o caso, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a evitar qualquer risco.
- Nunca cobrir o aparelho durante o funcionamento, para evitar riscos de incêndio.
- Não utilizar este aparelho em ambientes cuja área de base seja inferior a 4 m²
- Desaconselha-se também o uso de extensões, enquanto as mesmas poderiam aquecer-se em modo excessivo durante a utilização.

Um **dispositivo de segurança** interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de **aquecimento excessivo accidental**, um sinalizador acústico sinaliza o inconveniente (por exemplo: obstrução das grelhas de entrada e saída do ar, motor que não gira ou gira lentamente).

Para ligá-lo novamente é necessário retirar a ficha da tomada por alguns minutos, eliminar a causa do aquecimento excessivo e, em seguida, ligar novamente o aparelho à rede eléctrica.