

DESCRIÇÃO

- A** Pega
B Botão do enrolador do cabo
C Gancho para posição de paragem na vertical
D Botão ON/OFF
E Grelha de saída de ar
Cabo com telecomando (apenas em alguns modelos)
F Transmissor do sinal de infravermelhos (a presença de dois emissores permite a transmissão do sinal de todas as posições de trabalho).
G Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração)
H Botão "StopVac" (⏸) (pausa durante o trabalho de aspiração)
I Tampa do compartimento das pilhas do telecomando
J Aletas para extracção do cabo
K Porta-acessórios

- L** Tubo flexível
M Tubos de extensão telescópico ou rígidos
N Escova para tapetes/pavimentos de duas posições
O Bocal para cantos
P Bocal com pincel (se incluído)
Q Bocal multi-usos para estofos
R Alça
Painel de controlo A (modelos com telecomando)
S Indicador de saco cheio
T Indicadores do nível de potência
U Tecla de diminuição da potência
V Tecla de aumento da potência
W Receptor do sinal de infravermelhos
Painel de controlo B (modelos com regulação da potência)
S Indicador de saco cheio
X Manípulo de regulação de potência

ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.**
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Não permita a utilização do aparelho por pessoas (também crianças) com capacidades psicológicas, físicas ou sensoriais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes, quando não estejam a ser atentamente vigiadas e orientadas por alguém responsável pelo seu bem-estar. Vigie as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Não extraia o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assi-

stência Técnica autorizado.

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo serviço de assistência técnica, de forma a prevenir qualquer risco.



- Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

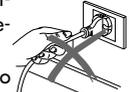

- Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.
- Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.
- Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.
- Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída de ar.
- Não aspire agulhas, pregos ou fios.



O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem do aparelho

Introduza o tubo flexível no lugar previsto no aparelho e empurre-o até encaixá-lo (Fig. 1). Para extrair o tubo flexível, prima a alavanca lateral de fixação e puxe o tubo flexível para fora (Fig. 2).

Tubos de extensão telescópico ou rígidos (M)

Ligue o tubo telescópico à extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 3)

No caso das versões sem tubo telescópico, uma os dois tubos rígidos (fig. 4), ligue-os ao cabo do tubo flexível e aplique na outra extremidade o bocal desejado.

N.B: Todos os acessórios de aspiração podem ser ligados tanto directamente ao cabo do tubo flexível como ao tubo telescópico ou rígido.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Alça a tiracolo** (fig. 5)
Para facilitar as mais variadas utilizações é possível usar a alça a tiracolo fornecida, a qual pode ser facilmente colocada no aparelho.
- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**
Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas para fora (fig. 6).
Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas para dentro (fig. 7).
- **Bocal multi-usos para estofos** (fig. 8) (apenas em alguns modelos)
Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc.
- **Bocal para cantos** (fig. 9)
para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc.
- **Bocal com pincel** (fig. 10) (apenas em alguns modelos)
É dotado de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o botão do enrolador do cabo (D) (fig. 11).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o botão **ON/OFF** (D) (fig. 12). Nos modelos com telecomando, prima o interruptor para tornar o telecomando operativo.

Modelos com telecomando:

Durante o trabalho de limpeza é possível interromper a aspiração premindo o botão (H) "StopVac" do telecomando; para retomar as operações de limpeza, prima o botão "Power Control" (G). O uso do telecomando é eficaz graças à presença de dois emissores que permitem a transmissão do sinal tanto de frente como de trás; lembre-se, porém, que o telecomando deve ser direccionado para o aparelho.

Nota: O botão (H) "StopVac" interrompe a aspiração mas não desliga o aparelho: para o desligar, prima o botão **ON/OFF** (D). Do mesmo modo, para ligar o aparelho, é sempre necessário premir o botão **ON/OFF** (D).

Regulação electrónica da potência de aspiração (nos modelos com esta função)

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Modelos com telecomando:

Premindo o botão + ou - situado no aparelho (U ou V) e, nos modelos que o possuem, no telecomando (tecla G) (fig. 13), é possível escolher entre os três níveis de potência disponíveis: no aparelho acender-se-á o indicador luminoso relativo à escolha feita (fig. 14).

Nota: nos modelos com telecomando, também é possível regular a potência no caso de pilhas gastas utilizando o botão + ou - (U ou V) no aparelho.

Modelos com manipuladores de regulação de potência (X-fig.15)

Rodar o manipulador de regulação de potência (X) para MIN para reduzir a potência ou para MAX para a aumentar.

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (Fig. 16)

O indicador de saco cheio (S) assinala o momento de mudar o saco de papel ou quando há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes que o indicador fique vermelho em todo o seu comprimento para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar reemitido para o ambiente.

Substituição do saco de papel

Para mudar o saco de papel, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó (fig. 17) e levante a tampa; extraia o saco com cautela, puxando para si próprio a alavanca de fixação (fig. 18). O saco deslocar-se-á, assim, para trás e poderá ser facilmente removido. Introduza nas calhas previstas o novo saco de papel e empurre-o até ao fim. O saco fornecido com o aparelho tem um prático fecho para evitar que o pó saia; para fechar a abertura, basta puxar o rebordo de papel até fechar a abertura (fig. 19). Encaixe novamente o suporte do saco e feche a tampa do aparelho exercendo uma ligeira pressão. Recomendamos uma substituição frequente do saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó na ausência do saco de papel.

Filtro de protecção do motor

Para assegurar uma longa durabilidade do aparelho e proteger o motor é essencial limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha de pó, retire o saco de papel e remova o filtro (fig. 20). Se o filtro não estiver demasiado sujo, retire simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o. Certifique-se de que o filtro está seco antes de o voltar a instalar. Quando substituir o filtro, certifique-se de que ele fica devidamente inserido.

Microfiltro de saída do ar

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (HEPA Filter**). O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Remova a grelha posterior (E) (fig. 21), retire o filtro e lave-o com água. Quando ele estiver completamente seco, volte a colocá-lo no lugar. Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó

substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Depois de voltar a colocar o filtro no lugar, reposicione correctamente a grelha

Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem filtro.

Nunca lave o filtro na máquina de lavar roupa e não o seque com o secador de cabelo.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um gancho na base do mesmo para a posição de paragem na vertical (C) para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada (Fig. 22). O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova (N), no gancho (C) situado na parte posterior do aparelho (Fig. 23).

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.