


ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Verifique os filtros periodicamente e, se necessário, sacuda-os ou substitua-os.
- Após a eventual lavagem dos filtros que assim o exijam, certifique-se de que eles estão totalmente secos antes de os voltar a introduzir no lugar.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a

eventuais defeitos do mesmo.

- Não extraia o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e a aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a prevenir todo e qualquer risco.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.




Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.




Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.



Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.



Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

A	Bocal de aspiração	I	Grelha de saída de ar
B	Botão de extração do reservatório de recolha de pó	L	Filtro de saída de ar
C	Pega do reservatório de recolha de pó	M	Tubo flexível
D	Pega do aparelho	N	Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições
E	Pedal ON/OFF	O	Bocal multi-usos
F	Botão do regulador de potência	P	Bocal para cantos com escova
G	Pedal do enrolador do cabo	Q	Tubo telescópico
H	Posição de paragem na vertical	R	Porta-acessórios

Certifique-se de que o filtro HEPA* está sempre inserido no reservatório antes de ligar o aparelho. A utilização sem o filtro pode provocar danos no motor.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Tubo flexível (fig. 1)

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1). Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe.

Tubo telescópico (fig. 2)

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 2); basta desapertar o anel e extrair o tubo.

Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas para fora (fig. 3).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas para dentro (fig. 4).

Bocal multi-usos para estofos (fig. 5)


Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc.

Bocal para cantos com pincel (fig. 6)

É dotado de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

PORTA-ACESSÓRIOS

O porta-acessórios fornecido com o aparelho permite-lhe ter à mão os acessórios mais pequenos. Depois de encaixados os bocais no porta-acessórios, recomendamos que encaixe este último no tubo telescópico junto ao cabo (Ver figura).

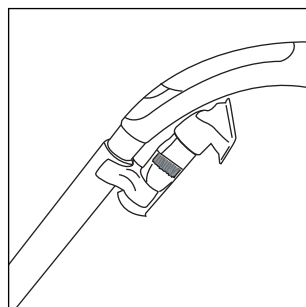

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo (7) (fig. 7).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal ON/OFF (8) (fig. 8).

Regulação da potência de aspiração

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar, rodando o regulador de potência.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Para variar a potência, rode o regulador de potência (fig. 9)

O cabo do tubo flexível possui ainda um regulador de aspiração mecânico incorporado, através do qual é possível regular a potência de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor.

Dispositivo de segurança

O aparelho é dotado de um dispositivo de segurança que intervém em caso de sobreaquecimento do motor, interrompendo o seu funcionamento. Para voltar a ligá-lo, retire a ficha da tomada, elimine a causa do sobreaquecimento (ex.: obstrução do bocal, reservatório de recolha de pó e filtros sujos; consulte o capítulo “Limpeza”) e deixe arrefecer o aparelho (pelo menos 20 minutos). Reintroduza, depois, a ficha na tomada e prima o pedal ON/OFF; se o aparelho não ligar, contacte um centro de assistência.

LIMPEZA

Quando o pó recolhido atinge o nível MAX impresso no reservatório de recolha de pó, é necessário proceder ao esvaziamento do mesmo.

Esvaziar o reservatório (limpeza ordinária)

- 1) Extraia completamente o reservatório pegando nele pela respectiva pega e premindo o botão (fig. 10);
- 2) Coloque o reservatório sobre um recipiente adequado aos resíduos e prima a alavanca (fig. 11): a tampa do reservatório abre-se deixando cair todo o pó no recipiente;
- 3) Feche novamente a tampa.
- 4) Reintroduza o reservatório no corpo do aparelho.

Limpeza dos filtros contidos no reservatório (limpeza periódica)

Periodicamente, e sempre que se note uma diminuição no grau de eficiência do aparelho, é aconselhável proceder a uma limpeza rigorosa do sistema de recolha de pó.

- 1) Esvazie o reservatório;
- 2) Rode o filtro (fig. 12) e extraia-o.
- 3) Limpe o filtro “HEPA” sacudindo-o e escovando-o com um pincel (fig. 13) (não utilize escovas de aço ou com cerdas duras, pois poderão danificar os materiais dos filtros); de vez em quando (de 6 em 6 meses aproximadamente) convém lavar os filtros com água corrente.

- 4) Deixe secar bem o filtro;
- 5) Reintroduza o filtro no reservatório;
- 6) Feche o reservatório e reintroduza-o no aparelho.

* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 micrones de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Nota: Certifique-se de que o filtro HEPA* está sempre inserido antes de voltar a colocar o reservatório no aparelho. **A utilização sem o filtro pode provocar danos no motor.**

Filtro de saída do ar

Consoante os modelos, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (HEPA Filter*). O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Retire a grelha de saída de ar, extraia o filtro e, se ele estiver visivelmente sujo, substitua-o.

Depois de colocar o filtro no lugar, reposicione correctamente a grelha.

Advertência: Nunca utilize o aparelho sem os filtros.

POSIÇÃO DE PARAGEM

O aspirador possui um gancho na base do mesmo para a posição de paragem na vertical para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada (Fig. 14).

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes: introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho. (Fig. 15)

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais e o tubo flexível, e proceda à limpeza periódica dos filtros no reservatório. Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTIA DE LONGHI

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentado com a garantia no exercício dos seus direitos.

DE'LONGHI BRASIL

Rua Alexandre Dumas Nº 1658

Cep 04717-004

São Paulo -S.P.

Brasil

Sac 11.51886650 - Fax 51886651

Nº de serie: _____

Data da Compra: _____

Nome e Carimbo da Loja: _____