



Quick Guide MW537P

OBRIGADO POR OPTAR PELO NOSSO FORNO MICROONDAS PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS, LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

FUNÇÃO PASTA (MASSA)





- 1 Depois de retirar do forno o prato rotativo e o respectivo suporte com rodas, coloque o suporte do acessório para massa no interior do forno, inserindo os quatro pinos nos quatro orifícios do fundo da cavidade.
- 2 Introduza a massa no acessório para massa e cubra-a totalmente de água até atingir obrigatoriamente um dos 2 níveis indicados no misturador. Adicione o sal e feche o acessório com a tampa.
- 3 Insira o recipiente no interior do forno e selecione a tecla relativa à temperatura da água (a azul, se tiver deitado água fria, e a vermelha, se tiver deitado água quente), premindo-a várias vezes até selec-
- 4

cionar no visor o nível da água atingido na panela (L1 ou L2).

Selecione o tempo de cozedura indicado na embalagem de massa, rodando o botão **TIME ADJUST**.

Para iniciar a função, prima a tecla **START** . No fim da cozedura, coe a massa.





ATENÇÃO: leia atentamente o manual de instruções para obter explicações mais detalhadas sobre cada uma das operações a realizar.

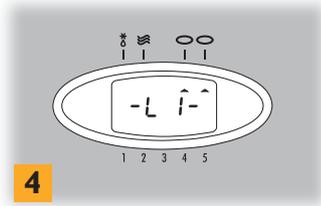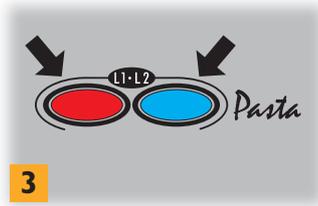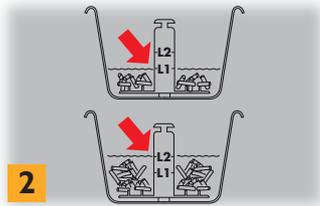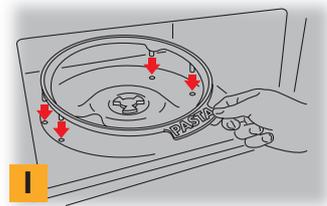

FUNZIONE MICROONDE

Prepare os alimentos num recipiente próprio para microondas e coloque-o no prato rotativo: feche a porta do forno.

- 1 Prima a tecla . No visor começam a piscar os dígitos **0:00**
- 2 Selecione o tempo de cozedura, rodando o botão **TIME ADJUST**.

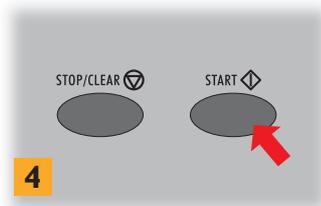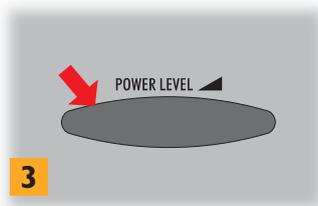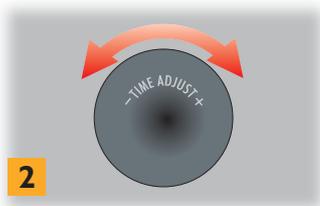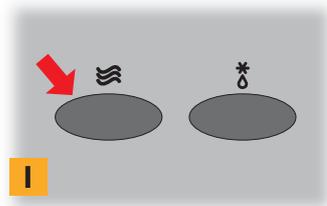

- 3 Modifique, se necessário, a potência das microondas premindo repetidamente a tecla **POWER LEVEL**.

- 4 Para iniciar a função, prima a tecla **START** .

No fim da cozedura, é emitido um sinal sonoro e no visor surge a palavra **END**.

AQUECIMENTO RÁPIDO

Coloque os alimentos a aquecer no interior do forno, sobre o prato rotativo, e feche a porta.

Prima a tecla **+1 min**. Premindo a tecla várias vezes, o tempo aumenta em incrementos de 30 segundos até um máximo de 6 minutos.

Prima a tecla **START** .

FUNÇÃO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO

Coloque os alimentos a descongelar directamente sobre o prato rotativo ou num recipiente próprio para microondas: feche a porta do forno.

Prima a tecla . No visor começam a piscar os dígitos **0:00**

Selecione o tempo de descongelamento, rodando o botão **TIME ADJUST**.

Prima a tecla **START** .

No fim do descongelamento, é emitido um sinal sonoro e no visor surge a palavra **END**.



Living innovation