

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.

- Não permita a utilização do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psíquicas, físicas ou sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e orientadas por um responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico.
Não utilize o aparelho ao ar livre.
Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- Não conserve no aparelho substâncias explosivas, tais como aerossóis com propelente inflamável.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, então, por uma pessoa que possua uma qualificação análoga, de forma a prevenir qualquer risco.
- É perigoso modificar ou alterar, seja de que forma for, as características do aparelho.
- O aparelho deve ser instalado segundo as normas nacionais que regem os aparelhos eléctricos.
- Antes da utilização, verifique se a voltagem da rede eléctrica corresponde à que está indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a instalações e a tomadas com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligadas à terra.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, providencie a substituição da tomada por outra

de tipo adequado, recorrendo a um técnico qualificado.

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do sistema.
- Em caso de dúvida, contacte um técnico qualificado.
- Depois de retirar a embalagem, verifique o estado do aparelho.
- Em caso de dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno expansivo, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma potencial fonte de perigo.
- Os materiais utilizados para a embalagem são recicláveis. Recomendamos, por isso, que sejam depositados nos respectivos contentores de recolha selectiva.
- Evite utilizar extensões para o cabo de alimentação eléctrica.
- Não instale o aparelho em ambientes cujo ar possa conter gases, óleos ou enxofre, nem junto a fontes de calor.
- Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de substâncias inflamáveis, (álcool, etc.) ou de recipientes sob pressão (ex.: latas de spray).
- Não poue objectos pesados ou quentes em cima do aparelho.
- Este aparelho foi concebido unicamente para um uso doméstico, não no exterior.
- Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de usos impróprios, errados e não razoáveis, e de reparações efectuadas por pessoal não qualificado.

Atenção:

- **O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.**
- **Após o transporte, aguarde pelo menos 1 hora antes de ligar o aparelho.**
- **Não deixe o selector na posição “” durante mais de 1 minuto.**
- **Quando o compressor parar, aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o ligar novamente.**
- **Utilize a máquina longe de fontes de calor, mantendo-a a pelo menos 20 cm de paredes ou objectos passíveis de limitarem a livre circulação do ar.**
- **Não retire a tampa com a pá em movimento.**

O uso de qualquer aparelho eléctrico implica o cumprimento de algumas regras fundamentais. Em especial:

- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos. Não mergulhe o aparelho em água.
- Não use o aparelho em casas de banho.
- Não puxe pelo cabo de alimentação.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho,

desligue-o e não tente repará-lo. Para eventuais reparações, contacte unicamente um centro de assistência autorizado pelo fabricante e solicite o uso de peças sobresselentes originais. A não observância desta regra pode comprometer a segurança do aparelho.

- Quando decidir não utilizar mais o aparelho, inutilize-o, depois de retirar a ficha da tomada, cortando o cabo de alimentação.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixe o aparelho ligado inutilmente.
- No fim da sua vida útil, deposite o aparelho em centros de recolha especializados.

Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do regulamento Europeu 1935/2004. Este aparelho está ainda em conformidade com as Directivas CE aplicáveis, incluindo as interferências radioeléctricas.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL:

Esta unidade contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto. As operações de manutenção e eliminação apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado. (R134a - GWP=1300)

O transporte, a carga, a limpeza, a recuperação e a eliminação do refrigerante apenas devem ser efectuados por centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante. A eliminação do aparelho apenas deve ser efectuada por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante.

DESCRIÇÃO

- A) Tampa
- B) Pá batedora
- C) Cubo amovível
- D) Selector de funções
- E) Grelha de ventilação
- F) Cavidade para facilitar a deslocação da máquina
- G) Espátula
- H) Acessório de esponja

IMPORTANTE:

- 1) Feche sempre a tampa "A" antes de accionar a pá.
- 2) **Não deixe o selector na posição "  " durante mais de 1 minuto.**
- 3) Depois de desligar o aparelho a partir da posição "  ou  ", aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o voltar a ligar.
- 4) O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM

Para desmontar o aparelho, retire a tampa e desencaixe a pá

do perno situado no centro da cuba.

De seguida, retire a cuba.

Para montar novamente o aparelho, insira a cuba premindo com as mãos o respectivo rebordo, de cima para baixo (fig. 1). Introduza a pá e aplique a tampa.

FUNCCIONAMENTO

Monte o aparelho procedendo conforme descrito no capítulo "MONTAGEM E DESMONTAGEM".

Deite na cuba os ingredientes indicados na receita escolhida e coloque a tampa, rodando-a no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio.

Lembre-se que a capacidade máxima da cuba é de **600 gramas**. Introduza a ficha numa tomada de alimentação adequada. Certifique-se de que não há qualquer obstáculo à livre circulação do ar através das respectivas grelhas laterais. Uma vez inseridos todos os ingredientes, ligue a máquina colocando o selector na posição  . **Atenção:** não utilize o aparelho sem a cuba e certifique-se de que a sua superfície externa está devidamente seca antes de a inserir no lugar. Comece o processamento dos ingredientes, rodando o selector para a posição desejada.

DESCRIÇÃO DO SELECTOR

O selector de funções tem 4 posições distintas:

Rotação da pá (compressor desligado)

Esta função permite mexer os ingredientes na primeira fase de confeccção do gelado.

Atenção: não é possível inserir ingredientes na cuba com a pá em movimento.

Aparelho desligado.

Arrefecimento (compressor ligado)

Esta função permite adicionar ou provar os ingredientes durante a preparação, ou parar a pá para verificar a consistência do gelado.

Caso a receita exija a adição de ingredientes (pedaços de chocolate, uvas passas, merengues, etc.), coloque o selector na posição  durante 1 minuto no máximo.

Atenção: o tempo máximo de permanência do aparelho nesta posição não deve ser superior a 1 minuto.

Uma permanência superior pode provocar danos graves no sistema mecânico de rotação da pá.

Rotação da pá e arrefecimento em simultâneo (compressor ligado)

Esta função permite preparar o gelado graças à acção conjunta do compressor e da pá batedora. Quando o gelado atingir a consistência desejada, coloque o selector na posição "  ", desligando, assim, o aparelho.

Normalmente, o tempo máximo para cada ciclo de produção de gelado é de cerca de 40 minutos.

Um funcionamento contínuo durante períodos superiores pode, devido à dureza excessiva do gelado, provocar graves danos no sistema mecânico de rotação da pá.

Atenção: se a preparação dos ingredientes exigir a utilização de uma batedeira (ex.: bater claras em castelo, bater ovos e açúcar, etc.), é aconselhável preparar os ingredientes num recipiente à parte e depois deitar tudo na cuba da máquina.

É, então, possível seleccionar a função   e prosseguir com a preparação do gelado.

UMA VEZ PREPARADO O GELADO


Quando o gelado estiver pronto, desligue o aparelho colocando o selector na posição "O".

Retire, depois, a tampa, a pá batedora, a cuba e utilize a pá fornecida para transferir o gelado para um outro recipiente.

É aconselhável (fig.3) humedecer uniformemente o fundo de alumínio da máquina com uma bola de algodão embebida em **álcool** de uso alimentar tendo o cuidado de não o deitar na parte central de plástico. Lembramos que o álcool é inflamável. Recomendamos, por isso, que realize esta operação longe de chamas ou fornos.

Depois, proceda normalmente com a preparação do gelado, inserindo a cuba com os ingredientes, a pá e a tampa. Quando o gelado estiver pronto, desligue o aparelho colocando o selector na posição "O", retire a tampa, extraia a cuba e seque o fundo de alumínio com um pano.

Isto permite evitar a formação de gelo entre a cuba e o fundo de alumínio da máquina, facilitando, assim, a extracção da cuba uma vez terminada a preparação.

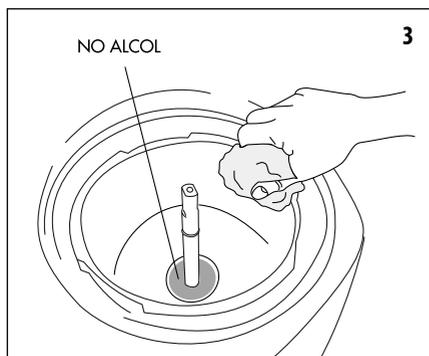

LIMPEZA E TRANSPORTE

Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho colocando o selector na posição "O" e retire a ficha da tomada.

Lave sempre cuidadosamente as partes da máquina que estão em estreito contacto com as substâncias alimentares sempre que utilizar o aparelho.

A pá, a cuba e a tampa também podem ser lavadas no cesto superior da máquina de lavar loiça.

Recomendamos um programa curto a baixas temperaturas.

Seque cuidadosamente o fundo da cuba (fig. 2) antes da utilização para evitar que se forme gelo durante a preparação do

gelado, situação passível de prolongar o tempo de confecção do mesmo.

O aparelho nunca deve ser deixado de lado ou virado ao contrário.

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

Limpeza das partes de difícil acesso

O aparelho possui uma pequena esponja a fim de facilitar a limpeza das partes de difícil acesso.

É aconselhável utilizar a esponja fornecida procedendo da seguinte forma: humedeça levemente a esponja e passe-a repetidamente nas zonas indicadas na fig.4, até à total remoção de eventuais depósitos alimentares. As esponjas estão sujeitas a desgaste. Caso necessite de adquirir esponjas novas, elas estão disponíveis como peças de substituição nos Centros de assistência autorizados De'Longhi.

