



IMPORTANTE

QUEIMADURAS GRAVES PODEM SER CAUSADAS PELO DERRAME DE ÓLEO A FERVER, POR ISSO TER MUITO CUIDADO. EVITAR DEIXAR O CABO DA FRITADEIRA MAL COLOCADO PORQUE PODE CAUSAR ACIDENTES A CRIANÇAS E AO UTILIZADOR. EVITAR USAR EXTENÇÕES DE CABOS PARA LIGAR A FRITADEIRA.

SE A SUA FRIGIDEIRA DISPÕE DE CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR MAGNÉTICO:

Antes de tudo, ligue o conector magnético ao aparelho, como indicado na figura 18, prestando atenção que a parte saliente do conector se encaixe perfeitamente no expresso alojamento, previsto no aparelho, em seguida, insira o plugue na tomada de corrente elétrica.

Atenção

Nunca deixe o plugue inserido na tomada de corrente se o conector magnético não estiver ligado à frigideira, figura 19.

Se o conector magnético não ficar em posição, verifique o seu perfeito encaixe, veja a figura 18.

Se o conector persiste em não ficar em posição, consulte um centro de assistência autorizado.

Quando o aparelho está sendo alimentado, deixe sempre um pouco de espaço livre nas proximidades do conector magnético, isto a fim de prevenir um seu eventual desprendimento.

Use somente cabo de alimentação de tipo TA-35PA, fornecido por centros de assistência autorizados.

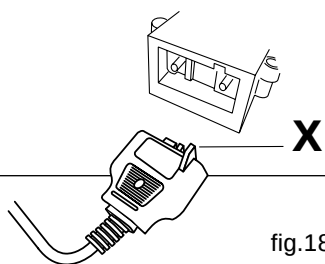


fig.18

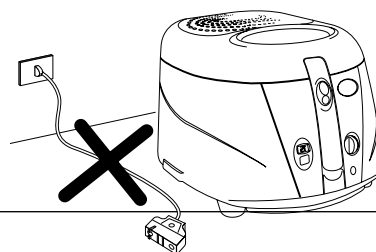


fig.19

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos eletrodomésticos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo-se o que se segue:

- 1 Leia todas as instruções.
- 2 Não toque superfícies quentes. Use os punhos e os botões.
- 3 Para proteger contra incêndio, choque elétrico e danos pessoais, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho em água ou outro líquido.
- 4 Não deixe que o aparelho seja utilizado por crianças ou pessoas irresponsáveis, a não ser que supervisionadas.
- 5 Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e antes da limpeza. Deixe-o esfriar antes de montar ou tirar partes e antes de limpar o aparelho.
- 6 Não opere o aparelho com o cabo ou plugue danificados, ou depois de mau funcionamento do aparelho, ou quando o aparelho sofrer danos de alguma forma. Devolva o aparelho ao posto de serviço autorizado mais próximo para exame, conserto ou ajuste.
- 7 O uso de acessórios ou peças de reposição não recomendados pelo fabricante do aparelho, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou dano pessoal.
- 8 Não use o aparelho ao ar livre.
- 9 Não deixe o cabo sobre a borda da mesa ou balcão ou tocando superfícies quentes.
- 10 Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão elétrico ou numa estufa aquecida.
- 11 Para desconectar o aparelho, coloque o controle na posição "desligada" e em seguida remova o plugue da tomada.
- 12 Não use o aparelho para outros fins diferentes do uso recomendado.
- 13 Certifique-se de que a alça está adequadamente montada na cesta e travada no lugar. Veja instruções detalhadas de montagem.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES ESTE APARELHO SÓ SE DESTINA AO USO DOMÉSTICO

AVISOS IMPORTANTES

- Conecte o aparelho numa tomada de 120V AC.
 - Ligar o aparelho somente a tomadas de corrente que tenham uma intensidade mínima de 15 A e com uma eficiente ligação à terra. (Em caso de incompatibilidade entre tomada e plugue do aparelho, mandar substituir a tomada por outra de tipo apropriado, por pessoal profissionalmente qualificado).
 - Se o seu produto for fornecido com um plugue polarizado de corrente alternada (um plugue com um dos conectores mais largo que o outro), este plugue só irá conectar à tomada de uma maneira. Esta é uma característica de segurança. Caso não consiga conectar o plugue totalmente na tomada, tente inverter o plugue. Se ainda não conectar, contate seu electricista para substituir a tomada obsoleta. Não tente alterar este dispositivo de segurança do plugue polarizado.
 - Caso sua fritadeira apresente alguma perda, contate a mais próxima Assistência Técnica Autorizada ou o Revendedor Autorizado para a assistência qualificada.
 - Para ter a certeza que uma operação é segura, não devem ser colocados na fritadeira alimentos ou utensílios muito grandes.
 - Crianças ou pessoas inábeis não deveriam poder utilizar este produto sem uma adequada supervisão.
 - Não se deve permitir que as crianças brinquem com este aparelho.
 - É absolutamente normal que, na primeira utilização o aparelho libere um cheiro de "aparelho novo". Se isto acontecer, areje o ambiente.
- Assegurar-se que a ficha da fritadeira esteja desligada antes de executar a limpeza e quando esta não estiver a ser utilizada.
- Não transportar a fritadeira quando o óleo estiver quente, pois há riscos de queimaduras graves.
 - **A fritadeira deve ser ligada somente após ter sido cheia com óleo ou gordura. Se aquecida quando vazia, aciona-se um dispositivo de segurança térmico que interrompe o funcionamento. Neste caso, para recolocar o aparelho para funcionar, é necessário contatar o nosso centro autorizado.**
 - O cesto engata-se automaticamente no encaixe central da recipiente. Portanto, para evitar quebras, não girá-lo manualmente para procurar a posição correta.
 - Antes de usar a fritadeira pela primeira vez, lavar cuidadosamente: o recipiente, o cesto, a tampa (retirar os filtros) e o set de recolha do óleo (não em todos os modelos) com água quente e detergente líquido para louças. Depois de esvaziada a água, secar tudo muito bem.
 - Durante o funcionamento e quando o óleo está quente, a porta da cavidade do tubo (não em todos os modelos) deve estar sempre fechada.
 - Deslocar o aparelho utilizando as respectivas alças. (Nunca utilizar a alça do cesto para efetuar esta operação).
- NÃO USE CABOS DE EXTENSÃO**
O aparelho é fornecido com um cabo de força curto para de modo a reduzir os riscos devidos a emaranhamentos ou tropeços que poderiam ocorrer com um cabo muito longo.

Ler com atenção este manual de instruções antes de instalar e usar o aparelho. Só assim podem-se obter os melhores resultados e a máxima segurança de uso.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

(ver desenho na portinhola)

- A. Orifício de controle do filtro
- B. Alça do cesto
- C. Cursor da alça
- D. Tampa
- E. Visor (não em todos os modelos)
- F. Cobertura do filtro
- G. Cesto
- H. Gancho da cobertura do filtro
- I. Encaixe do cabo
- J. Alça para levantar o aparelho
- K. Tampa do tubo de drenagem
- L. Pé
- M. Timer (somente em alguns modelos)
- N. Tecla do timer (somente em alguns modelos)
- O. Tubo de drenagem do óleo
- P. Lâmpada piloto
- Q. Botão do termostato e de desligar
- R. Botão de abertura
- S. Portinhola para sede do dreno

INSTRUÇÕES DE USO

Enchimento com óleo ou gordura

- Levantar o cesto (G) até a posição mais alta, puxando para cima a respectiva alça "B" (fig. 1). **Ao levantar e abaixar o cesto, a fritadeira deve SEMPRE estar fechada com a sua tampa.**
- Abrir a tampa "D" pressionando o botão "R" (fig. 2).
- Retirar o cesto puxando-o para cima (fig. 3).
- Colocar no recipiente 1,2 l de óleo (ou 1 kg de gordura). Se for utilizada gordura sólida, cortá-la em pedaços pequenos de modo que a fritadeira não aqueça a seco nos primeiros minutos.

ATENÇÃO

O nível deve sempre encontrar-se entre as referências máximo e mínimo.

Nunca usar a fritadeira com o óleo abaixo do nível "mín", pois pode causar o acionamento do dispositivo de segurança térmico; para a sua substituição, é necessário contatar o nosso centro de assistência autorizado.

Melhores resultados são obtidos usando-se um bom óleo de amendoim.

Evite misturar tipos diferentes de óleos. Se você usar banha sólida, corte-a em pedaços pequenos para que a fritadeira não aqueça nos primeiros minutos sem cobertura ou gordura.

INÍCIO DA FRITURA

1. Colocar o alimento que deve ser frito no cesto, sem nunca sobrecarregar (máx. 1 kg de batatas frescas). Para obter uma fritura mais homogênea, aconselhamos concentrar os alimentos principalmente no perímetro do cesto, deixando menos carregada a parte central.
2. Inserir o cesto na cuba na posição levantada (fig. 3) e fechar a tampa fazendo uma pequena pressão na mesma até que os ganchos se engatem. Para evitar jatos de óleo quente, fechar sempre a tampa antes de abaixar o cesto.
3. Colocar o botão do termostato "Q" na temperatura desejada (fig. 4). Ao alcançar a temperatura programada, a lâmpada piloto apaga-se.
4. Assim que se apagou a lâmpada piloto, imergir imediatamente o cesto no óleo, abaixando lentamente a alça depois de ter movido o cursor "C" da mesma para trás.
 - É totalmente normal que logo após ter abaixado o cesto, da cobertura do filtro "F" saia uma notável quantidade de vapor muito quente.
 - Ao iniciar a fritura, logo após ter imergido o alimento no óleo, a parede interna da abertura "E" (se existente) cobre-se de vapor, que vai desaparecer progressivamente.
 - É normal que, durante o funcionamento, se formem gotas de condensado nas proximidades da alça do cesto.

NOS MODELOS COM TIMER ELETRÔNICO

Programar o tempo de cozedura pressionando a tecla "N", no visor "M" vai aparecer os minutos programados. Logo em seguida, as cifras vão começar a lampear, isto significa que o tempo de fritura começou. O último minuto é mostrado em segundos.

Em caso de erro, pode-se programar o novo tempo de fritura mantendo pressionada a tecla por mais de 2 segundos. Isto vai zerar o visor, então, repetir as instruções desde o ponto 1.

O timer indicará o final do tempo de fritura com duas séries de bip-bip com intervalo de aproximadamente 20 segundos. Para desligar o sinal acústico, basta pressionar a tecla timer "N".

ATENÇÃO: o timer não desliga o aparelho.

Substituição da bateria do timer (fig. 5)

- Retirar o timer da sua sede, apoiando-se sobre o lado direito, ver fig. 5 A.
- Girar no sentido anti-horário a tampa da bateria, fig. 5 B, da parte posterior do mesmo, até que se solte.
- Substituir a bateria por uma outra do mesmo tipo.

Tanto em caso de substituição como de eliminação do aparelho, a bateria deve ser retirada e tratada segundo as leis vigentes, pois é danosa para o meio ambiente.

TÉRMINO DA FRITURA

Ao terminar o tempo de fritura, levantar o cesto e controlar se o alimento está dourado como se deseja. Nos modelos com visor, este controle pode ser feito olhando através do mesmo, sem abrir a tampa.

Se a fritura terminou, colocar o botão do termostato na posição "I", até ouvir o click do interruptor interno, para desligar o aparelho.

Escorrer o óleo em excesso deixando um pouco o cesto dentro da fritadeira na posição alta.

Notas: Se for necessário fazer a fritura em duas fases (ex. batatas), levantar o cesto ao terminar a primeira fase e aguardar que a lâmpada piloto se apague novamente. Então, imergir o cesto no óleo mais uma vez (ver tabelas anexas).


Modelos com tubo de drenagem

Aproximar a parte anterior da fritadeira do bordo da mesa de apoio, prestar atenção para que os pés "L" fiquem sempre sobre a mesa

1. Abra a tampa da fritadeira e remova o cesto (fig. 3).
2. Abrir a portinhola "S" conforme ilustra a fig. 7.
3. Retirar o tubo de drenagem "O".
4. Remova o plugue "K" e, ao mesmo tempo, aperte com dois dedos o tubo para evitar que o óleo ou a banha acabe se derramando antes que o tubo seja posicionado sobre um recipiente (fig. 8).
5. Deixe o óleo ou a banha escorrer para o recipiente (fig. 9).

ATENÇÃO

Nunca esvazie a fritadeira por derramamento ou virando-a de cabeça para baixo.

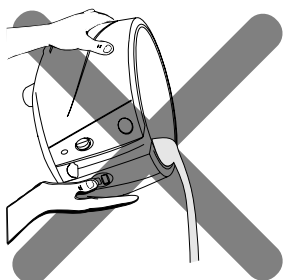

6. Remova qualquer depósito da cuba usando uma esponja ou papel absorvente.
7. No fim do procedimento volte a conectar o plugue no tubo de drenagem e recoloca-o em seu compartimento.
8. Reponha o cesto na posição alta e coloque um dos filtros fornecidos no fundo do cesto (fig. 12). Pode adquirir os filtros junto a seu revendedor ou dirigindo-se aos nossos Centros de Assistência Técnica.
9. A seguir derrame o óleo ou banha bem devagar dentro da fritadeira para que não transborde o fil-

tro (fig. 13).

10. O óleo que foi filtrado deste modo pode ser conservado dentro da fritadeira. Entretanto, se o tempo previsto para o próximo uso for muito longo, é aconselhável conservar o óleo em um recipiente fechado para evitar sua deterioração. É uma boa prática manter o óleo usado para fritar peixes separado daquele usado para fritar outros alimentos.

* **Se for usada gordura, prestar atenção para não deixá-la esfriar muito, pois se solidifica.**

Modelos sem tubo de drenagem

1. Remova a tampa (fig. 10) e esvazie a cuba pelo lado indicado pela seta (fig. 11) situada bem na frente da borda da cuba.
 2. Remova qualquer depósito da cuba usando uma esponja ou papel absorvente.
 3. Reponha o cesto na posição alta e coloque um dos filtros fornecidos no fundo do cesto (fig. 12). Pode adquirir filtros junto a seu revendedor ou dirigindo-se aos nossos Centros de Assistência Técnica.
 4. A seguir derrame o óleo ou banha bem devagar dentro da fritadeira para que não transborde o filtro (fig. 13).
 5. O óleo que foi filtrado deste modo pode ser conservado dentro da fritadeira. Entretanto, se o tempo previsto para o próximo uso for muito longo, é aconselhável conservar o óleo em um recipiente fechado para evitar sua deterioração. É uma boa prática manter o óleo usado para fritar peixes separado daquele usado para fritar outros alimentos.
- **Caso seja usada banha, tome cuidado para não deixar esfriar muito, caso contrário a mesma se solidificará.**

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO CONTRA ODORES

Com o passar do tempo, os filtros contra odores, que se encontram dentro da tampa, perdem a sua eficácia. A mudança de cor do filtro, visível através do orifício "A" (fig. 10) da contra-tampa, indica que o filtro deve ser substituído. Para a substituição, retirar a cobertura do filtro "F" de plástico (fig. 14) premendo o gancho "H" na direção da seta 1, então levantar na direção da seta 2. Substituir os filtros.

N.B. O filtro branco deve ficar apoiado na parte metálica (fig. 15) e a zona colorida deve ficar girada para cima (ou seja, para o filtro preto).

Montar novamente a cobertura do filtro prestando atenção para inserir corretamente os ganchos anteriores conforme ilustrado na fig. 15.

LIMPEZA

Antes de qualquer limpeza, retirar sempre o plugue da tomada de corrente elétrica.

* ***Nunca imergir a fritadeira na água e não colocá-la embaixo da torneira. A infiltração de água provocaria choques fulminantes.***

Depois de ter deixado esfriar bem o óleo por aproximadamente 2 horas, retirar o óleo ou a gordura conforme descrito no parágrafo "filtragem do óleo ou gordura".

RETIRAR A TAMPA CONFORME ILUSTRADO NA FIG. 10.

Não imergir a tampa na água sem ter retirado antes os filtros.

Para a limpeza da cuba, seguir as instruções abaixo:

- Lave a cuba com água quente e detergente líquido, então enxágüe e seque tudo cuidadosamente. Nos modelos equipados com tubo de drenagem de óleo, o mesmo deve ser sempre usado para esvaziar a água (fig 17); retire a água que se encontra no tubo de drenagem.
- Para limpar a parte interna do tubo de drenagem, utilizar a escovinha entregue com o aparelho (fig. 16).
- Recomenda-se limpar regularmente o cesto, eliminando todos os resíduos acumulados no anel de guia das rodas do mesmo.
- Secar a parte externa da fritadeira com um pano macio e úmido de modo a eliminar os borrifos, o óleo que escorreu ou o condensado.
- Limpar e secar também a guarnição para evitar que se cole na cuba durante o uso do aparelho. Se se colou, para abrir a tampa, basta levantá-la com a mão e manter simultaneamente pressionado o botão de abertura.

MODELO COM CUBA ANTIADERENTE

Para limpar a cuba, não utilizar objetos pontiagudos ou detergentes abrasivos, mas somente um pano macio com detergente neutro.

CONSELHOS PARA A FRITURA

DURAÇÃO DO ÓLEO OU GORDURA

O óleo ou a gordura não deve nunca estar abaixo do nível mínimo.

De vez em quando, é necessário renová-lo completamente. A duração do óleo ou da gordura depende do alimento.

Com alimentos empanados, o óleo suja-se mais do que com a fritura simples.

Como em qualquer fritadeira, o óleo, se aquecido várias vezes, deteriora-se. Portanto, mesmo se utilizado e filtrado corretamente, recomendamos a substituição completa com uma certa frequência.

Visto que a fritadeira funciona com pouco óleo, graças ao cesto giratório, tem-se a grande vantagem de eliminar aproximadamente a metade do óleo em relação às outras fritadeiras comercializadas.

COMO FRITAR CORRETAMENTE

- É importante seguir, para cada receita, a temperatura aconselhada. Com uma temperatura muito baixa, a fritura absorve óleo. Com uma temperatura muito alta, forma-se logo a crosta e a parte interna fica crua.
- **Os alimentos a serem fritos devem ser imersos somente quando o óleo alcançou a temperatura correta, isto é, quando a lâmpada piloto se apagou.**
- Não sobrecarregar o cesto. Isto provocaria uma abaixamento repentino da temperatura do óleo e a fritura ficaria muito gordurosa e não uniforme.
- Controlar que os alimentos sejam finos e de espessura igual, pois os alimentos muito grossos cozinham mal na parte interna, apesar do bom aspecto, enquanto que os de espessura uniforme alcançam simultaneamente a fritura ideal.
- **Secar perfeitamente os alimentos antes de imergi-los no óleo ou na gordura,** pois os alimentos úmidos ficam moles após a fritura (principalmente as batatas). Recomenda-se empanar ou enfarinhar os alimentos muito ricos de água (peixes, carnes, verduras), tendo o cuidado de retirar o pão ou a farinha em excesso antes de os imergir no óleo.
- Os melhores resultados são obtidos utilizando um bom óleo de amendoim. Evite misturar óleos diferentes. Se for utilizada gordura sólida, cortá-la em pedaços pequenos de modo que a fritadeira não aqueça a seco nos primeiros minutos.

CONSELHOS PARA A COZEDURA

FRITURA DE ALIMENTOS NÃO CONGELADOS

O tempo e a temperatura de cozedura são aproximativos e devem ser regulados em função da quantidade e da preferência pessoal.

Alimento		Quantidade máx. G	Temperatura °C	Tempos minutos	
BATATAS FRITAS	Quantidade aconselhada para uma fritura perfeita	500	190	fase 1	6 - 7
				fase 2	1 - 2
	Quantidade MAX (limite de segurança)	1000	190	fase 1	10 - 12
				fase 2	2 - 2,5
PEIXE	Lula	500	160	12 - 13	
	Moluscos (bilaves)	500	160	12 - 13	
	Lagostim	500	160	10 - 11	
	Sardinha	500	170	12 - 13	
	Choco	500	160	13 - 14	
	Solha (n. 2)	400	160	8 - 9	
CARNE	Costela de vaca (n. 2)	300	170	8 - 9	
	Costela de frango (n. 3)	300	170	7 - 8	
	Almôndegas (n. 8 - 10)	550	160	7 - 8	
VERDURAS		250	150	11 - 12	
	Alcachofras	400	160	9 - 10	
	Couve-flor	400	150	9 - 10	
	Cogumelo	100	170	7 - 8	
	Beringela	300	160	11 - 12	
	Abobrinha				

FRITURA DE ALIMENTOS CONGELADOS

- Os alimentos congelados têm temperaturas muito baixas. Conseqüentemente, provocam inevitavelmente um notável abaixamento da temperatura do óleo ou gordura.
- **Os alimentos congelados ficam geralmente cobertos de numerosos cristais de gelo, que devem ser eliminados antes da fritura agitando o cesto.**

Imergir o cesto no óleo de fritura muito lentamente para evitar a fervura do próprio óleo.

Advertência: antes de imergir o cesto, certificar-se de que a tampa esteja bem fechada.

O tempo de cozedura é aproximativo e deve ser variado em função da temperatura inicial dos alimentos a serem fritos e em função da temperatura aconselhada pelo produtor dos congelados.

Alimento		Quantidade máx. G	Temperatura °C	Tempos minutos	
BATATAS FRITAS	Quantidade aconselhada para uma fritura perfeita	180 (*)	190	fase 1	3 - 4
				fase 2	1 - 2
	Quantidade MAX (limite de segurança)	500	190	fase 1	6 - 7
				fase 2	1 - 2
CROQUETE DE BATATA		500	190	7 - 8	
PEIXE	Bastãozinhos de bacalhau	300	190	4 - 6	
	Camarão	300	190	4 - 6	
CARNE	Costela de frango (n. 3)	200	180	6 - 8	5 - 6

(*) Esta é a dose aconselhada para obter uma ótima fritura. É claro que é possível fritar uma quantidade maior de batatinhas congeladas, mas lembrar-se de que neste caso serão mais gordurosas por causa do repentino abaixamento da temperatura do óleo ao imergir.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

ANOMALIA	CAUSA	SOLUÇÃO
Odores ruins	O filtro contra odor está saturado. O óleo está velho. O óleo da fritura não é apropriado	Substituir o filtro. Substituir o óleo ou a gordura. Utilizar um bom óleo de amendoim.
O óleo transborda	Foram imersos no óleo quente alimentos não suficientemente secos. Imersão muito rápida do cesto. O nível do óleo na fritadeira supera o limite máximo.	Secar bem os alimentos. Imergir lentamente. Diminuir a quantidade de óleo dentro da cuba.
O óleo não se aquece	A fritadeira foi ligada antes sem óleo na cuba, o que causou a quebra do dispositivo de segurança térmica. O conector magnético não está conectado.	Contatar o Serviço de Assistência (o dispositivo deve ser substituído) Conectar o conector magnético com o ressalto "X" em cima do conector. Contactar o Centro de Assistência (o dispositivo tem que ser substituído)
A fritura ficou boa somente em metade do cesto.	O cesto não gira durante a fritura.	Limpar o fundo da cuba. Limpar o anel de guia das rodas do cesto.

DeLonghi

Garantia

A DLB solicita a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentam defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor a sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob a pena de perda de sua garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizados quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto o uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (um ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CFP do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com garantia no exercício dos seus direitos.

DLB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DDG 0800-151516
sad@delonghi.com.br