


PARA SUA SEGURANÇA

- Leia cuidadosamente as instruções abaixo para a utilização segura de sua Churrasqueira Elétrica Portátil.
- Antes do uso, certifique-se de que a tensão da rede (voltagem) corresponde à indicada na placa de dados do aparelho.
- A Churrasqueira Elétrica pode ser utilizada em sua cozinha ou em qualquer outra dependência dentro de casa com as orientações de segurança. Pode ser colocada sobre um tampo de um balcão ou carrinho móvel.
- Pode ser utilizada com um cabo de extenso.
- Certifique-se de que o cabo do aparelho não fique colocado por cima da área de trabalho ou fique pendurado de tal forma que alguém possa puxá-lo ou tropeçar sobre o mesmo.
- Não deixe também que o cabo toque as partes quentes da Churrasqueira.
- Antes do primeiro uso, lave todos os acessórios que podem entrar em contato com o alimento.
- Antes de usar este aparelho, afaste-o entre 5 a 10 cm de paredes ou qualquer outro objeto no tampo da mesa ou balcão.
- Remova qualquer objeto que possa ter sido colocado em cima do aparelho.
- Não o use em cima de superfícies onde o calor poderia causar problemas.
- Não coloque papel, papelão, plástico e semelhantes em cima da churrasqueira. Poderá ocorrer um incêndio no caso deste aparelho ser coberto ou ficar em contato com material inflamável, inclusive cortinas, toalhadros, paredes etc., quando em funcionamento.
- Não coloque o aparelho em cima ou próximo a um queimador de gás ou elétricos quentes.
- A Churrasqueira Elétrica deve ser manuseada somente por adultos. Não permita que o aparelho seja utilizado por crianças. Atenção: jamais deixe a churrasqueira sem estar sob observação, quando estiver grelhando.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver sendo usado ou antes de limpá-lo.
- Sempre desligue o aparelho pelo interruptor geral, antes de desligá-lo da tomada.
- Deixe que a churrasqueira esfrie antes de montar ou desmontar as pelas e antes de limpar.
- Não encoste a mão em superfícies quentes: use as manopolas ou botões. Tenha cuidado extremo ao remover a bandeja de gotejamento.
- Ao grelhar, sempre use a panela de gotejamento e a grelha de arame.
- Lembre-se de verificar, periodicamente, o nível de água da bandeja de gotejamento e de abastecê-la, até o nível recomendado.
- Jamais coloque painéis com comida em cima do elemento aquecedor ou da grelha.
- Não coloque outros materiais, com exceção de acessórios recomendados pelo fabricante, debaixo do elemento aquecedor.
- Não cubra a churrasqueira ou parte da mesma com laminado de metal, isto causará o superaquecimento do aparelho.
- Não use palha de aço para o processo de limpeza. Pedacos ou fios de aço podem quebrar da esponja e causar risco de choque ao entrarem em contato com componentes sob corrente elétrica.
- Combustível, tal como carvão ou briquetes de pé de carvão não devem ser usados com este aparelho.
- Não coloque equipamento elétrico dentro d'água, para se proteger contra choques elétricos. Veja as instruções para limpeza.
- Caso as tomadas da parede ou do cordão esquentem, isto poderia ter sido provocado por: mau contato, fio da rede fino, extensão fina ou tomadas danificadas. Chame um eletricista habilitado, se necessário.
- O uso de acessórios complementares, não recomendados pelo fabricante do aparelho, pode causar acidentes.
- Não use aparelho algum com cordão de força ou tomadas danificadas ou depois que o aparelho acusou defeitos, ou sofreu qualquer dano. Entregue o aparelho no serviço de Assistência Autorizado mais próximo, para exame, conserto ou regulação.

A Churrasqueira Elétrica Portátil Barby.Q, foi projetada para grelhar alimentos e não deve ser utilizada para outras finalidades.

CONSERVAR O PRESENTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO

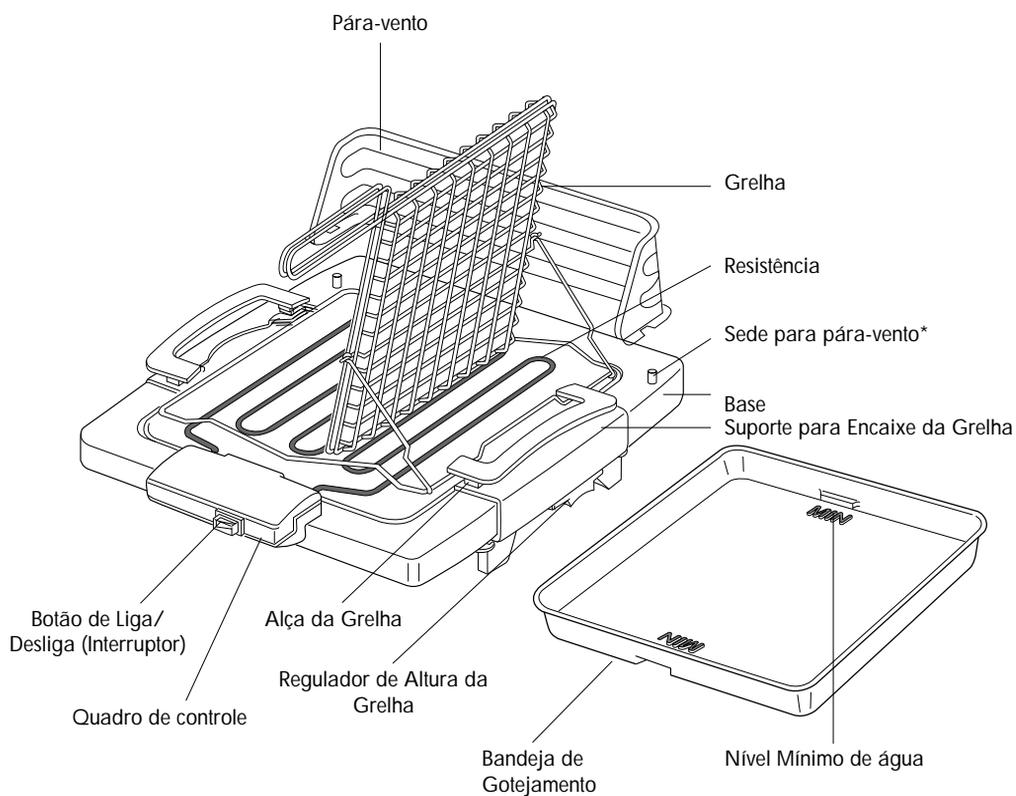

* Nos modelos providos

INSTALAÇÃO

Antes de inserir a tomada na parede, monte os acessórios, cuidadosamente como segue:

1. Coloque a bandeja de gotejamento na base da churrasqueira (fig.1).
2. Monte o elemento de aquecimento (fig.2), inserindo as duas pontas de seu arame de suporte nos encaixes da base, em seguida monte o painel de comando à base da churrasqueira, apertando o botão inferior e abaixando o painel até que ele se encaixe nos orifícios da base.

NOTA: Dispositivo de segurança especial previne que se ligue o aparelho, até que o painel de comando esteja fixado corretamente à base.

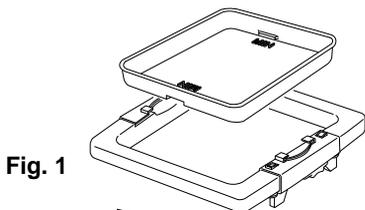


Fig. 1

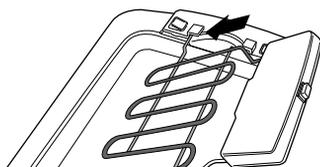


Fig. 2

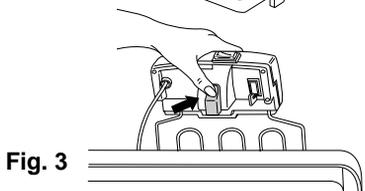


Fig. 3

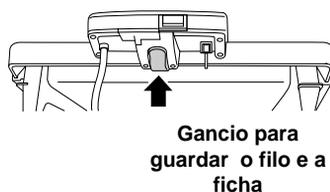


Fig. 4

3. Introduza a alça da grelha, nos quatro encaixes do suporte da grelha. Fixe a grelha de giro fácil, encaixando os pinos da grelha nas duas hastes móveis que fazem parte do suporte da grelha (fig.5).

Note que um gancho da grelha é maior que o outro; se necessário, inverta a posição da moldura do suporte, de tal forma, que os suportes móveis aceitem os ganchos da grelha.

4. Coloque água na bandeja de gotejamento até o nível da marca em seus lados.

Não despeje água por cima do elemento de aquecimento. Possivelmente, deverá ser adicionada água na bandeja de gotejamento, durante utilização extensa, para que se mantenha o nível mínimo à altura da marca na panela. A água na bandeja de gotejamento previne o superaquecimento do aparelho e fumaça excessiva.

5. Desenrole o cabo de força totalmente e encaixe a tomada na parede. Aperte o interruptor ligue/desligue para ligar o aparelho. A lâmpada piloto indicará que o aparelho está em aquecimento.

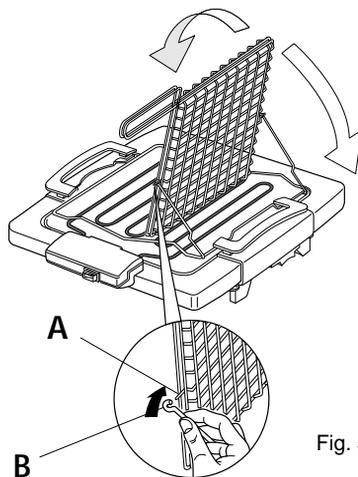




Fig. 5

NOTA: Durante o pré-aquecimento, poderá aparecer fumaça, causado pelos lubrificantes usados durante a montagem ou por gordura, remanescente de usos anteriores. Veja instruções de limpeza.

USO AO AR LIVRE

Se o seu aparelho também pode ser usado ao ar livre (modelo pertencente à categoria O - ver a plaquinha com os dados embaixo do aparelho), seguir as seguintes informações e precauções:

1. Não deixar o aparelho na chuva. Colocar sempre o aparelho em casa quando não estiver sendo usado.
2. O cabo de alimentação e eventuais extensões deverão ser mantidos secos e, possivelmente fora do chão.
3. É desaconselhável cozinhar ao ar livre na presença de ventos fortes e em dias muito frios. Todavia, o aparelho é dotado de pára-vento (C – **somente para modelos providos**) que deve ser utilizado nos dias com pouco vento. Para instalá-lo corretamente, curvar levemente as partes laterais até que os pinos (B) se encaixem nas suas sedes (A), (como mostra a figura).
4. Alguns modelos são dotados de um cavalete dobrável, de grande utilidade para o uso ao ar livre:
 - montar o cavalete de acordo com as instruções anexas;
 - colocar o cavalete em um terreno **duro e nivelado** para evitar que o aparelho se incline durante o uso;
 - apoiar o corpo do aparelho na parte superior do cavalete (como mostra a fig. 7).
5. **Caso seja usado ao ar livre, é possível que os tempos indicados na tabela inclusa a seguir e nas receitas devam ser aumentados de acordo com a temperatura externa e com o vento.**

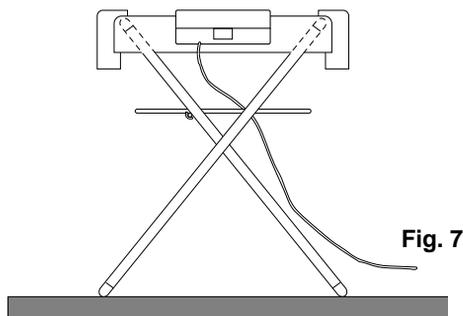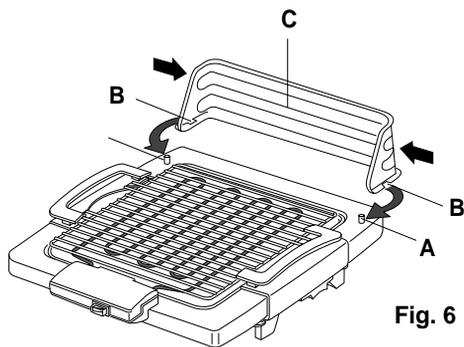

INSTRUÇÕES PARA GRELHAR

- Para evitar que a grelha aqueça demasiado ou que haja emissão de fumaça, coloque na placa ou diretamente na base do aparelho (para os modelos desprovidos de placa), uma quantidade de água que ultrapasse o nível mínimo de cerca 5 mm (fig.8). Preste atenção para não derramar água em cima da resistência. Acrescente água durante o cozimento.
- Ligue o aparelho acionando no interruptor (ou os interruptores nos modelos com duas resistências).

A luz piloto acesa indica que o aparelho está ligado.

- Pré-aqueça o aparelho durante uns 5 minutos.
- Coloque a comida em cima da grelha arrumando-a de uma maneira homogênea.
- Para obter os melhores resultados, sua grelha poderá ser utilizada em 2 alturas diferentes. Para grelhar peixe ou verdura, levante a grelha movendo para a frente os cursores que ficam abaixo do punho da mesma, para as carnes abaixe a grelha movendo os cursores para trás (fig. 9).

É preciso controlar a tabela dos tempos de cozimento e os das receitas. Os modelos com dois interruptores possuem uma dupla resistência que, se precisar grelhar pequenas quantidades de comida, permite utilizar somente uma parte da superfície da grelha, poupando energia elétrica. Se os modelos possuem uma grelha giratória e utiliza-se somente uma resistência, a comida será virada, por meio de um garfo ou outro utensílio, sem girar a grelha. Quando utilizar essa grelha, é preciso introduzir o próprio anel no puxador para poder, assim, segurar a comida mais espessa.

- ***Nunca ponha nenhum recipiente sobre a grelha quando estiver funcionando.***

Fig. 8



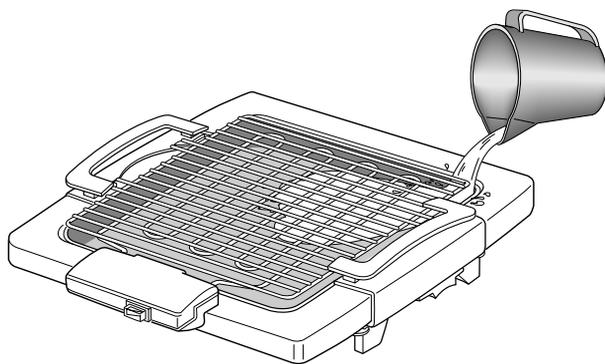


Fig. 9

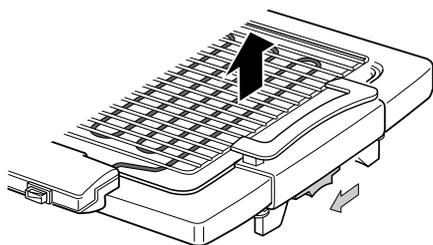

Grelha alta

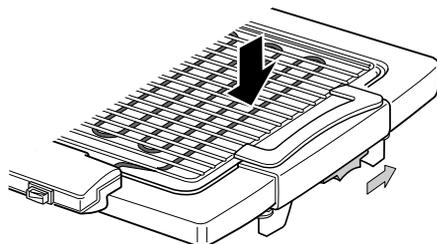

Grelha baixa

TABELA DE GRELHADOS


(Alimentos em temperatura de refrigerador)

Vire o grelhado a aproximadamente metade do tempo indicado.

ALIMENTO	NÍVEL DA GRELHA	TEMPO TOTAL
Churrasco de boi: Grossura: 5 cm Grossura: 10 cm	Baixo Elevado	Ao ponto: 20 min. Ao ponto: 30 min. Bem passado: 40 min.
Hamburger: Grossura: 8 cm	Baixo	Ao ponto: 15 a 18 min.
Costela de porco: Grossura: 3cm	Baixo	Ao ponto: 18 a 25 min.
Costelas Pré-cozidas	Elevado	Até que estejam douradas: 10 a 15 min.
Meio Frango	Elevado	45 min.
Peito ou coxa de frango	Elevado	35 a 40 min.
Posta de peixe Grossura: 3 cm	Elevado	10a 15 min até que o peixe esteja passado
Filé de Peixe, Fino	Baixo	10 a 12 min
Salsicha, Linguiça e Presunto	Baixo	Grelhe até que esteja quente e tostado. Linguiça fresca, cozinhar bem.
Espetos Bife/Carneiro	Baixo	25 a 30 min
Espetos Camarão	Baixo	20 a 25 min

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer operação de limpeza, retire a ficha da tomada de corrente e deixe arrefecer o aparelho.
- A limpeza, depois do emprego da grelha, evita a emissão de fumos e cheiros durante as cozeduras sucessivas.
- O aparelho pode-se limpar por meio duma esponja e detergente para loiça desde que não seja abrasivo. A placa e a grelha podem ficar um pouco na água, depois aconselha-se a limpá-las com uma esponja e detergente não abrasivo.
- A resistência e o quadro de controlo deverão ser limpos somente utilizando uma esponja húmida e pouco detergente não abrasivo.
- **A resistência, o fio de alimentação e o quadro de controlo não podem ser mergulhados na água.**
- Depois de ter montado novamente o aparelho, enrole o fio nos lugares adequados e enganche a ficha ao dispositivo que fica abaixo do quadro de controlo (fig.4).

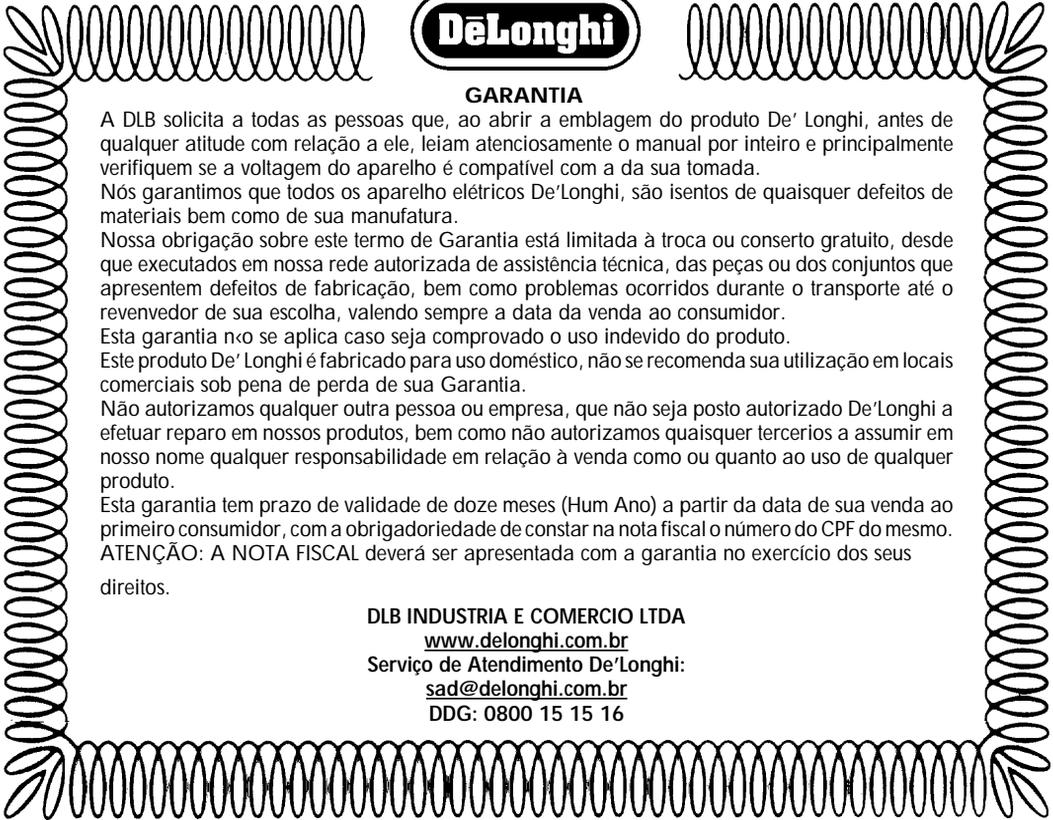

De'Longhi

GARANTIA

A DLB solicita a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De' Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi, são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, das peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De' Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar reparo em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda como ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (Um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia no exercício dos seus direitos.

DLB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

www.delonghi.com.br

Serviço de Atendimento De'Longhi:

sad@delonghi.com.br

DDG: 0800 15 15 16