

DESCRICION (fig. 1)

- | | |
|--|--|
| <p>A Protecção do painel</p> <p>B Estribo de fixação na parede</p> <p>C Painel de comando para modelos com timer</p> <p>D Timer electrónico</p> <p>E Selector de funções + termóstato</p> | <p>F Painel de comando para modelos sem timer</p> <p>G Selector de funções + termóstato</p> <p>H Lâmpada piloto do termóstato</p> <p>I Grade de envio</p> <p>L Compartimento para enrolar o cabo</p> <p>M Base</p> |
|--|--|

INSTALAÇÃO

O termoventilador pode ser facilmente posicionado em qualquer plano de apoio, ou então, no estribo fornecido para fixação na parede.

Para instalá-lo na parede, siga as seguintes instruções:

- Fixar o estribo de engate na parede, respeitando as medidas mínimas indicadas na fig. 2; se for instalado num quarto de banho ou ducha, deve ser posicionado fora do volume de protecção indicado na fig. 4, assegurando-se que os comandos não sejam acessíveis a quem está utilizando a ducha ou a banheira.
- Desenrosque o parafuso que se encontra debaixo da base e retire a mesma, puxando-a pela parte de trás.
- Prenda o termoventilador no estribo inclinando-o levemente (fig.3) e, com uma chave de parafuso, fixe-o rodando o parafuso colocado na parte superior do estribo em sentido horário.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar a ficha na tomada de corrente, certifique-se de que a voltagem da vossa rede doméstica corresponda ao valor em V indicado no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada tenha uma capacidade de 10/16 Ampere.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

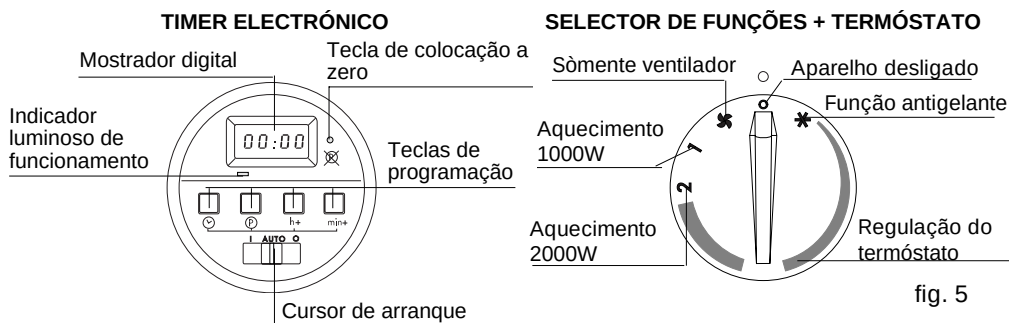


fig. 5

FUNCIONAMENTO E USO

Aquecimento e regulação do termóstato

- Aquecimento 1000 W: Rodar o manípulo para a posição 1.
- Aquecimento 2000 W: Rodar o manípulo para a posição 2.
- os modelos equipados com timer electrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Para regular o termóstato quando o ambiente tiver alcançado a temperatura desejada, gire lentamente o botão do termóstato no desligamento do aparelho; não ultrapasse este ponto. O aparelho pára e, nos modelos sem timer, apaga-se a lâmpada piloto H (fig. 1).

Desta maneira, a temperatura fixada será regulada automaticamente e será mantida constante pelo termóstato.

Função antigelo

- Rodar o manípulo para a posição antigelante *
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Sendo programado desta maneira, o aparelho acender-se-á automaticamente toda vez que a temperatura ambiente chegar perto de 5 graus e o local permanecerá a uma temperatura de alguns graus acima de zero.

Serviço de Verão

- Rodar o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio, para a posição ☼ "serviço de verão" (sòmente ventilação) (fig. 5).
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Desta maneira, apenas os ventiladore funcionarão.

Desligação

Para desligar o aparelho repor o manípulo do selector de funções + termóstato na posição "0" (fig. 5) e, para os modelos que dispõem de timer, deslocar o cursor de partida para a posição "0" (fig. 5). Apaga-se a lâmpada piloto de funcionamento.

TIMER ELECTRÓNICO (somente para os modelos equipados com este dispositivo)

Regulação da hora

Regule o timer na hora exacta da seguinte maneira:

- Pressione o botão ☺ e, ao mesmo tempo, o botão h+ (fig.5) até que a hora exacta seja alcançada. Solte ambos os botões.
- Pressione ao mesmo tempo o botão ☺ e o botão min+ (fig.5) para regular os minutos. Depois da regulação, solte ambos os botões.

(Para que tanto a hora quanto os minutos avancem mais rapidamente, mantenha ambos os botões pressionados por mais de 3 segundos).

Como programar (até um máximo de 6 programas)

1. Leve o cursor de arranque na posição "AUTO" (fig. 5).
2. Pressione o botão P para ter acesso ao 1º programa de funcionamento. A escrita ON e o número do programa (1) aparecerão no mostrador (veja fig.6).
3. Fixe o momento de início do programa: para fixar a hora, pressine o botão h+ e para fixar os minutos, o botão min+.
4. Para fixar a hora de final de programa, pressione o botão P de novo. As escritas OFF e 1 (fig.6) aparecerão no mostrador. Nestas alturas, programe a hora agindo nos botões h+ e min+.

Para ter acesso aos outros programas (até 6 programas), pressione a tecla P e a escrita ON 2 aparecerá no mostrador. Repita as operações indicadas nas alíneas 3 e 4.

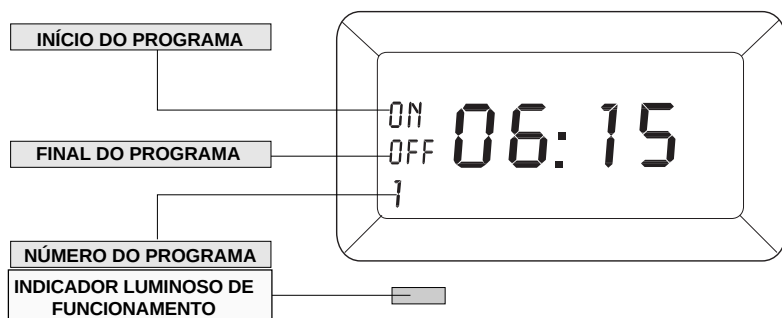


fig. 6

Para retornar o ecrã à hora exacta carregue o botão ☺ .

Para fazer com que o aparelho comece a funcionar na hora programada, leve tanto o selector de funções quanto o termóstato até a posição desejada seguindo as instruções indicadas no parágrafo “AQUECIMENTO E REGULAÇÃO DO TERMÓSTATO”.

OBSERVAÇÕES:

- **O indicador luminoso de funcionamento serve para mostrar que o aparelho está ligado na tomada de corrente.**
- Na prática, o timer é um relógio eléctrico e funciona apenas enquanto a ficha estiver ligada na rede eléctrica. Se a ficha for desligada da tomada, ou se faltar corrente, os programas serão cancelados e a hora e os programas deverão ser fixados de novo. Para cancelar os programas e a hora, pressione a pequena tecla de colocação a zero ☒ com o auxílio da ponta de um lápis.

MANUTENÇÃO

- Antes de executar qualquer operação, certifique-se sempre de que a ficha não está ligada na tomada.
- Limpe as grades de entrada e de saída de ar frequentemente com um aspirador.
- Não use pós abrasivos ou solventes.

AVVERTENZE

- O aparelho não deve ser colocado imediatamente debaixo de uma tomada de corrente fixa.
- Não use o aparelho para secar roupas.
- Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de superaquecimento accidental. Para restabelecer o funcionamento, é necessário desligar a ficha da tomada por alguns minutos, eliminar a causa do superaquecimento (ex: entupimento das grades de entrada e de saída de ar) e ligar a ficha de novo. Caso o aparelho não funcione normalmente, dirija-se ao Centro de Assistência mais próximo.
- Nunca volte o fluxo de ar proveniente do aparelho para móveis, cortinas, garrafas de aerossóis ou materiais inflamáveis.
- Em caso de substituição do cabo de alimentação eléctrica, use apenas cabos do tipo H05VV-F de 2x1 mm² de secção.
- **Não cubra o aparelho por nenhuma razão durante o seu funcionamento para evitar o perigo de incêndio.**