

DESCRICION (fig. 1)

- | | |
|---|---|
| A Protecção do painel | G Painel de comando para modelos sem timer |
| B Estribo de fixação na parede | H Selector de funções |
| C Painel de comando para modelos com timer | I Termóstato |
| D Timer electrónico | L Indicador luminoso do termóstato |
| E Selector de funções | M Pequeno puxador para a rotação da grade |
| F Termóstato | N Grades de ventilação reguláveis |
| | O Compartimento para enrolar o cabo |
| | P Base |

INSTALAÇÃO

O termoventilador pode ser facilmente posicionado em qualquer plano de apoio, ou então, no estribo fornecido para fixação na parede.

Para instalá-lo na parede, siga as seguintes instruções:

- Pegue o estribo de fixação na parede respeitando as medidas mínimas indicadas na fig.2 e, se desejar instalá-lo numa casa de banho ou ducha, respeite o volume de protecção (fig.4) e instale-o sempre longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.
- Desenrosque o parafuso que se encontra debaixo da base e retire a mesma, puxando-a pela parte de trás.
- Prenda o termoventilador no estribo inclinando-o levemente (fig.3) e, com uma chave de parafuso, fixe-o rodando o parafuso colocado na parte superior do estribo em sentido horário.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar a ficha na tomada de corrente, certifique-se de que a voltagem da vossa rede doméstica corresponda ao valor em V indicado no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada tenha uma capacidade de 10/16 Ampere.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

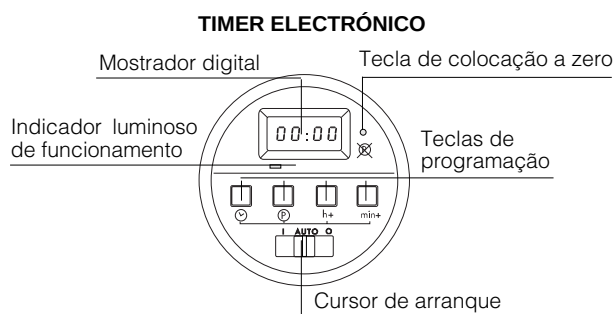
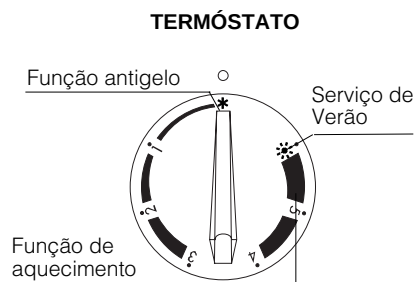
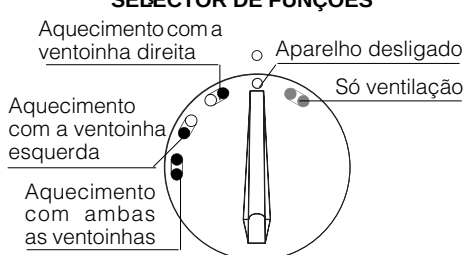


fig. 5

FUNCIONAMENTO E USO

Aquecimento e regulação do termóstato

- Gire o botão do selector de funções e coloque-o numa das 3 posições de aquecimento disponíveis (fig. 5).
- Gire o botão do termóstato no sentido horário até a posição de máximo.
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição **I**, ligar-se-á o indicador luminoso.

Para regular o termóstato quando o ambiente tiver alcançado a temperatura desejada, gire lentamente o botão do termóstato no desligamento do aparelho; não ultrapasse este ponto.

Desta maneira, a temperatura fixada será regulada automaticamente e será mantida constante pelo termóstato.

Função antigelo

- Gire o botão do selector de funções e coloque-o numa das 3 posições de aquecimento disponíveis.
- Leve o botão do termóstato até a posição antigelo ***** (fig.5).
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição **I**, ligar-se-á o indicador luminoso.

Sendo programado desta maneira, o aparelho acender-se-á automaticamente toda vez que a temperatura ambiente chegar perto de zero graus e o local permanecerá a uma temperatura de alguns graus acima de zero.

Serviço de Verão

- Leve o botão do selector de funções até a posição de “só ventilação” (fig.5).
- Leve o botão do termóstato até a posição **☼** “serviço de verão” (fig.5).
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição **I**, ligar-se-á o indicador luminoso.

Desta maneira, apenas os ventiladores funcionarão.

Desligamento

Para desligar o aparelho, recolque o botão do selector de funções na posição “O” (fig.5) e, para os modelos equipados com timer, pressione também o botão de partida (fig.5) até que a pequena linha do mostrador se coloque na posição “O” (fig.6).

TIMER ELECTRÓNICO (somente para os modelos equipados com este dispositivo)

Regulação da hora e do dia da semana

Regule o timer na hora exacta da seguinte maneira:

- Pressione o botão **☉** e, ao mesmo tempo, o botão **h+** (fig.5) até que a hora exacta seja alcançada. Solte ambos os botões.
- Pressione ao mesmo tempo o botão **☉** e o botão **min+** (fig.5) para regular os minutos. Depois da regulação, solte ambos os botões.

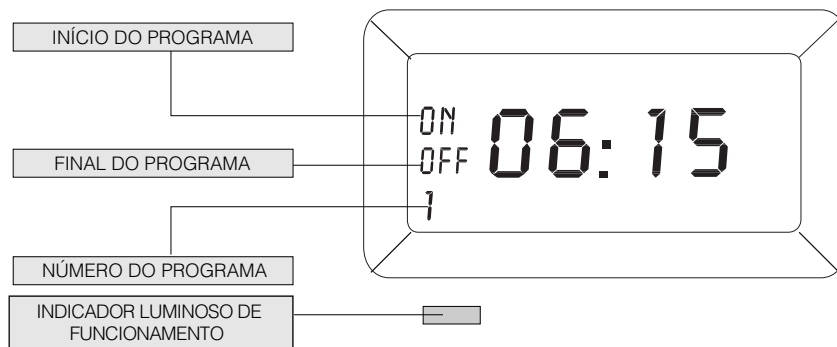


Fig. 6

(Para que tanto a hora quanto os minutos avancem mais rapidamente, mantenha ambos os botões pressionados por mais de 3 segundos).

Como programar (até um máximo de 6 programas)

1. Leve o cursor de arranque na posição "AUTO" (fig. 5).
2. Pressione o botão  para ter acesso ao 1º programa de funcionamento. A escrita ON e o número do programa (1) aparecerão no mostrador (veja fig.6).
3. Fixe o momento de início do programa: para fixar a hora, pressine o botão  e para fixar os minutos, o botão .
5. Para fixar a hora de final de programa, pressione o botão  de novo. As escritas OFF e 1 (fig.6) aparecerão no mostrador. Nestas alturas, programe a hora agindo nos botões  e .

Para ter acesso aos outros programas (até 6 programas), pressione a tecla  e a escrita ON 2 aparecerá no mostrador. Repita as operações indicadas nas alíneas 3 e 4.

Para retornar o écran à hora exacta carregue o botão .

Para fazer com que o aparelho comece a funcionar na hora programada, leve tanto o selector de funções quanto o termóstato até a posição desejada seguindo as instruções indicadas no parágrafo "AQUECIMENTO E REGULAÇÃO DO TERMÓSTATO".

OBSERVAÇÕES:

- **O indicador luminoso de funcionamento serve para mostrar que o aparelho está a funcionar.**
- O timer dispõe de uma bateria de compensação recarregável. A hora e os programas seleccionados permanecem na memória e visualizados no mostrador digital mesmo se falta a corrente ou se é retirada a ficha da tomada.
Para cancelar os programas e a hora, pressione a pequena tecla de colocação a zero  com o auxílio da ponta de um lápis.
- A bateria de compensação recarrega-se completamente deixando o aparelho ligado à tomada de corrente por pelo menos 8 horas.

MANUTENÇÃO

- Antes de executar qualquer operação, certifique-se sempre de que a ficha não está ligada na tomada.
- Limpe as grades de entrada e de saída de ar freqüentemente.
- Não use pós abrasivos ou solventes.

ADVERTÊNCIAS

- O aparelho não deve ser colocado imediatamente debaixo de uma tomada de corrente fixa.
- Não use o aparelho para secar roupas.
- **Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de superaquecimento accidental. Para restabelecer o funcionamento, é necessário desligar a ficha da tomada por alguns minutos, eliminar a causa do superaquecimento (ex: entupimento das grades de entrada e de saída de ar) e ligar a ficha de novo. Caso o aparelho não funcione normalmente, dirija-se ao Centro de Assistência mais próximo.**
- Nunca volte o fluxo de ar proveniente do aparelho para móveis, cortinas, garrafas de aerossóis ou materiais inflamáveis.
- Em caso de substituição do cabo de alimentação eléctrica, use apenas cabos do tipo H05VV-F de 2x1 mm² de secção.
- **Não cubra o aparelho por nenhuma razão durante o seu funcionamento para evitar o perigo de incêndio.**