

## DESCRIPCION (fig. 1)

- A** Protecção do painel
- B** Estribo de fixação na parede
- C** Painel de comando para modelos com timer
- D** Timer electrónico
- E** Selector de funções + termóstato
- F** Painel de comando para modelos sem timer
- G** Selector de funções + termóstato
- H** Lâmpada piloto do termóstato
- I** Grade de envio
- L** Compartimento para enrolar o cabo
- M** Base

## INSTALAÇÃO

O termoventilador pode ser facilmente posicionado em qualquer plano de apoio, ou então, no estribo fornecido para fixação na parede.

Para instalá-lo na parede, siga as seguintes instruções:

- Fixar o estribo de engate na parede, respeitando as medidas mínimas indicadas na fig. 2; se for instalado num quarto de banho ou ducha, deve ser posicionado fora do volume de protecção indicado na fig. 4, assegurando-se que os comandos não sejam acessíveis a quem está utilizando a ducha ou a banheira.
- Desenrosque o parafuso que se encontra debaixo da base e retire a mesma, puxando-a pela parte de trás.
- Prenda o termoventilador no estribo inclinando-o levemente (fig.3) e, com uma chave de parafuso, fixe-o rodando o parafuso colocado na parte superior do estribo em sentido horário.

## LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes de ligar a ficha na tomada de corrente, certifique-se de que a voltagem da vossa rede doméstica corresponda ao valor em V indicado no aparelho.
- Certifique-se de que a tomada tenha uma capacidade de 10/16 Ampere.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética.

## DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

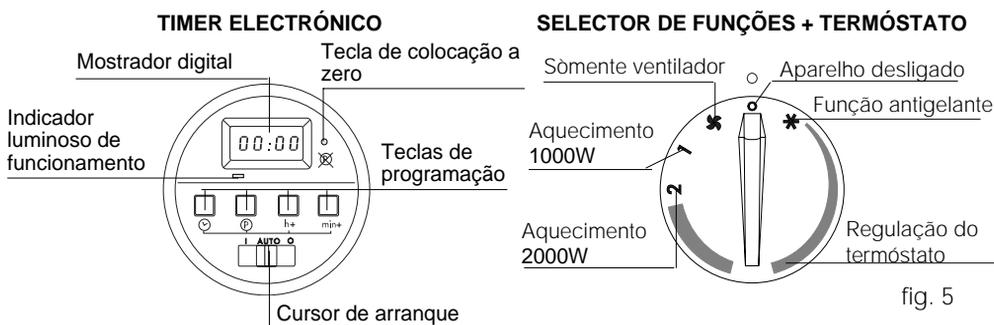


fig. 5

## FUNCIONAMENTO E USO

### Aquecimento e regulação do termóstato

- Aquecimento 1000 W: Rodar o manípulo para a posição 1.
- Aquecimento 2000 W: Rodar o manípulo para a posição 2.
- os modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Para regular o termóstato quando o ambiente tiver alcançado a temperatura desejada, gire lentamente o botão do termóstato no desligamento do aparelho; não ultrapasse este ponto. O aparelho pára e, nos modelos sem timer, apaga-se a lâmpada piloto H (fig. 1).

Desta maneira, a temperatura fixada será regulada automaticamente e será mantida constante pelo termóstato.

## Função antigelo

- Rodar o manípulo para a posição antigelante \*
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Sendo programado desta maneira, o aparelho acender-se-á automaticamente toda vez que a temperatura ambiente chegar perto de 5 graus e o local permanecerá a uma temperatura de alguns graus acima de zero.

## Serviço de Verão

- Rodar o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio, para a posição ☼ "serviço de verão" (sòmente ventilação) (fig. 5).
- Nos modelos equipados com timer eletrónico leve o cursor de arranque (fig. 5) na posição I, ligar-se-á o indicador luminoso.

Desta maneira, apenas os ventiladore funcionarão.

## Desligação

Para desligar o aparelho repor o manípulo do selector de funções + termóstato na posição "0" (fig. 5) e, para os modelos que dispõem de timer, deslocar o cursor de partida para a posição "0" (fig. 5). Apaga-se a lâmpada piloto de funcionamento.

## TIMER ELECTRÓNICO (sòmente para os modelos equipados com este dispositivo)

### Regulação da hora

Regule o timer na hora exacta da seguinte maneira:

- Pressione o botão ☉ e, ao mesmo tempo, o botão h+ (fig.5) até que a hora exacta seja alcançada. Solte ambos os botões.
- Pressione ao mesmo tempo o botão ☉ e o botão min+ (fig.5) para regular os minutos. Depois da regulação, solte ambos os botões.

(Para que tanto a hora quanto os minutos avancem mais rapidamente, mantenha ambos os botões pressionados por mais de 3 segundos).

### Como programar (até um máximo de 6 programas)

1. Leve o cursor de arranque na posição "AUTO" (fig. 5).
2. Pressione o botão Ⓢ para ter acesso ao 1º programa de funcionamento. A escrita ON e o número do programa (1) aparecerão no mostrador (veja fig.6).
3. Fixe o momento de início do programa: para fixar a hora, pressine o botão h+ e para fixar os minutos, o botão min+
4. Para fixar a hora de final de programa, pressione o botão Ⓢ de novo. As escritas OFF e 1 (fig.6) aparecerão no mostrador. Nestas alturas, programe a hora agindo nos botões h+ e min+ .

Para ter acesso aos outros programas (até 6 programas), pressione a tecla Ⓢ e a escrita ON 2 aparecerá no mostrador. Repita as operações indicadas nas alíneas 3 e 4.

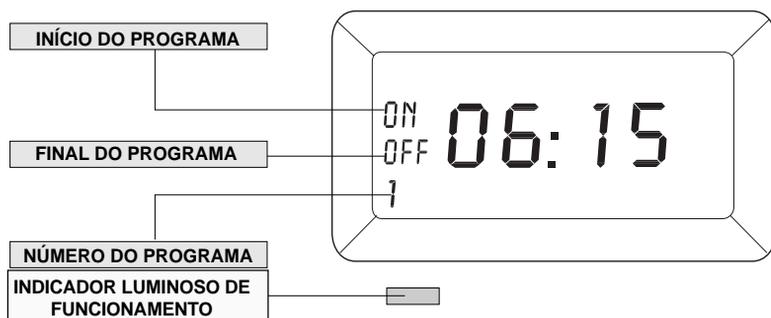


fig. 6

Para retornar o ecrã à hora exacta carregue o botão ☉ .

Para fazer com que o aparelho comece a funcionar na hora programada, leve tanto o selector de funções quanto o termóstato até a posição desejada seguindo as instruções indicadas no parágrafo "AQUECIMENTO E REGULAÇÃO DO TERMÓSTATO".

### **OBSERVAÇÕES:**

- **O indicador luminoso de funcionamento serve para mostrar que o aparelho está a funcionar.**

- O timer dispõe de uma bateria de compensação recarregável. A hora e os programas seleccionados permanecem na memória e visualizados no mostrador digital mesmo se falta a corrente ou se é retirada a ficha da tomada.

Para cancelar os programas e a hora, pressione a pequena tecla de colocação a zero ☒ com o auxílio da ponta de um lápis.

- A bateria de compensação recarrega-se completamente deixando o aparelho ligado à tomada de corrente por pelo menos 8 horas.

### **MANUTENÇÃO**

- Antes de executar qualquer operação, certifique-se sempre de que a ficha não está ligada na tomada.
- Limpe as grades de entrada e de saída de ar frequentemente com um aspirador.
- Não use pós abrasivos ou solventes.

### **AVVERTENZE**

- O aparelho não deve ser colocado imediatamente debaixo de uma tomada de corrente fixa.
- Não use o aparelho para secar roupas.
- Um dispositivo de segurança interrompe o funcionamento do termoventilador em caso de superaquecimento accidental. Para restabelecer o funcionamento, é necessário desligar a ficha da tomada por alguns minutos, eliminar a causa do superaquecimento (ex: entupimento das grades de entrada e de saída de ar) e ligar a ficha de novo. Caso o aparelho não funcione normalmente, dirija-se ao Centro de Assistência mais próximo.
- Nunca volte o fluxo de ar proveniente do aparelho para móveis, cortinas, garrafas de aerossóis ou materiais inflamáveis.
- Em caso de substituição do cabo de alimentação eléctrica, use apenas cabos do tipo H05VV-F de 2x1 mm<sup>2</sup> de secção.
- **Não cubra o aparelho por nenhuma razão durante o seu funcionamento para evitar o perigo de incêndio.**