

AQUECEDOR POR INFRAVERMELHO


Dados Técnicos

Tipo	Categ.	Potência Máxima	Potência Média	Potência Mínima	Pressão do gás
veja placa de características		KW g/h	KW g/h	KW g/h	28÷30 mbar
		4.20 305	2.85 207	1.50 109	

Este aparelho foi preparado para funcionar com gás butano à pressão nominal de 28÷30 mbar. Para uma correcta combustão de gás o ar registado é de 8,4 m³/h.

ADVERTÊNCIAS

- Sempre use o aquecedor de acordo com as instruções fornecidas no manual. Leia-as atentamente e guarde o manual num local seguro.
- Para funcionar, este aparelho necessita de um tubo de borracha e de um regulador de pressão em conformidade com as normas vigentes; se estes não tiverem sido fornecidos com o aparelho, dirija-se ao seu fornecedor de gás local ou ao seu revendedor autorizado.
- Use o aparelho apenas em ambientes suficientemente ventilados.
- Este aparelho não deve ser usado em caves, casas de banho, quartos de dormir e em ambientes fechados com volume inferior a 15 m³ (30 m³ se em salas de estar).
- Este aparelho emite os produtos da combustão no ambiente onde for utilizado.
- NÃO APOIE roupas ou outros materiais sobre o aquecedor, pois, para além do risco de incêndio, a sua presença pode prejudicar o funcionamento do aparelho (fig. 1).

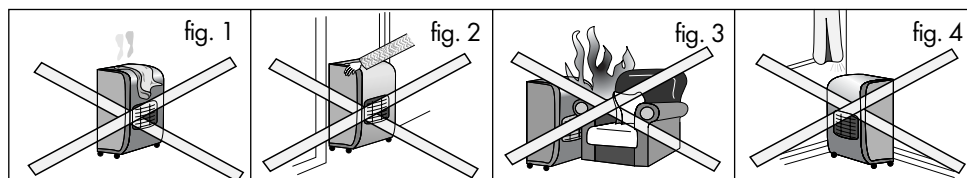

- NÃO MOVA o aquecedor de um ambiente a outro quando estiver em funcionamento (fig. 2).
- NÃO COLOQUE o aquecedor encostado na parede ou perto de cortinas ou cadeirões estofados, etc (fig. 3 e 4).
- SEMPRE VIRE o aquecedor para o centro do ambiente. São necessárias precauções especiais se o aquecedor estiver num local onde possa se mover com facilidade caso seja batido por crianças ou cães, etc.
- As distâncias mínimas entre o aparelho e as paredes ao seu redor devem ser de: 20 cm dos lados, 150 cm da parte dianteira.

Dispositivos de segurança

O aquecedor que comprou é dotado de dispositivos de segurança que intervêm se houver funcionamentos irregulares durante o uso do produto. Se a chama piloto (que fica diante do queimador) se apagar acidentalmente, ou se o local não for suficientemente ventilado, o dispositivo de segurança bloqueia a entrada de gás e apaga o aquecedor.

As perdas de gás podem ser reconhecidas pelo odor

Se suspeitar a existência de uma perda de gás, feche de imediato a torneira da garrafa. Abra a janela e deixe que o quarto seja ventilado. NÃO desconecte o regulador de pressão. Apague todas as luzes e chamas. Abra o gás lentamente e passe água e sabão ou detergente líquido em todas as conexões. A perda de gás será indicada pela formação de bolhas. Se perceber uma perda, feche o gás e contacte o pessoal especializado. NÃO USE o aquecedor se este não tiver sido inspecionado cuidadosamente por técnicos especializados.

NUNCA USE fósforos ou chamas para encontrar a perda.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Garrafa de gás

É possível instalar uma garrafa de capacidade máxima de 15 kg.

A substituição da garrafa NÃO deve ser feita na presença de chamas. Use a garrafa única e exclusivamente na posição vertical. Caso se use um regulador de pressão com parafuso, certifique-se de que exista a guarnição de vedação e de que esta esteja em boas condições; em caso de dúvidas, substitua-a.

Para instalar a garrafa de gás no compartimento apropriado é preciso desprender o espaldar, que durante o transporte fica virado para dentro, desatarraxando os parafusos. Coloque a garrafa no compartimento e torne a prender o espaldar.

Reguladores de pressão, tubos e braçadeiras de fixação

VERIFIQUE se o tubo de borracha está bem introduzido no porta-borracha e se está bem preso com as braçadeiras de fixação (fig. 5). Verifique, a intervalos regulares, a data de validade e as condições do tubo de borracha. Controlar regularmente a data de vencimento e as condições do tubo de borracha. Se estiver vencido ou avariado, substituí-lo por um tubo em conformidade com as normativas vigentes. Substitua o tubo cada 5 anos.

Ao fazer a ligação do regulador de pressão com a garrafa, evite dobrar ou comprimir o tubo de borracha. Utilize apenas reguladores de pressão de 28-30 mbar em conformidade com as normas vigentes.

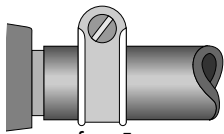


fig. 5

Ventilação local

USE EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTES BEM VENTILADOS

É necessário que o quarto onde o aquecedor for usado possua uma ventilação adequada. Isto garantirá a remoção dos produtos da combustão e a necessária troca de ar. O esquema reproduzido a seguir indica as dimensões mínimas do quarto onde se aconselha o uso do aparelho e as dimensões de abertura para a troca de ar, divididas igualmente entre os níveis alto e baixo, que deverão ser feitas numa parede.

Posição do manipulador de regulação	Dimensões do quarto	Abertura para a troca de ar
Posição chama pequena (potência mínima)	15 m ³	105 cm ³
Posição chama média (potência média)	28,5 m ³	
Posição chama grande (potência máxima)	42 m ³	

Grade de protecção

A finalidade da grade é prevenir os riscos de incêndio; nenhuma das suas partes deverá ser movida permanentemente. **Não garante protecção total às crianças ou pessoas doentes.**

INSTRUÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO

Ligação do aquecedor

- 1) Abra a torneira da garrafa de gás.
- 2) PARTINDO DA POSIÇÃO "●", carregue até o fundo no manípulo de regulação por cerca de 10 segundos e coloque-o na posição ◊ (chama pequena). Se a chama piloto não se acender, recolque o manípulo na posição inicial e repita a operação. Continue a carregar com força no manípulo por mais 20 segundos para permitir o aquecimento do termopar. Rode o manípulo para seleccionar a potência desejada de acordo com as seguintes indicações:
 - ◊ chama pequena - (potência mínima), ◊ chama média - (potência média),
 - ◊ chama grande - (potência máxima)

Ligação de emergência

Se o starter não funcionar, acenda a chama piloto com um fósforo.

Desligamento do aquecedor

Para desligar o aquecedor, feche a torneira da garrafa de gás.

Somente com o fechamento da garrafa de gás é que o aquecedor se desliga completamente.

Belangrijk

Als men de toets loslaat, na de periode voor het opgang zetten (zie instructie-plaatje en instructie-boekje) moet deze weer 5 mm, omhoog en op zijn beginstand terugkomen. Indien dit niet gebeurt, het gas uitschakelen en de hulp van het assistentiecentrum inroepen. De kachel absoluut niet laten functioneren, door kunstmatig de toets naar beneden te houden.

Advertências

- Não coloque o aparelho em quartos onde a aria contiene gás, óleo ou enxofre ou perto a outros fontes de caldo.
- Não usa o aparelho em alta montanha.

MANUTENÇÃO

Remova o pó do aparelho usando um pano macio e húmido somente quando o mesmo estiver apagado e desligado da tomada. Não use solventes nem detergentes abrasivos. Verifique se o pó não obstrui as aberturas para a passagem de ar na entrada e na saída. Limpe usando um aspirador de pó. Quando não estiver em funcionamento, desligue a ficha da tomada e guarde o cabo conforme indicado na Fig. 6. Se o aparelho não for usado por um longo período de tempo, cubra-o e guarde-o num local seco e isento de pó. Para qualquer problema técnico de manutenção, dirija-se ao seu Revendedor Autorizado. O serviço técnico de manutenção deve ser efectuado a cada 2 ou 3 anos.

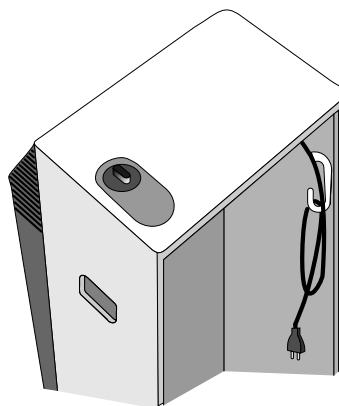


fig. 6