

ADVERTÊNCIAS

o uso inapropriado pode causar sérios danos ao aparelho. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho

Não molhe a máquina ou o painel de controle!



Não molhe a máquina ou o painel de controle! Não cubra as saídas de ar do aparelho quando esteja em funcionamento!




Não deixe que as crianças brinquem com o painel de controle ou introduzam objetos dentro das saídas de ar!



Não coloque nada sobre o aparelho nem deixe que ninguém suba em cima!



Desligue sempre o aparelho e desligue da tomada quando esteja limpando-o!

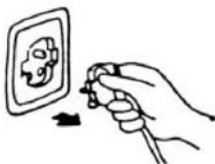

Não tente abrir o aparelho você mesmo, deixe que o faça um técnico qualificado!



Desligue o aparelho da corrente se não vai utilizar durante um longo período de tempo!



Utilize unicamente a corrente elétrica adequada AC127V/60Hz



! Não conecte o aparelho se o cabo ou a tomada estão em mal estado!




Comprove que o aparelho guarde uma separação de ao menos 10 cm ou mais com a parede. Não coloque o aparelho perto de cortinas se estas ficam junto da toma de ar traseira.

ADVERTÊNCIA

Se o cabo distribuidor de corrente do aparelho está em mal estado, deve ser substituído por um técnico qualificado.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

VISTA FRONTAL

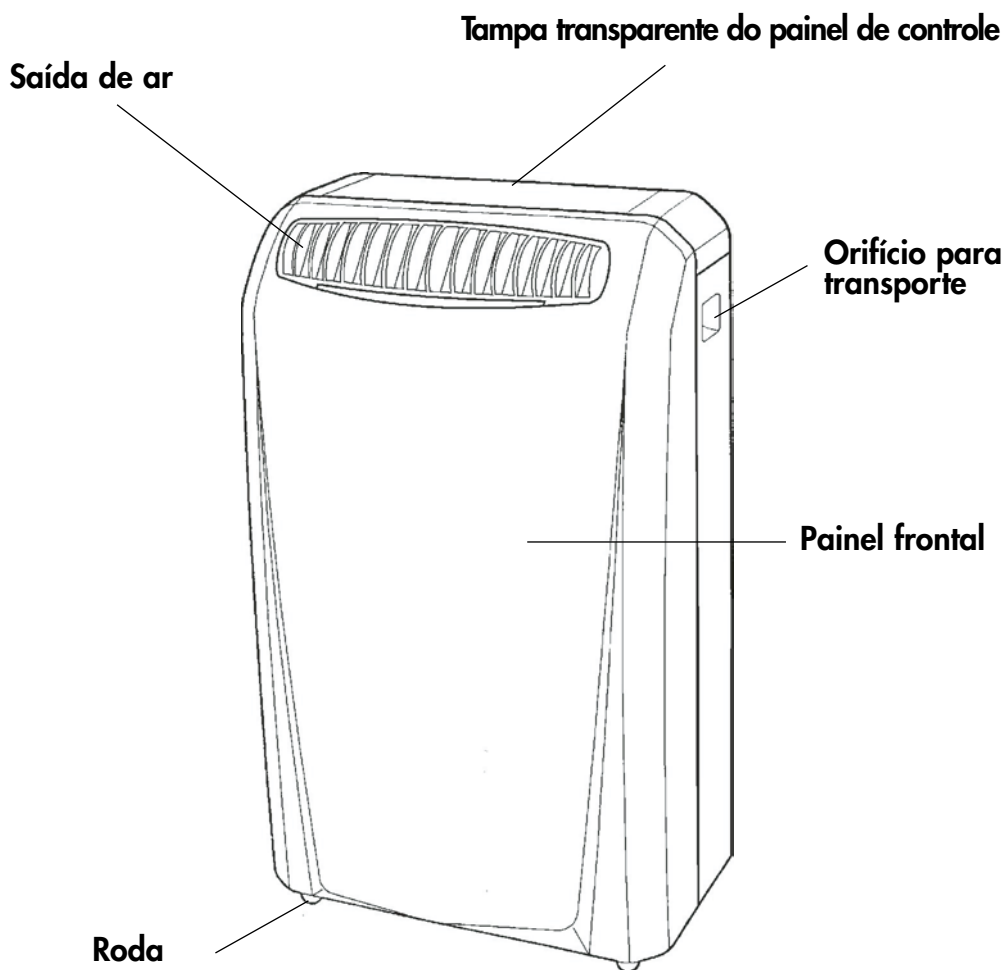

DESCRIÇÃO DO APARELHO

COMPLEMENTOS



1 - Saída de calor




1 - Arandela para tubo conector da saída de calor



2 - Tubo conector da saída de calor




1 - Tampa para a arandela do tubo conector da saída de calor




1 - Tubo de saída de calor

VISTA TRASEIRA

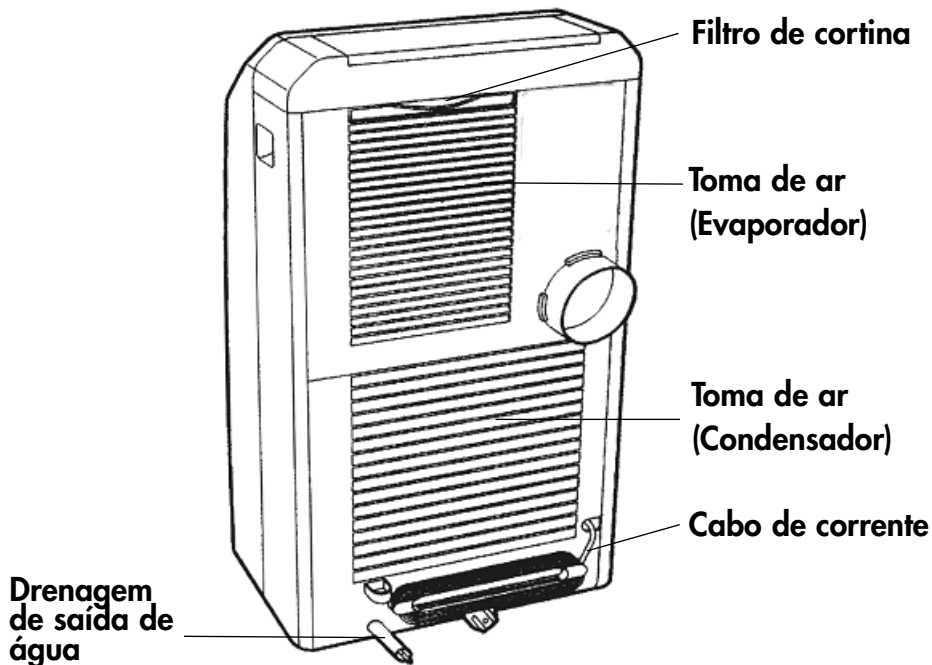

FUNCIONAMENTO

DESCRIÇÃO DAS PARTES

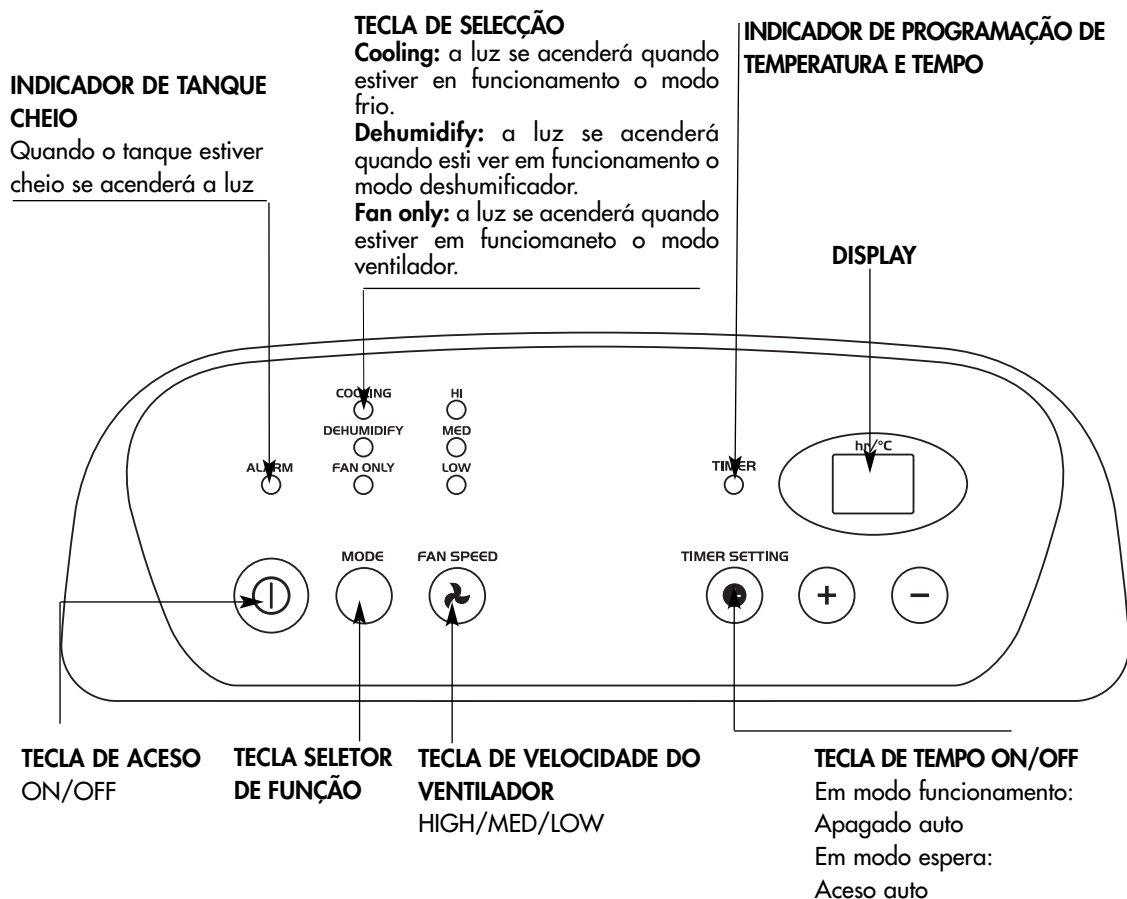

Funcionamento

AR CONDICIONADO

1. Assegure-se de que o cabo da corrente está devidamente conectado (Espere).
2. Pulse a tecla On / Off.
3. Se é necessário, pulse a tecla MODE (ar condicionado).
4. Se é necessário, selecione a velocidade adequada do ventilador.

MODO VENTILADOR

1. Assegure-se de que o cabo da corrente esteja devidamente conectado (Espere).
2. Pulse a tecla On / Off.
3. Pulse a tecla de velocidade do ventilador.
4. Selecione a velocidade adequada do ventilador.

PROCESSO OPERATIVO PARA O AUTO-ACESO / APAGADO

A. Apagado auto

1. Funciona com o modo frio ou o ventilador
2. Pulse a tecla Auto on / off para que o aparelho deixe de funcionar depois de 1, 2, 3..... 12 horas.


B. Aceso auto

1. Certifique-se de que o aparelho está em modo espera. (o cabo da corrente deve estar ligado)
2. Pulse a tecla Auto on / off para que o aparelho deixe de funcionar depois de 1, 2, 3..... 12 horas..

ECONOMIZE ENERGIA

LIMPE O FILTRO PERIÓDICAMENTE

- Limpe o filtro uma vez a cada duas semanas quando use o aparelho em condições normais.

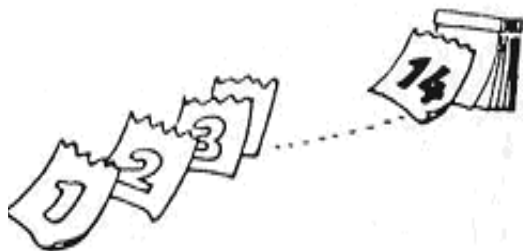

- Limpe o filtro todas as semanas se usa o aparelho em lugares com muita poeira/pelos.



- Se não mantém limpo o filtro, aumentará o consumo elétrico e se reduzirá sua capacidade de esfriamento.




Uma limpeza periódica e uma manutenção e uso apropriados não só aumentaram o rendimento do seu aparelho de ar condicionado, como também evitará um aumento inecessário de gasto.

ADVERTÊNCIAS


- Evite que o aparelho receba a luz direta do sol através de uma janela.



- Mantenha o aparelho devidamente ventilado à sua volta.

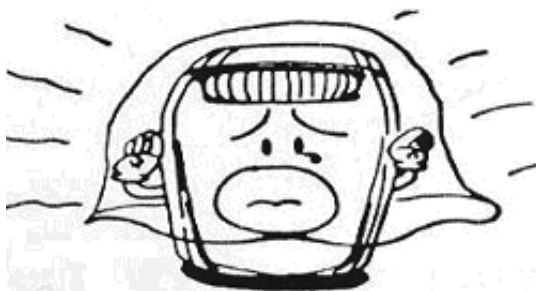

- Evite no possível abrir portas e janelas.

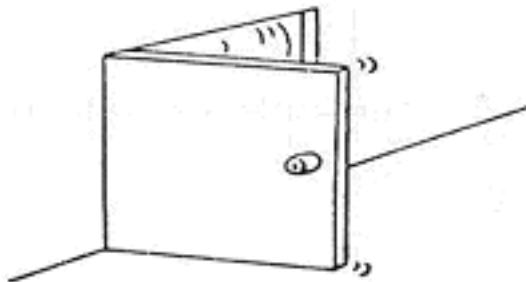

- Evite que na habitação haja demasiadas pessoas.



MANUTENÇÃO

Uma limpeza e manutenção periódicas aumentaram o rendimento do seu aparelho de ar condicionado em condições ótimas. Antes de fazer a limpeza e manutenção do aparelho, certifique-se de que está desligado da corrente para uma maior segurança.


LIMPEZA DO FILTRO

COMPRÓVE-LA UMA VEZ POR SEMANA

- Lave o filtro com água morna e um detergente muito suave. Enxague-lo com água limpa fria.



- Retire a poeira/pelos do aparelho com um aspirador ou escova

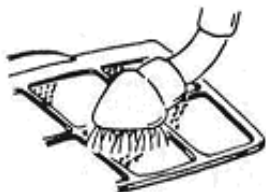

MANUTENÇÃO DOMÉSTICA E DO PAINEL FRONTAL

- Não limpe o aparelho com produtos químicos ou dissolventes



- Limpe o aparelho com um pano húmido. Use um detergente suave para as manchas difíceis.




FINAL DA TEMPORADÁ DE MANUTENÇÃO


1. Tire a tampa de saída de água situada na parte traseira do aparelho. Uma vez que haja deixado de sair água condensada do tanque de água, volte a colocar a tampa.



2. Ponha em funcionamento o ventilador durante uns minutos para que se seque o interior do aparelho.

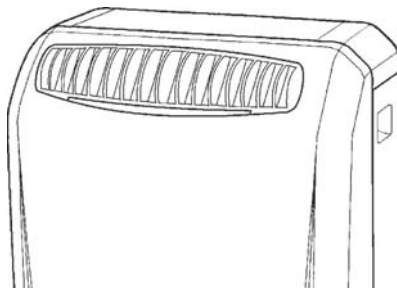

3. Por favor, desligue o cabo e acamode-lo por completo na parte traseira do aparelho quando não vá usá-lo durante um período longo de tempo.

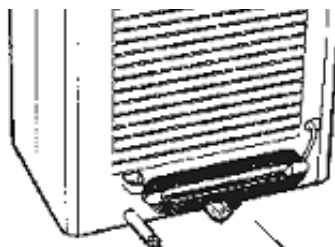

Cabo distribuidor de corrente

4. Cubra o aparelho de ar condicionado antes de guardá-lo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria de problemas de funcionamento não tem grande importância e se devem a problemas que podem resolver-se facilmente. Antes de chamar ao serviço técnico, fixe-se nesta tabela.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho deixa de funcionar	• Corte de corrente. • Tomada mal conectada. • Luz ALARME acesa. • O tanque está cheio.	• Espere que volte a corrente. • Ligue de novo. • Entre em contato com o serviço técnico.
O aparelho deixa de funcionar de repente enquanto está ligado.	• A temperatura ambiente há alcançado o nível de temperatura programada. • O tempo programado há finalizado. • Luz ALARME aceso. O tanque está cheio.	• Volte a estabelecer o nível de temperatura. • Volte a estabelecer o tempo. • Ponha-se em contato com o serviço técnico.
O aparelho funciona a intervalos	• Problemas de funcionamento. • Temperatura ambiente demasiada alta ou demasiada baixa. • Tubo de saída de calor bloqueado.	• Ponha-se em contato com o serviço técnico. • Comprove o tubo.
O aparelho funciona porém a habitação não esfria.	• Há alguma porta ou janelas aberta na habitação. • Há alguma fonte de calor ou demasiadas pessoas na habitação. • O filtro está demasiado sujo. • A temperatura programada é demasiada alta.	• Feche todas as portas e janelas. • Retire qualquer fonte de calor da habitação. • Limpe o filtro. • Baixe a temperatura programada.
A água condensada se derrama quando se move o aparelho	• O tanque está quase cheio.	• Tire a tampa da saída de água situada na parte traseira do aparelho e esvazie a água. O aparelho entrará em funcionamento automaticamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	127V/60Hz
Potência absorvida	Ver chapa de características
Potência frigorífica	"
Refrigerante	R-22
Timer	SI
Débito de ar máx.	320m³/hr
Dimensões CxAxP	460x840x340mm
Peso	36 Kgs

