

Advertências

- Este aparelho foi fabricado para climatizar os ambientes domésticos e não deve ser usado para outros fins.
- É perigoso modificar ou alterar as características do aparelho.
- O aparelho deve ser instalado segundo as normas nacionais que regem as instalações eléctricas.
- Para eventuais reparações, contacte apenas os centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante. As reparações efectuadas por pessoal não experiente podem ser perigosas.
- Em caso de dano no cabo de alimentação, este apenas deve ser substituído por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante.
- Este aparelho só deve ser utilizado por adultos.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentemente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
- Este aparelho deve ser ligado a um sistema eficaz de ligação de terra. Solicite que um electricista qualificado lhe verifique a instalação eléctrica.
- Evite utilizar extensões para o cabo de alimentação eléctrica.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, retire sempre a ficha da tomada de alimentação.
- Não puxe o cabo de alimentação eléctrica para deslocar o aparelho.
- Não instale o aparelho em ambientes cujo ar possa conter gases, óleos ou enxofre, nem junto a fontes de calor.
- Não pause objectos pesados ou quentes em cima do aparelho.
- Limpe o filtro de ar pelo menos todas as semanas.
- Evite utilizar aparelhos de aquecimento junto ao aparelho de ar condicionado.
- Em caso de transporte, o aparelho deve permanecer na posição vertical ou, então, ser cuidadosamente colocado de lado.
- Utilize o aparelho de ar condicionado apenas conforme indicado neste manual. Estas instruções não pretendem abranger todas as condições e situações possíveis. É essencial que predomine o bom senso e a prudência aquando da instalação, funcionamento e conservação dos electrodomésticos.
- No fim da sua vida útil, deposite o climatizador em centros de recolha especializados.
- Os materiais utilizados na embalagem são recicláveis. Recomendamos, por isso, que sejam depositados nos respectivos contentores de recolha diferenciada.
- O aparelho é dotado de um dispositivo de segurança. O condicionador não funciona por cerca de 3 minutos após a nova partida.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES ESTE APARELHO É EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

DESCRIPTION

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 grelha de saída do ar | 9 cabo de alimentação |
| 2 painel de comandos | 10 flange com tampa |
| 3 rodas | 11 ventosas |
| 4 pegas | 12 tubo de descarga de ar |
| 5 filtro | 13 bocal para janela |
| 6 grelha de aspiração do ar do evaporador | 14 travões das rodas |
| 7 orifício do tubo de descarga de ar | 15 telecomando |
| 8 conector para descarga da condensação | 16 travessa regulável para janela |

Preparação para a utilização

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que:

- a tensão de rede está em conformidade com o valor indicado na chapa de características situada na parte posterior da máquina;
- a tomada e a linha de alimentação eléctrica têm capacidade para suportar a carga necessária;
- a tomada é adequada ao tipo de ficha; se não for, mande substituir a tomada;
- a tomada está devidamente ligada à terra. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso esta norma de prevenção contra acidentes não seja respeitada.


A substituição do cabo de alimentação só deve ser feita por pessoal técnico especializado.

Apresentamos, de seguida, todas as instruções necessárias para preparar, da melhor forma possível, o funcionamento do seu aparelho de ar condicionado.

O aparelho deve ser sempre utilizado sem quaisquer obstáculos para a aspiração e a saída de ar.


CLIMATIZAÇÃO SEM INSTALAÇÃO

Com algumas simples operações, o Pinguino oferece-lhe as melhores condições de bem-estar: • Fixe o tubo de descarga de ar **12** no respectivo orifício **7** situado na parte posterior do aparelho. Insira-o conforme ilustrado na figura **A**.

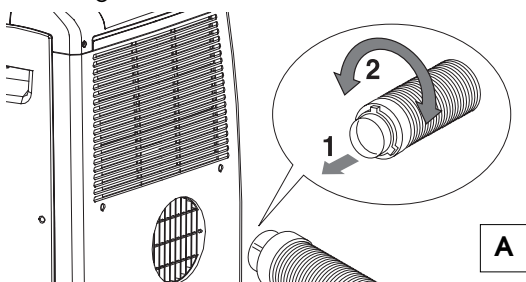


Janela vertical

- Abra a janela.
- Coloque a travessa **16** na janela, esticando-a por toda a largura da janela. Uma vez esticada a travessa, é possível fixá-la apertando o parafuso fornecido.
- Feche a janela e coloque o bocal para janela **13** do tubo de descarga de ar **12** no furo travessa.
- Fixe o tubo de descarga de ar **12** no respectivo orifício **7** situado na parte posterior do aparelho (fig. **B**).

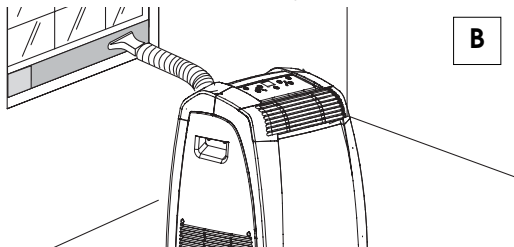


Janela de duas folhas

- Abra ligeiramente a janela e posicione o bocal para janela **13** conforme ilustrado na figura **C**.

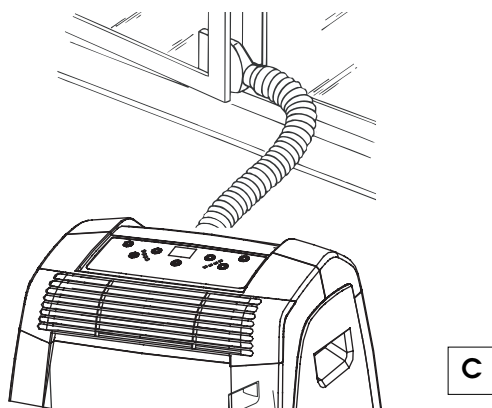

- Se tiver uma janela de duas folhas, utilize as ventosas **11** orneçadas para manter os vidros encostados (fig. **D**).

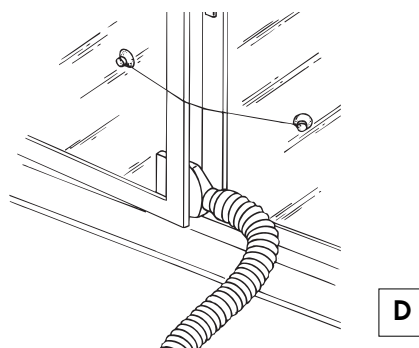


Limite ao mínimo o comprimento e as curvas dos tubos de ar, evitando torcê-los.

Preparação para a utilização


CLIMATIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO

Se desejar, o aparelho também pode ser instalado de forma semi-permanente (Fig. E).

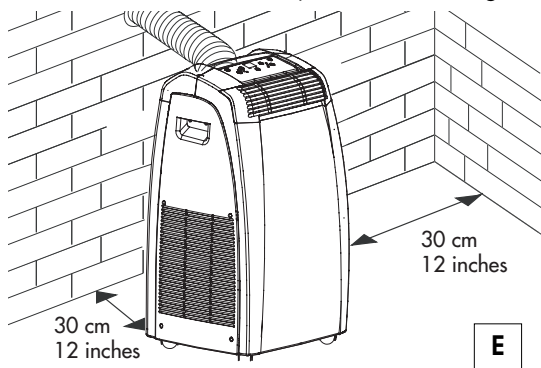


Neste caso, será necessário:

- Fazer um furo $\varnothing 134 \text{ mm}$ (5.27 in.) numa parede que comunique com o exterior ou, então, através do vidro de uma janela. Respeite as dimensões do furo e os intervalos de altura indicados na figura F e G.

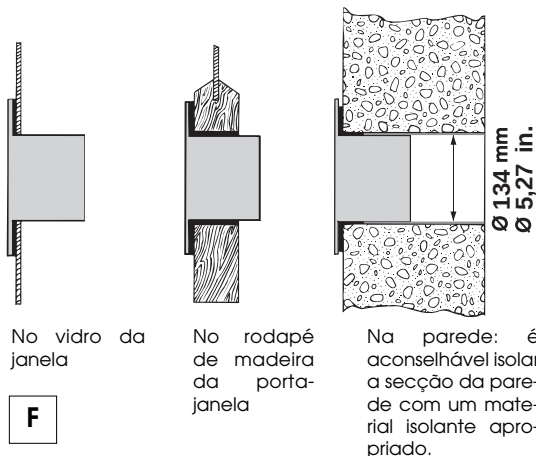

- Coloque no orifício o acessório de flange **10** fornecido.
- Fixe o tubo **12** no respectivo orifício situado na parte posterior do aparelho (fig. A page 19).
- Coloque a extremidade do tubo **12** na flange **10** conforme indicado na fig. G.

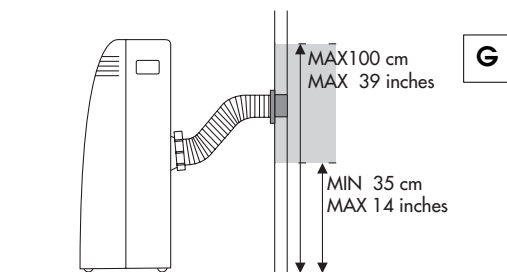


Se o tubo (12) não estiver encaixado, o orifício pode ser fechado com a tampa da flange (10).

NOTA: Quando efectuar uma instalação de tipo semi-permanente, deixe uma porta ligeiramente aberta (ainda que seja apenas 1 cm) para garantir uma ventilação correcta.

Limite ao mínimo o comprimento e as curvas dos tubos de ar, evitando torções.

Painel de comandos

PAINEL DE COMANDOS

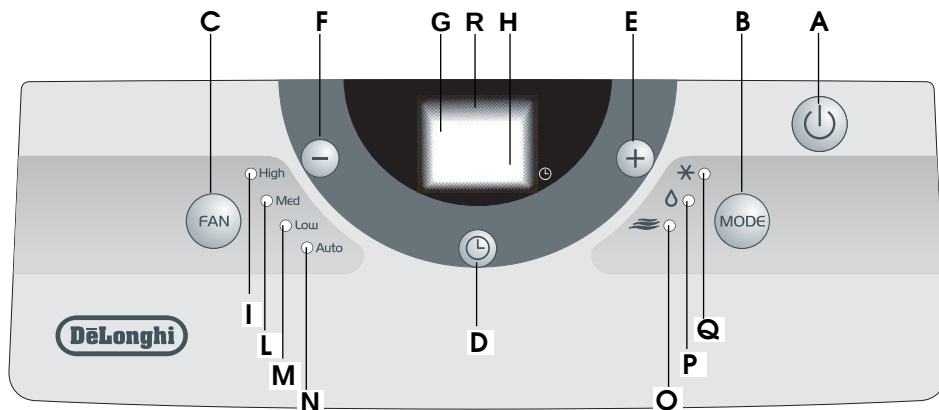

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDOS

A Tecla ON/STAND-BY (ligado/stand-by)

B Tecla de seleção de funções MODE

Ar condicionado, desumidificação, ventilação

C Tecla de seleção da velocidade de ventilação (HIGH/MED/LOW/AUTO)

D Tecla do temporizador

E Tecla de aumento da temperatura/tempo de funcionamento programado

F Tecla de diminuição da temperatura/tempo de funcionamento programado

G Visor Apresenta os valores de temperatura definidos e o tempo de funcionamento programado

H Luz do temporizador em funcionamento

I/L/M/N Luzes da velocidade de ventilação da função AUTO

O Luz da função de ventilação

P Luz da função de desumidificação

Q Luz da função de ar condicionado

R Tecla do telecomando

Funcionamento

LIGAR O APARELHO

Introduza a ficha na tomada de alimentação.

No visor aparecem dois traços que indicam que o aparelho está em Stand-by.

Ao ligar o ar condicionado, este assume a última função programada antes da desactivação.

Prima a tecla **MODE (B)** até que se acenda a luz piloto relativa à função desejada, ou seja:

Luz piloto (Q) ✱ : função de ar condicionado

Luz piloto (P) ⚡ : função de desumidificação

Luz piloto (O) ≡ : função de ventilação



FUNÇÃO DE AR CONDICIONADO

Ideal para os períodos quentes e abafados durante os quais sentimos necessidade de refrescar e desumidificar o ambiente.

Para ajustar correctamente esta função, prima as teclas + (E) ou - (F) até aparecer no visor a temperatura que deseja atingir.

Selecione, depois, a velocidade de ventilação premindo a tecla "FAN" (C) até que se acenda a luz piloto relativa à velocidade de ventilação desejada, ou seja:

HIGH: se desejar obter a potência máxima do ar condicionado para atingir o mais rapidamente possível a temperatura desejada

MED: se desejar limitar o nível de ruído mantendo, de qualquer forma, um bom nível de conforto

LOW: quando desejar o máximo silêncio

AUTO: se preferir que o aparelho selecione automaticamente a melhor velocidade de ventilação, em função da temperatura que tiver definido no visor digital.



As temperaturas mais adequadas ao ambiente no Verão variam entre 24 to 27°C (75 to 81°F). Em todo o caso, não é aconselhável regular a temperatura para níveis demasiado inferiores aos do meio exterior.

FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO

É ideal para reduzir a humidade ambiente (estações intermédias, locais húmidos, períodos de chuva, etc.).

Na função de desumidificação o aparelho deve estar com a mesma configuração prevista para a modalidade de ar condicionado, ou seja, com o tubo de descarga de ar aplicado no aparelho de forma a permitir a descarga do ar para o exterior.

Quando se selecciona a função de desumidificação, a luz piloto (P) acende-se e aparece no visor a mensagem "dh"

Simultaneamente acende-se a luz piloto de ventilação **AUTO (N)**. Nesta função não é possível seleccionar outras velocidades.




FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO

Regule a velocidade de ventilação premindo a tecla "FAN" (C) conforme ilustrado para a função de ar condicionado.

Nesta modalidade não é possível seleccionar a função **AUTO** cannot be selected.

O visor apresenta a velocidade de ventilação seleccionada.

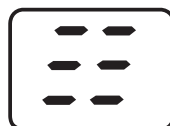

PROGRAMAR O TEMPORIZADOR

O temporizador permite-lhe programar a activação ou a desactivação temporizada do aparelho; esta programação evita desperdícios de energia eléctrica e optimiza os períodos de funcionamento.

Como programar a activação temporizada

- Introduza a ficha na tomada de alimentação e ligue o aparelho premindo a tecla **ON/STANDBY (A)**, seleccione, de seguida, a função desejada e as outras definições de funcionamento (temperatura, velocidade de ventilação, etc.).
- Prima novamente a tecla **ON/STANDBY (A)** o aparelho coloca-se na posição de Stand-by (o visor apresenta os dois traços centrais).
- Prima a tecla do temporizador **(D)**, no visor pisca a última programação efectuada ou o valor predefinido **5.0**.
- Regule com as teclas **+** **(E)** ou **-** **(F)** o número de horas após as quais o aparelho deve começar a funcionar. Nas primeiras 10 horas é permitida a selecção a intervalos de meia hora. Para tempos superiores a 10 horas, a selecção é permitida com intervalos de uma hora. Se as teclas **+** **(E)** ou **-** **(F)** forem premidas durante mais de 2 segundos, activam automaticamente a sucessão rápida até um máximo de 24 horas. Para confirmar a programação efectuada, prima novamente a tecla do temporizador no espaço de alguns segundos. Se a confirmação não ocorrer no espaço de poucos segundos, o visor volta ao modo de stand-by. Com o temporizador ligado, o visor apresenta o tempo que falta para a ligação programada e a luz piloto **(H)** pisca.

Para cancelar a programação do temporizador, prima a tecla do temporizador **(D)**.

Como programar a desactivação temporizada

- A partir de qualquer modo de funcionamento de "ar condicionado/desumidificação/ventilação", é possível programar a desactivação temporizada.
- Prima a tecla do temporizador **(D)**, no visor pisca a última programação efectuada ou o valor predefinido **5.0**.
- Regule com as teclas **+** **(E)** ou **-** **(F)** o número de horas após as quais o aparelho deve deixar de funcionar. Nas primeiras 10 horas é permitida a selecção a intervalos de meia hora. Para tempos superiores a 10 horas, a selecção é permitida com intervalos de uma hora. Se as teclas **+** **(E)** ou **-** **(F)** forem premidas durante mais de 2 segundos, activam automaticamente a sucessão rápida até um máximo de 24 horas. Para confirmar a programação efectuada, prima novamente a tecla do temporizador no espaço de alguns segundos.

Press the timer button again within a few seconds to confirm the setting.


Com o temporizador ligado, a luz piloto **(H)** pisca.

No horário preestabelecido, o ar condicionado desliga-se, colocando-se novamente na posição de Stand-by. Para cancelar a programação do temporizador, prima a tecla do temporizador **(D)**.

Funcionamento com telecomando

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO TELECOMANDO

- Direcione o telecomando para o receptor (R) do ar condicionado.
- Distância máxima: cerca de 7 metros (sem nenhum obstáculo entre o telecomando e o receptor).
- O telecomando deve ser manobrado com extremo cuidado: não o deixe cair, não o exponha à luz solar directa, nem o coloque junto de fontes de calor.

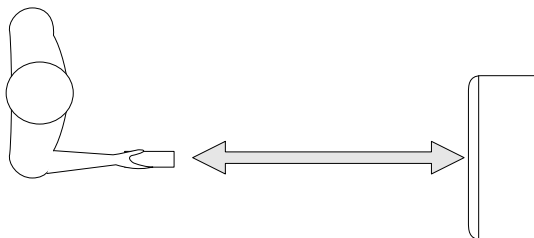

DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO

17) Botão "FAN"

18) Botão "ON/OFF"


19) Botão "MODE"

20) Botão "TIMER"

21) Visor

Introdução ou substituição das pilhas

- Retire a tampa situada na parte posterior do telecomando;
- Retire eventuais pilhas gastas que estejam presentes.
- Introduza duas pilhas R03 "AAA" 1,5V na posição correcta (consulte as instruções no interior do compartimento das pilhas);
- Introduza novamente a tampa.

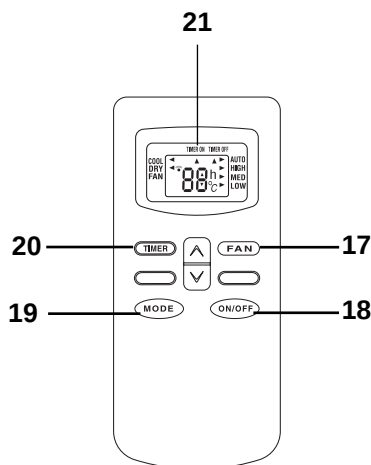

Tanto no caso de substituição como de eliminação do telecomando, as pilhas devem ser removidas e eliminadas segundo a legislação vigente, dado que são prejudiciais ao meio ambiente

Funcionamento com telecomando

LIGAR O APARELHO

Introduza a ficha na tomada de alimentação.

Prima o botão **ON/OFF (18)** do telecomando (ao ligar o ar condicionado, este assume a última função programada antes da desactivação).

Prima a tecla **MODE (19)** para seleccionar a função desejada:

AR CONDICIONADO (COOL)

DESUMIDIFICAÇÃO (DRY)

APENAS VENTILAÇÃO (FAN)

Uma seta no visor indica a função seleccionada.

FUNÇÃO DE AR CONDICIONADO (COOL)

Ideal para os períodos quentes e abafados durante os quais sentimos necessidade de refrescar e ventilar o ambiente. Na função de ar condicionado seleccione a temperatura desejada com os botões .

The display shows the set temperature.

O visor apresenta a temperatura definida. Mude a velocidade de ventilação com o botão **FAN button (17)** do telecomando escolhendo uma das disponíveis:

AUTO: se preferir que o aparelho seleccione automaticamente a melhor velocidade de ventilação, em função da temperatura que tiver definido no visor digital.

HIGH: se desejar obter a potência máxima do ar condicionado e atingir o mais rapidamente possível a temperatura desejada.

MED: se desejar limitar o nível de ruído mantendo, de qualquer forma, um bom nível de conforto

LOW: quando desejar o máximo silêncio

Duas setas no visor indicam respectivamente "COOL" e a velocidade de ventilação.

As temperaturas mais adequadas ao ambiente no Verão variam entre 24°C e 27°C (75 to 81°F). Em todo o caso, não é aconselhável regular a temperatura para níveis demasiado inferiores aos do meio exterior.

FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO (DRY)

É ideal para reduzir a humidade ambiente, evitando descidas ou subidas de temperatura (estações intermédias, locais húmidos, períodos de chuva, etc.).

Na função de desumidificação, o aparelho escolhe automaticamente a velocidade de ventilação.

Duas setas no visor do telecomando indicam respectivamente "DRY" E "AUTO".

FUNÇÃO APENAS VENTILAÇÃO (FAN)

No modo de ventilação é possível definir a velocidade do ventilador premindo o botão **FAN (17)**. A velocidade de ventilação muda por rotação entre as disponíveis (LOW/MED/HIGH).

Duas setas no visor indicam a função "FAN" e a velocidade programada.

Nesta modalidade não é possível seleccionar a velocidade "AUTO".

PROGRAMAR O TEMPORIZADOR

O temporizador permite-lhe programar a activação ou a desactivação temporizada do aparelho; esta programação evita desperdícios de energia eléctrica e optimiza os períodos de funcionamento.

Como programar a desactivação temporizada

- Com o ar condicionado ligado, prima o botão **TIMER (20)**. o visor apresenta as horas, o símbolo "h" intermitente e uma seta que indica "TIMER OFF".
- Defina o tempo de desactivação desejado utilizando as teclas  (de 30 minutos a 24 horas). Nas primeiras 10 horas é permitida a selecção a intervalos de meia hora. Para tempos superiores a 10 horas, a selecção é permitida com intervalos de uma hora.
- Prima novamente o botão **TIMER** para confirmar a selecção efectuada. Um sinal sonoro e a luz piloto (**H**) intermitente no painel de comandos confirmam a programação do temporizador. Com o passar do tempo, o visor do telecomando apresenta o tempo residual, enquanto que no visor do ar condicionado pisca a luz piloto (**H**).
- No fim do tempo programado, o aparelho desliga-se automaticamente.
- Para anular a programação do temporizador, prima novamente o botão **TIMER (20)**: ouve-se um sinal sonoro e ambos os visores voltam a apresentar as programações efectuadas antes da activação do temporizador.


Como programar a activação temporizada

- Com o ar condicionado desligado, prima o botão **TIMER (20)**. o visor apresenta uma seta intermitente que indica "TIMER ON". Efectue todas as definições desejadas aquando da activação programada (modo de funcionamento, velocidade do ventilador e temperatura). Confirme as definições através do botão **TIMER**. O visor apresenta as horas e o símbolo "h" intermitente.
Programe o tempo de activação desejado premindo as teclas  (de 30 minutos a 24 horas). Nas primeiras 10 horas é permitida a selecção a intervalos de meia hora. Para tempos superiores a 10 horas, a selecção é permitida com intervalos de uma hora.
- Prima novamente o botão **TIMER (20)** para confirmar a activação programada. Um sinal sonoro e a apresentação do tempo programado também no painel de comandos confirmam a programação. No visor do ar condicionado pisca a luz piloto "**H**". Com o passar do tempo ambos os visores apresentam o tempo residual.
- No fim do tempo programado, o aparelho liga-se automaticamente de acordo com as definições pré-seleccionadas.
- Para anular a programação do temporizador, prima novamente o botão **TIMER**: ouve-se um sinal sonoro e ambos os visores voltam ao modo de Stand-by.

Conselhos


Existem algumas advertências a seguir para se obter o máximo rendimento do aparelho de ar condicionado:

- Feche as portas e as janelas da divisão que deseja climatizar. A única excepção ocorre no caso de instalação através de um furo na parede. Neste caso, recomendamos que deixe uma pequena passagem de ar através de uma porta ou janela para garantir uma ventilação correcta.

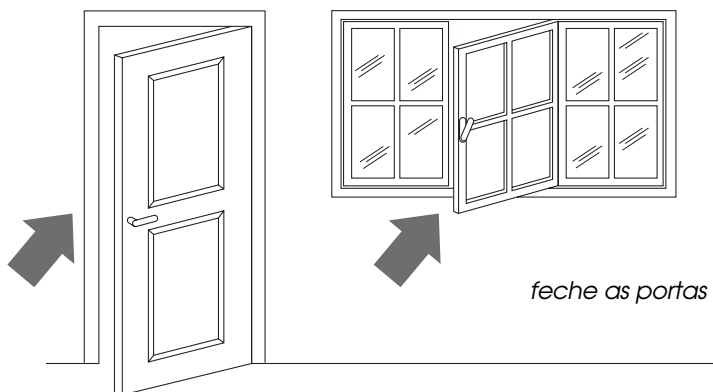


feche as portas e as janelas

- Proteja a divisão contra as exposições directas ao sol, fechando as cortinas e/ou baixando parcialmente as persianas de modo a obter um funcionamento extremamente económico;
- Não pose objectos em cima do aparelho de ar condicionado;
- Não obstrua a aspiração [6] e a saída de ar [1].
- Certifique-se de que não existem fontes de calor na divisão.

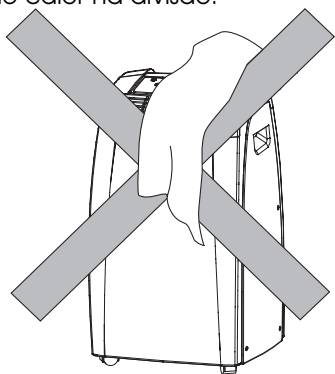

não tape

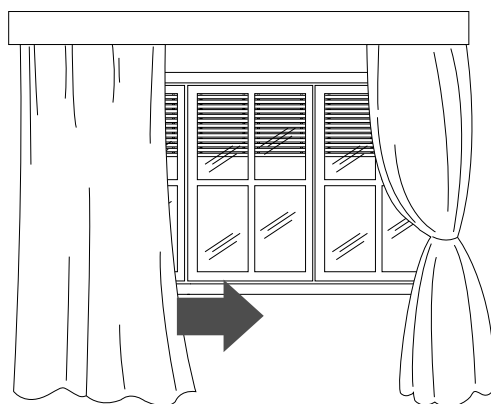

baixe as persianas ou feche as cortinas

- Certifique-se de que o ar condicionado está situado numa superfície plana. Insira, se necessário, os 2 travões [14] sob as rodas anteriores [3].

Limpeza

Antes de todas as operações de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho carregando na tecla ON/STAND-BY (A) ou, então, nos modelos com telecomando, prima o botão ON/OFF; retire sempre a ficha da tomada de alimentação.

LIMPEZA DO MÓVEL EXTERNO

Sugerimos que limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido e que o seque com um pano seco. Por motivos de segurança, não lave o aparelho de ar condicionado com água.

Precauções


Nunca utilize gasolina, álcool ou solventes para a limpeza. Nunca pulverize líquido insecticida ou produtos semelhantes.

LIMPEZA DOS FILTROS DE AR

Para manter inalterada a eficiência do seu aparelho de ar condicionado, recomendamos que limpe o filtro anti-pó todas as semanas de funcionamento.

O filtro está situado junto à grelha de aspiração.

1. Retirar o filtro anti-pó, puxando-o para cima (figura H).
2. Eliminar o pó acumulado no filtro com um aspirador. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água morna e enxágüe-o várias vezes. A temperatura da água deve ser mantida abaixo de 40°C. (105°F). Depois de lavar, deixe secar o filtro e volte a colocá-lo no lugar.

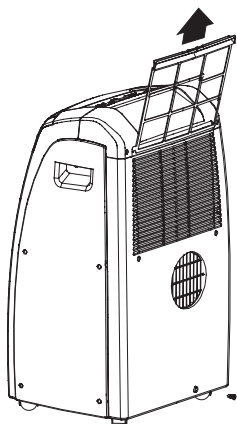

H

VERIFICAÇÕES DE INÍCIO DE ESTAÇÃO


Certifique-se de que o cabo de alimentação e a tomada estão perfeitamente íntegros e certifique-se da eficiência da ligação de terra.

OPERAÇÕES DE FIM DE ESTAÇÃO

Para eliminar toda a água do circuito interno, retire a tampa (figura I).

Deixe fluir completamente a água residual para uma bacia. Uma vez terminado o esvaziamento, reposicione a tampa no respectivo lugar.

Limpe o filtro e deixe-o secar bem antes de o reintroduzir.

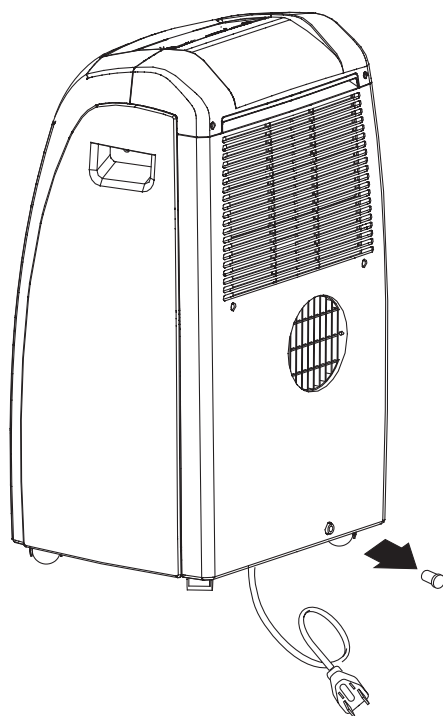

I

Se algo não funcionar...

AUTO-DIAGNÓSTICO

O aparelho é dotado de um sistema de auto-diagnóstico que identifica algumas anomalias de funcionamento.

SE NO VISOR APARECER...	... O QUE FAZER?
 LOW TEMPERATURE (anti-gelo)	Se o aparelho estiver a funcionar no modo de desumidificação no visor aparece a mensagem  este dispositivo evita a formação de gelo. O aparelho recomeça a funcionar automaticamente uma vez terminado o processo de descongelação.
 PROBE FAILURE (sonda danificada)	Se esta mensagem aparecer, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.
 FULL TANK	Esvazie o reservatório de segurança interno. Consulte a pág. 28 "Operações de fim de estação".

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O ar condicionado não liga	• falta de corrente • a ficha não está inserida • O dispositivo de segurança foi accionado	• restore electricity • plug into the socket • Contacte o seu centro de assistência
O ar condicionado funciona apenas por pouco tempo	• o tubo de descarga do ar está torcido • o tubo de descarga do ar está obstruído • o tubo de descarga do ar apresenta dobras	• coloque correctamente o tubo de descarga • verifique se há obstáculos que impeçam a descarga do ar para o exterior • elimine as dobras
O ar condicionado funciona, mas não refresca a divisão	• janela aberta • está a funcionar alguma fonte de calor na divisão (queimador, candeeiro, etc.) • o tubo de descarga de ar saiu do respectivo lugar • o filtro de ar está obstruído • o ar condicionado tem uma potência inadequada para as condições ou dimensões da divisão	• feche a janela • elimine a fonte de calor • insira o tubo no lugar • limpe ou substitua o filtro
Odor estranho na divisão	• o filtro de ar está obstruído	• limpe ou substitua o filtro
O ar condicionado não funciona durante cerca de 3 minutos após um novo arranque	• O dispositivo de segurança da máquina foi accionado	• aguarde que passem 3 minutos.
No visor surge a mensagem LT / PF / FT	• Consulte o parágrafo "Auto-diagnóstico"	

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	ver chapa de características
Potência máx. absorvida no modo de ar condicionado	"
Líquido refrigerante	"
Potência de refrigeração	"

Dimensões:

• largura	18.23 in.	463 mm
• altura	30.43 in.	773 mm
• profundidade	14.65 in.	372 mm
• peso	77.16 lbs	30 kg

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADAS

Temperatura na divisão no modo de ar condicionado 21 ÷ 35°C (70 ÷ 95°F)

O transporte, a carga, a limpeza, a recuperação e a eliminação do refrigerante apenas devem ser efectuados por centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante.

A eliminação do aparelho apenas deve ser efectuada por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante

SE NÃO É POSSÍVEL TRANSPORTAR O APARELHO NA POSIÇÃO VERTICAL, FIXÁ-LO A UM PLANO INCLINADO. EVITAR DE COLOCÁ-LO HORIZONTALMENTE E APÓS O TRANSPORTE DO APARELHO, ESPERAR PELO MENOS 4 HORA ANTES DE O LIGAR.

Garantia



GARANTIA

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, da peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto.

Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (Um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia ou os dados abaixo preenchidos e carimbado pelo revendedor no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Nações Unidas, 20882 - Santo Amaro

Sao Paulo - SP - Brasil

CEP 04795-000

tel 0055 11 55227788

fax 0055 11 55227488

Serviço de Atendimento ao Cliente De'Longhi: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br - appliances@mcassab.com.br

