

ASPIRADOR DE POEIRAS E SÓLIDOS


*Prezado Cliente,
congratulações pela Sua escolha! É nosso desejo agradecer-Lo pela confiança que nos concedeu.
Classe A introduz um motor a Alta Eficiência de nova geração, que garante um rendimento excepcional: o máximo da potência e o máximo da força aspiradora com o mínimo de consumo, reduzindo os tempos necessários para a limpeza.*

Advertências

- **Leia atentamente o manual de instruções.**
- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à que está indicada na chapa de características, colocada sob a pega.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotadas de uma ligação à terra eficaz.
Em caso de aparelhos com isolamento duplo (veja o símbolo  na etiqueta de características), a ligação à terra não é necessária.
- **Tire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.**
- NUNCA lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- NÃO puxe o cabo de alimentação nem o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixe o aparelho ligado sem vigilância; mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- NÃO passe o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o sistema de isolamento.
- NÃO aspire líquidos inflamáveis ou corrosivos nem líquidos em geral.
- NÃO aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.
- NÃO utilize o aparelho se este apresentar qualquer defeito.
- Para a reparação e em caso de substituição do cabo de alimentação se estiver danificado, contactar o revendedor ou um Centro de Assistência autorizado, de modo a manter inalterada a eficiência do vosso aparelho e para garantir a validade da garantia.
- Não se esqueça que, durante a utilização do aparelho, a grelha de saída do ar expelle uma assinalável quantidade de ar que poderá ser incómoda se for direccionada para o utilizador, sobretudo para a cara.


Descrição

- 1) Bocal de saída do ar
- 2) Unidade do motor
- 3) Interruptor ON/OFF
- 4) Gancho
- 5) Bocal de aspiração
- 6) Tambor
- 7) Saco de protecção do motor
- 8) Tubo de extensão
- 9) Tubo flexível
- 10) Escova de aspirar sólidos para pavimentos/tapetes "Explora"
- 11) Acessório para pavimentos delicados para escova "Explora" (só em alguns modelos)
- 12) Bocal multi-usos
- 13) Bocal para cantos
- 14) Saco recolhedor de pó

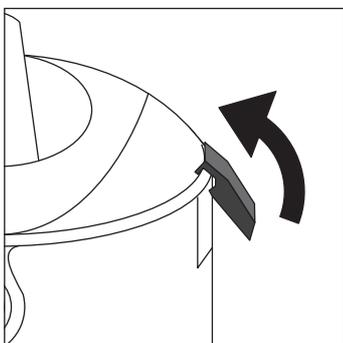


Preparação para a utilização

Desencaixe a unidade do motor premindo os respectivos ganchos e puxando-os para fora.

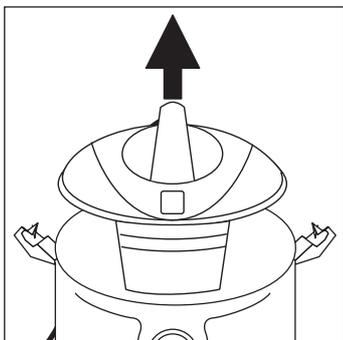


Levante a unidade do motor, utilizando a respectiva pega, retire os acessórios do interior do tambor e monte os componentes necessários conforme o tipo de limpeza a efectuar.

Vire o aparelho ao contrário e fixe as rodas fornecidas, inserindo-as nos respectivos orifícios, situados debaixo da base do tambor (em alguns modelos, as rodas já estão inseridas).

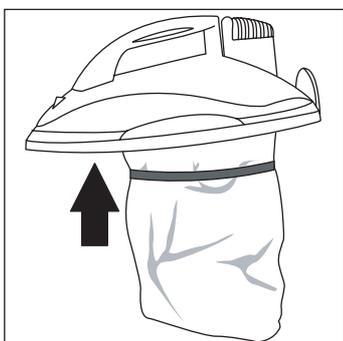

Certifique-se de que o saco de papel de protecção do motor está inserido no cesto de protecção do motor. O filtro de papel deve ser fixado com um elástico normal.


Encaixe novamente a tampa, certificando-se de que o cabo de alimentação fica do lado oposto ao bocal de aspiração.

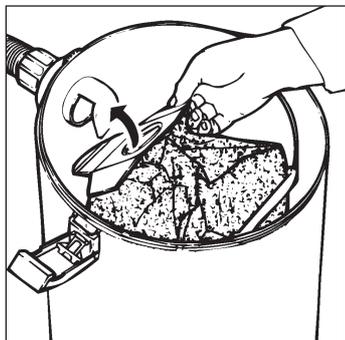

O saco recolhedor de pó deve ser montado dentro do tambor; o colar de papelão deve ser enfiado e empurrado até o fundo em torno da parte interna da entrada de aspiração.

Coloque os tubos de extensão na pega e, na outra extremidade, o acessório de limpeza adequado ao tipo de operação a efectuar.

Introduzir o tubo telescópico no punho do tubo flexível empurrando-o a fundo.


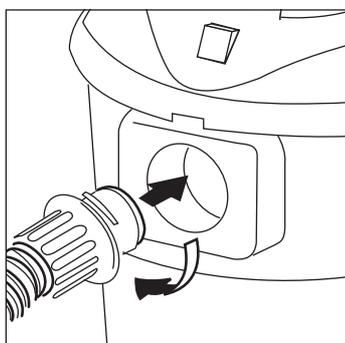


Acessórios fornecidos

Escova para tapetes/pavimentos “Explora”: aspira eficazmente o pó, quer em pavimentos duros, quer em tapetes ou carpetes. Graças às asas articuladas é muito cómoda para aspirar junto aos móveis e nos cantos. Para aspirar em superfícies mais amplas basta girar a escova para aproveitar a largura total.

Acessório para pavimentos delicados para escova “Explora” (só em alguns modelos): O acessório é dotado de feltros que permitem utilizar a escova em superfícies delicadas, tais como Parquets e mármore tratados.

Para inserir o acessório na base da escova “EXPLORA”, alinhe os dois pinos situados no acessório com os dois orifícios presentes no fundo da escova e pressione-os até os encaixar.

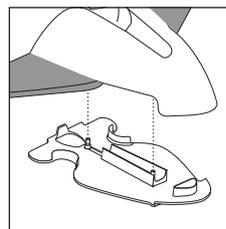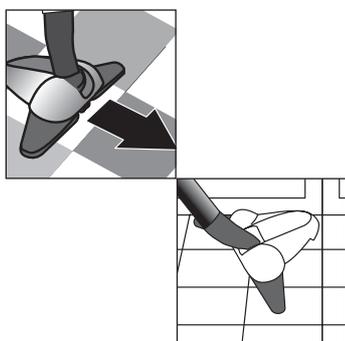


Bocal para cantos

Permite recolher migalhas, poeiras e pequenos detritos. É ideal para todos os locais de difícil acesso como, por exemplo, entre os aquecedores, no interior do automóvel, etc.

Bocal multi-usos

É utilizado para a limpeza de sofás, carpetes, o interior do automóvel, cortinados, etc.

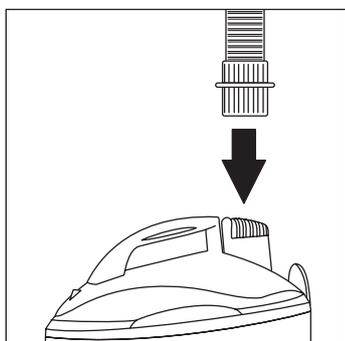

Soprador


Engate o tubo flexível no bocal de saída do ar e prima o interruptor ON/OFF.



Limpeza e manutenção do aparelho

ATENÇÃO: antes de proceder à limpeza e manutenção, certifique-se de que o cabo de alimentação do aparelho foi retirado da tomada.

Uma vez terminada a utilização do aparelho, retire a tampa e elimine a sujidade do reservatório para garantir o máximo de higiene e uma longa durabilidade do aparelho.

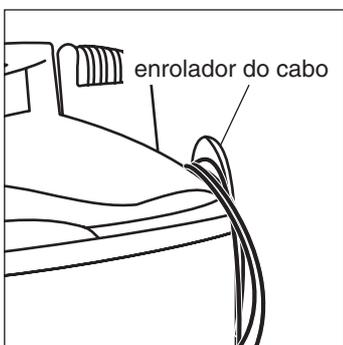

Para arrumar o aparelho, introduza os acessórios no suporte porta-acessórios e coloque o cabo à volta do enrolador do cabo.

Manutenção dos filtros de papel

Substitua regularmente o saco de protecção do motor.

Se aspirar tipos de poeiras particularmente finas como, por exemplo, pó de talco ou calça, poderá acontecer que o filtro de papel, muito embora pareça limpo, esteja na realidade impregnado destas substâncias, que impedem a passagem normal do ar e prejudicam a capacidade de aspiração do aparelho.

Nestas situações, é aconselhável substituir o filtro.

O fabricante reserva-se o direito de modificar, sem qualquer aviso prévio, os aparelhos e os acessórios fornecidos. Recomenda-se a utilização exclusiva de peças sobressalentes e acessórios originais para manter inalterada a eficácia do aparelho e NÃO comprometer a validade da garantia.