

ASPIRADOR DE PÓ – ASPIRADOR DE LÍQUIDOS

Advertências

- **Leia atentamente o manual de instruções.**
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho, colocada debaixo da pega.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotadas de uma ligação à terra eficaz. Em caso de aparelhos de isolamento duplo (ver símbolo  na etiqueta de características) não é necessária a ligação à terra.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do próprio aparelho.**
- NUNCA lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- NÃO puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
- NUNCA deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas inaptas.
- NÃO passe o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento do mesmo.
- NÃO aspire líquidos inflamáveis ou corrosivos.
- NÃO aspire fósforos, cinzas ou pontas de cigarro ainda acesas.
- NÃO utilize o aparelho se este apresentar qualquer defeito.
- Para as reparações e em caso de substituição do cabo de alimentação, se este estiver danificado, contacte o revendedor ou um Centro de Assistência autorizado, a fim de manter inalterada a eficácia do seu aparelho e assegurar a validade da garantia. Pelas mesmas razões, é aconselhável utilizar sempre peças sobresselentes originais.
- Aquando da sua utilização, o aparelho emite, através da grelha de saída de ar, uma grande quantidade de ar que poderá ser fastidiosa se for direccionada para o utilizador, sobretudo para a cara.

Descrição

- 1) Grelha de saída de ar com micro-filtro
- 2) Pega
- 3) Interruptor ON/OFF
- 4) Estrutura superior do motor
- 5) Bocal de aspiração + união para tubo flexível de aspiração
- 6) Cesto porta-motor
- 7) Ganchos de fixação da estrutura superior do motor
- 8) Tambor
- 9) Carro porta-acessórios
- 10) Rodas
- 11) Filtro de poliuretano de protecção do motor
- 12) Acessório porta-saco de pó
- 13) Saco de pó de grande capacidade (se incluído)
- 14) Tubo flexível
- 15) Cabo
- 16) Tubo telescópico
- 17) Bocal para cantos
- 18) Bocal em "T" ou multi-usos
- 19) Escova de aspiração de líquidos
- 20) Armação de borracha
- 21) Escova para tapetes/pavimentos

Instruções de montagem

Desencaixe a tampa puxando para fora os respectivos ganchos de boqueio (Fig. 1).

Retire todos os acessórios contidos no tambor (Fig. 2).

Vire o aparelho ao contrário e fixe as 4 rodas fornecidas, introduzindo-as nos furos próprios, situados na base do tambor (Fig. 3).

Certifique-se de que o filtro de poliuretano está inserido no cesto de protecção do motor (fig. 4).

Encaixe o tubo flexível no bocal de aspiração (fig. 5). Para o desencaixar, prima as alhetas e puxe-o (fig. 6).

Coloque o tubo telescópico no cabo e, na outra extremidade, o acessório adequado ao tipo de operação a executar.

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico, através do qual é possível variar a aspiração de forma rápida e prática, bastando para tal deslizar o cursor (fig. 7).

Introduza a ficha na tomada de alimentação e ligue o aparelho, premindo o interruptor ON/OFF situado na tampa.

Função de aspiração de líquidos


Permite resolver todas as pequenas situações de emergência, tais como:

- bancas entupidas, tubos obstruídos, pequenos alagamentos (máquina de lavar roupa, máquina de lavar loiça), derrames acidentais de líquidos, descongelação de frigoríficos, congeladores, etc.

Retire o suporte com o respectivo saco de papel e certifique-se de que o filtro de poliuretano (11) está inserido no cesto de protecção do motor (fig. 4).

Aplique directamente no cabo o acessório de limpeza adequado ao tipo de operação a executar. Pode utilizar o bocal para cantos, o bocal em "T" ou multi-usos ou a escova de aspiração de líquidos.

Adequada para a aspiração de líquidos, a escova de aspiração de líquidos possui uma armação amovível dotada de uma parte de borracha que facilita a aspiração dos líquidos. Em caso de substituição da armação amovível, empurre para baixo as duas alhetas situadas nas partes laterais da armação.

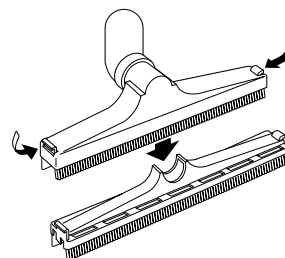

Função de aspiração de pó


Certifique-se de que o filtro de poliuretano (11) limpo e seco está inserido no cesto de protecção do motor (fig. 4).

Coloque o cartão do saco de papel sobre a base do suporte do saco (fig. 8) e, de seguida, pressione o cartão a partir da parte superior até que o mesmo fique bloqueado nas guias do suporte. Finalmente, introduza o suporte com o saco no tubo ligado ao bocal de aspiração do aparelho (fig. 9). Certifique-se de que a seta impressa no acessório está virada para o bocal de aspiração (5).

Escova multifunções de 2 posições


Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal é premido no sentido do símbolo “pavimentos duros” (), as cerdas posicionam-se do lado de fora para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido no sentido do símbolo “tapetes” (), as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis e também os pavimentos “delicados”, tais como parquet, mármore, etc.

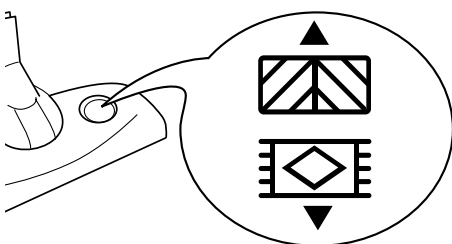


Bocal para cantos

Permite recolher migalhas, poeiras e pequenos detritos e é ideal para os locais de difícil acesso, tais como as barras dos aquecedores, o interior do automóvel, etc.

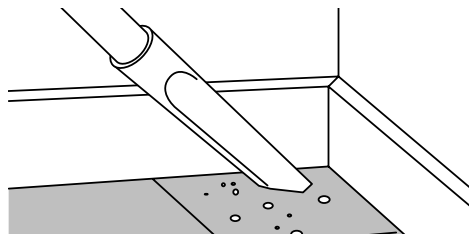

Bocal multi-usos

É utilizado para a limpeza de sofás, tapeçarias, interior do automóvel, cortinas, etc.

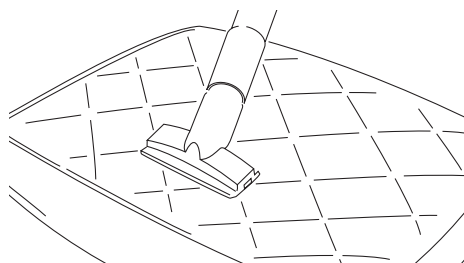

Limpeza e manutenção do aparelho

ATENÇÃO: antes de proceder à limpeza e manutenção do aparelho, certifique-se de que o cabo eléctrico do aparelho não está inserido na tomada de alimentação.

Para uma maior higiene, recomendamos que, quando acabar de utilizar o aparelho como aspirador de líquidos, enxagúe os acessórios aspirando alguns litros de água limpa. Limpará, assim, os acessórios e o interior do tubo flexível.

Recomendamos que esvazie sempre a unidade de recuperação de líquidos depois de cada utilização.

Depois de esvaziar e enxaguar a unidade de recuperação, retire o filtro de poliuretano, lave-o com água corrente e deixe-o secar.


Mantenha o filtro seco a fim de aumentar a sua durabilidade. Caso contrário, e devido à sua composição específica, os filtros deterioram-se.

Quando acabar de utilizar o aparelho como aspirador de sólidos e de pó, retire o filtro de poliuretano e limpe-o: é importante que mantenha o filtro de poliuretano limpo, pois o pó poderá impedir a passagem normal do ar e, assim, prejudicar a capacidade de aspiração do aparelho.

Substitua o saco de pó quando este estiver cheio.

Limpeza do micro-filtro

O micro-filtro situado na grelha de saída de ar retém as partículas de pó, pólen, etc. Para preservar a sua eficácia, substitua o filtro a cada 2/3 meses. Para o substituir, retire a grelha puxando-a para cima (fig. 10). Retire o filtro saturado e insira o filtro novo, certificando-se de que o encaixa correctamente.

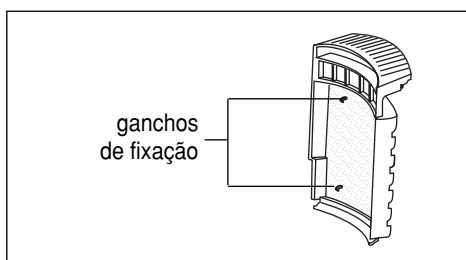

Uma vez introduzido o filtro novo, coloque novamente a grelha, inserindo-a a partir de cima e acompanhando-a com uma mão.

Certifique-se periodicamente de que a bóia presente no interior do cesto de protecção do motor se move livremente na respectiva sede (fig. 11), erguendo, para tal, a estrutura superior do aparelho e abanando-a.



Para arrumar o aparelho, insira os acessórios no suporte porta-acessórios (fig. 12), enrole o cabo à volta da pega e, de seguida, fixe o cabo com a respectiva pinça de fixação.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Recomendamos o uso de peças sobressalentes e de acessórios originais a fim de preservar a eficácia do aparelho e NÃO invalidar a respectiva garantia.