

P

Estimado Cliente,

parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.

Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.

Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.

Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.

Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

A Bocal com pincel

B Bocal para cantos

C Escova para tapetes/pavimentos (diferente consoante os modelos)

D Tubo telescópico

E Tubo flexível

Cabo com telecomando (apenas em alguns modelos)

F Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração)

G Transmissor de sinal de infravermelhos (a presença de dois emissores permite a transmissão do sinal a partir de todas as posições de trabalho).

H Botão "StopVac" (⏏) (pausa durante o trabalho de aspiração)

I Porta para compartimento de pilhas do telecomando

J Aletas para extracção do cabo

K Receptor do sinal de infravermelhos

L Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração)

M Leds luminosos indicadores do nível de aspiração seleccionado

N Indicador de reservatório "Eco Heart" cheio

O Pedal do interruptor ON/OFF

P Pedal do enrolador do cabo

Q Grelha de saída do ar e microfiltro

R Porta-acessórios

S Pega

Sistema "Eco Heart"

T Tampa do reservatório

U Reservatório

V Botão de libertação da tampa

W Alavanca de extracção Eco-Heart

X Filtro de rede

Y Filtro Hepa

Z Suporte Eco-Heart


Z1 Alojamento para o pincel de limpeza

ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.**
- Verifique os filtros periodicamente; se necessário, sacuda-os ou substitua-os.
- Após a eventual lavagem dos filtros, certifique-se de que eles estão perfeitamente secos antes de os reintroduzir no respectivo lugar.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com uma qualificação análoga de forma a prevenir todo e qualquer risco.**

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

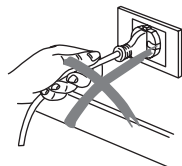


Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.

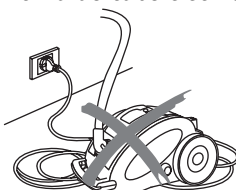

Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

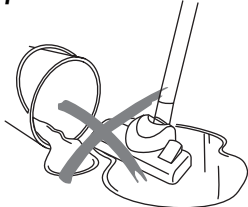

Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

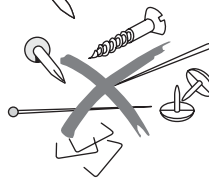

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Tubo flexível (fig. 1)

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1). Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe.

Tubo telescópico (fig. 2)

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 2)

Porta-acessórios (Fig. 3)

O bocal para cantos e o bocal multi-usos encontram-se no compartimento de acessórios encaixado no tubo flexível.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos** de 2 posições
Aspira eficazmente o pó tanto de pavimentos (mármore, tijoleira) como de tapetes ou alcatifas. Quando o pedal é

premido para o lado do símbolo de "pavimentos duros" (), as cerdas posicionam-se do lado de fora para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz (fig. 4); esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido para o lado do símbolo de "tapetes" (), as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis e também os pavimentos "delicados", tais como parquet, mármore, etc. 5).

- **Bocal para cantos** (fig. 6) para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc.
- **Bocal com pincel** (fig. 7) O bocal com pincel é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (P) (fig. 8).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal do interruptor  (O) (fig. 9). Nos modelos com telecomando, prima o interruptor para tornar o telecomando operativo.

Modelos com telecomando:

Durante o trabalho de limpeza é possível interromper a aspiração premindo o botão  (H) "StopVac" do telecomando; para retomar as operações de limpeza, prima o botão "Power Control" (F ou L).

O uso do telecomando é eficaz graças à presença de dois emissores que permitem a transmissão do sinal tanto de frente como de trás; lembre-se, porém, que o telecomando deve ser direcionado para o aparelho.

Nota: o botão  (H) "StopVac" interrompe a aspiração mas não desliga o aparelho: para o desligar, prima o pedal do interruptor  (O).

Do mesmo modo, para ligar o aparelho, é sempre necessário premir o pedal do interruptor  (O).

Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 10)

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar. Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de

aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Premindo o botão "Power Control" situado no aparelho (L) e, nos modelos que o possuem, no telecomando (tecla F) (fig. 10), é possível escolher entre os três níveis de potência disponíveis: no aparelho acender-se-á o Led luminoso relativo à escolha feita (fig. 11).

Nota: nos modelos com telecomando, também é possível regular a potência no caso de pilhas gastas utilizando o botão "Power Control" (L) no aparelho.

LIMPEZA

Substituição das pilhas do telecomando (apenas nos modelos que o possuem)

Se os comandos do telecomando deixarem de funcionar, é necessário proceder à substituição das pilhas; abra a porta (I) e proceda à substituição das pilhas por outras do mesmo tipo.

Indicador EPS (Electronic Protection System) de reservatório "Eco Heart" cheio (Fig. 12)

O indicador activa-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o recipiente de recolha do pó está demasiado cheio. Quando ele se acender, esvazie o recipiente.

Em caso de utilização prolongada após o acendimento deste indicador, a potência do aparelho reduz-se automaticamente: este é um dispositivo de segurança que evita danos no motor.

Esvaziar o reservatório "Eco Heart" (limpeza ordinária)

- 1) Extraia completamente o reservatório puxando a respectiva pega (fig. 13).
- 2) Prima o botão para abrir a tampa (fig. 14).
- 3) Esvazie o reservatório (fig. 15).
- 4) Introduza novamente a tampa (fig. 16).

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do reservatório se o filtro "Eco Heart" não estiver correctamente inserido.

Limpeza do sistema "Eco Heart" (limpeza periódica)

Periodicamente (de 3 em 3 meses aproximadamente) é aconselhável proceder a uma limpeza rigorosa do sistema de recolha do pó "Eco Heart", da seguinte forma:

- Siga os pontos de 1 a 3 indicados na "limpeza ordinária".
- Levante a alavanca do filtro "Eco Heart" (fig. 17) e retire o filtro do reservatório.
- Levante a alavanca do filtro e extraia-o do reservatório (fig. 17)
- Puxe o cilindro e separe-o do suporte (fig. 18).
- Limpe o filtro de "rede" e o filtro "HEPA"* sacudindo-os e escovando-os com o pincel (incluído apenas em alguns modelos); não utilize escovas de aço ou com cerdas duras, pois poderão danificar os materiais dos filtros; de vez em quando (de 6 em 6 meses aproximadamente) convém lavar os filtros com água corrente.
- Seque bem todos os componentes do sistema "Eco Heart" e, de seguida, posicione-os correctamente (fig. 19).
- Introduza o sistema "Eco Heart" no reservatório, encaixando o suporte no reservatório (fig. 20).
- Feche o reservatório e reintroduza-o no aparelho.

* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Microfiltro de saída do ar

O aparelho é dotado de um microfiltro.

O filtro está sob as aberturas de saída de ar.

Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 21); extraia o filtro (fig. 22).

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 esvaziamentos do reservatório “Eco Heart”.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada. (Fig. 23)

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (fig. 24).

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Para **eliminar eventuais obstruções** no tubo flexível, é possível desencaixar o tubo flexível da pega e da união premindo simplesmente as aletas (J) (fig. 15) e retirando o tubo.

Para montar novamente o tubo flexível + pega + união, prima as aletas e reintroduza o tubo.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.