

P

*Estimado Cliente,
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que
depositou em nós.*

*Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes
técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível
da concepção e produção de electrodomésticos para a
limpeza da casa.*

*Preparámos este manual para que possa tirar o máximo
partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas
qualidades.*

*Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas
sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com
a máxima satisfação.*

*Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á
muito mais fácil.*



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO


- | | |
|--|---|
| A Bocal com pincel | L Regulador electrónico da potência |
| B Bocal para cantos | M Indicador de saco cheio |
| C Escova para tapetes/pavimentos (diferente consoante os modelos) | N Pega |
| D Tubo telescópico | O Compartimento de acessórios |
| E Tubo flexível/cabo | P Alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó |
| F Aletas para extracção do cabo | |
| G Pedal interruptor ON/OFF | |
| H Pedal do enrolador do cabo | |
| I Grelha de saída de ar e microfiltro | |

ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo.
O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- A substituição do cabo de alimentação apenas deve ser efectuada num Centro de Assistência Autorizado.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

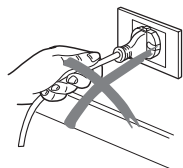


Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.

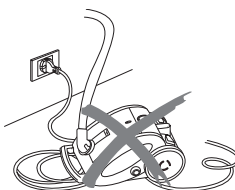


Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

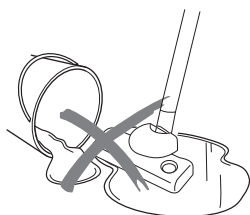

Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.

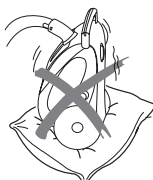

Não aspire agulhas, pregos ou fios.

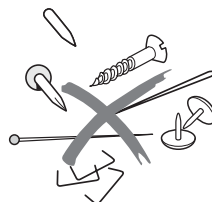

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Tubo flexível (fig. 1)

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1).

Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe.

Tubo telescópico (fig. 2)

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 2)

Compartimento de acessórios (Fig. 3)

O bocal para cantos e o bocal multi-usos encontram-se no compartimento de acessórios.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal é premido no sentido do símbolo “pavimentos duros” (), as cerdas posicionam-se do lado de fora para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido no sentido do símbolo “tapetes” (), as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies lisas e também os pavimentos “delicados”, tais como parquet, mármore, etc.

- **Bocal para cantos (fig. 6)**

para limpar termoacumuladores, cantos, rebordos, gavetas, etc.

- **Bocal com pincel (fig. 7)**

O bocal com pincel é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (H) (fig. 8).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal interruptor  (G) (fig. 9).

Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 10)

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Regulação mecânica da potência de aspiração (Fig. 11)

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico incorporado, através do qual é possível variar a força de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor.

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (Fig. 12)

O indicador de saco cheio (**M**) assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou em que há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar emitido para o ambiente.

Substituição do saco de papel

Para mudar o saco de papel, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha de pó (**N**) (fig. 14) e levante a tampa; retire cuidadosamente o saco, puxando a alavanca de fixação para si próprio (fig. 15).

O saco deslizará para trás e poderá ser facilmente removido. Introduza o novo saco de papel nas calhas previstas e empurre-o bem (fig. 16).

Encaixe novamente o suporte do saco e feche a tampa do aparelho pressionando-a ligeiramente.

É aconselhável substituir frequentemente o saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó se o saco de papel não estiver colocado.

Filtro de protecção do motor

Para garantir uma elevada durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e o filtro (fig. 17). Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, deve ser devidamente lavado e seco.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar e verifique se o insere correctamente.

Microfiltro de saída do ar

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (**HEPA Filter****).

O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 18); retire o saco (fig. 19).

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bacterianas.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada. (Fig. 20)

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (Fig. 21)

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor.

Para **eliminar eventuais obstruções no tubo flexível**, é possível desencaixar o tubo flexível da pega e da união premindo simplesmente as aletas (**F**) (fig. 13) e retirando o tubo. Para montar novamente o tubo flexível + pega + união, prima as aletas e reintroduza o tubo.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.