

P

*Estimado Cliente,
parabéns pela sua escolha e obrigado pela confiança que depositou em nós.*

Os nossos produtos são o resultado de rigorosos testes técnicos, suportados por uma sólida experiência ao nível da concepção e produção de electrodomésticos para a limpeza da casa.

Preparámos este manual para que possa tirar o máximo partido do aparelho e apreciar devidamente todas as suas qualidades.

Estamos certos de que, seguindo atentamente as nossas sugestões, poderá utilizá-lo por muito tempo e sempre com a máxima satisfação.

Com este produto, a limpeza diária da casa tornar-se-á muito mais fácil.



ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

DESCRIÇÃO


- | | |
|---|---|
| A Bocal com pincel | L Aletas para extracção do cabo |
| B Bocal para cantos | M Receptor de sinal de infravermelhos |
| C Escova para tapetes/pavimentos (diferente consoante os modelos) | N Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração) |
| D Tubo telescópico | O Leds luminosos indicadores do nível de aspiração seleccionado |
| E Tubo flexível/cabo com telecomando | P Indicador de saco cheio |
| F Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração) | Q Pedal interruptor ON/OFF |
| G Transmissor de sinal de infravermelhos (a presença de dois emissores permite a transmissão do sinal a partir de qualquer posição de trabalho). | R Pedal do enrolador do cabo |
| H Botão "StopVac"  (pausa durante a aspiração) | S Grelha de saída de ar e microfiltro |
| I Tapa do compartimento de pilhas do telecomando | T Alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó |
| | U Compartimento de acessórios |
| | V Pega |

ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigiância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Não retire o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo.
O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, em todo o caso, por uma pessoa com uma qualificação semelhante, de modo a evitar qualquer risco.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

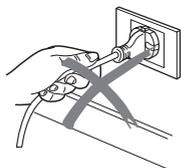


Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.

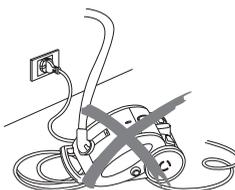


Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.




Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

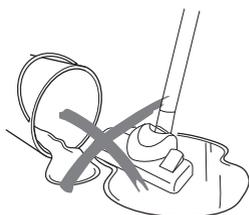

Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.

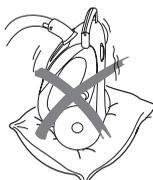

Não aspire agulhas, prenos ou fios.

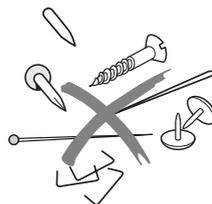

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Tubo flexível (fig. 1)

Encaixe a união no respectivo orifício, inserindo-a até ela ficar devidamente fixa (fig. 1). Para a retirar, prima os botões de libertação situados na própria união e puxe.

Tubo telescópico (fig. 2)

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 2)

Compartimento de acessórios (Fig. 3)

O bocal para cantos e o bocal multi-usos encontram-se no compartimento de acessórios.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**
Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou

alcatifas. Quando o pedal é premido no sentido do símbolo “pavimentos duros” (

- **Bocal para cantos (fig. 6)**
para limpar termoacumuladores, cantos, rebordos, gavetas, etc.
- **Bocal com pincel (fig. 7)**
O bocal com pincel é particularmente adequado para a remoção do pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e peças de roupa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (R) (fig. 8).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o pedal interruptor  (Q) (fig. 9). Também é possível interromper a aspiração durante o trabalho de limpeza, premindo o botão  (H) “StopVac” do telecomando; para retomar as operações de limpeza, prima o botão “Power Control” (Q).

Nota: O botão  (H) “StopVac” interrompe a aspiração, mas não desliga o aparelho. Para o desligar, prima o pedal interruptor  (Q).

Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 10)

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Premindo o botão “Power Control” situado tanto no aparelho (N) como no telecomando (F) (fig. 10), pode seleccionar um dos três níveis de potência disponíveis: no aparelho, acender-se-á o led luminoso relativo à selecção efectuada (fig. 11).

Nota: Também é possível regular a potência no caso de pilhas gastas, utilizando o botão “Power Control” N situado no aparelho.

LIMPEZA

Substituição das pilhas do telecomando

Se os comandos deixarem de funcionar a partir do telecomando, é necessário substituir as pilhas; abra a tampa "1" e substitua as pilhas por outras do mesmo tipo.

Indicador de saco cheio (Fig. 12)

O indicador de saco cheio (P) assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou em que há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes de o indicador ficar totalmente vermelho para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar emitido para o ambiente.

Substituição do saco de papel

Para mudar o saco de papel, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha de pó (T) (fig. 14) e levante a tampa; retire cuidadosamente o saco, puxando a alavanca de fixação para si próprio (fig. 15).

O saco deslizará para trás e poderá ser facilmente removido. Introduza o novo saco de papel nas calhas previstas e empurre-o bem (fig. 16).

Encaixe novamente o suporte do saco e feche a tampa do aparelho pressionando-a ligeiramente.

É aconselhável substituir frequentemente o saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó se o saco de papel não estiver colocado.

Filtro de protecção do motor

Para garantir uma elevada durabilidade do aparelho e proteger o motor, é fundamental limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó, retire o saco de papel e o filtro (fig. 17). Se o filtro não estiver demasiado sujo, limpe simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, deve ser devidamente lavado e seco.

Certifique-se de que o filtro está seco antes de o reinstalar e verifique se o insere correctamente.

Microfiltro de saída do ar

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (HEPA Filter**).

O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Para o substituir, prima e levante a grelha (fig. 18); retire o saco (fig. 19).

Substitua o filtro colocando-o no respectivo lugar e feche a grelha pressionando-a ligeiramente, até ouvir o estalido dos ganchos de fixação.

Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bacterianas.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um sistema de inserção do tubo na base do aspirador para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada. (Fig. 20)

O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova, na parte posterior do aparelho (Fig. 21)

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor.

Para **eliminar eventuais obstruções no tubo flexível**, é possível desencaixar o tubo flexível da pega e da união premindo simplesmente as aletas (F) (fig. 13) e retirando o tubo. Para montar novamente o tubo flexível + pega + união, prima as aletas e reintroduza o tubo.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.