


ASPIRADOR DE POEIRAS E SÓLIDOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Advertências

- **Leia atentamente o manual de instruções.**
- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à que está indicada na chapa de características, colocada sob a pega.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotadas de uma ligação à terra eficaz.
Em caso de aparelhos com isolamento duplo (veja o símbolo  na etiqueta de características), a ligação à terra não é necessária.
- **Tire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.**
- NUNCA lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- NÃO puxe o cabo de alimentação nem o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixe o aparelho ligado sem vigilância; mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- NÃO passe o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o sistema de isolamento.
- NÃO aspire líquidos inflamáveis ou corrosivos nem líquidos em geral.
- NÃO aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.
- NÃO utilize o aparelho se este apresentar qualquer defeito.
- Para efectuar reparaciones o para sustituir el cable de alimentación si se ha estropeado, póngase en contacto con el revendedor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y para garantizar la validez de la garantía.
- Não se esqueça que, durante a utilização do aparelho, a grelha de saída do ar expela uma assinalável quantidade de ar que poderá ser incómoda se for direccionada para o utilizador, sobretudo para a cara.

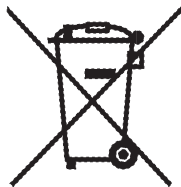


ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO SEGUN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.


Descrição

- 1) Bocal de saída do ar
- 2) Unidade do motor
- 3) Interruptor ON/OFF
- 4) Gancho
- 5) Bocal de aspiração
- 6) Tambor
- 7) Saco de protecção do motor
- 8) Tubo de extensão
- 9) Tubo flexível
- 10) Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições
- 11) Bocal multi-usos
- 12) Bocal para cantos

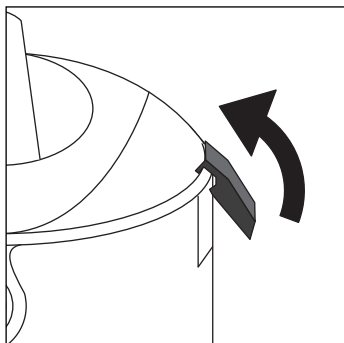


Preparação para a utilização

Desencaixe a unidade do motor premindo os respectivos ganchos e puxando-os para fora.

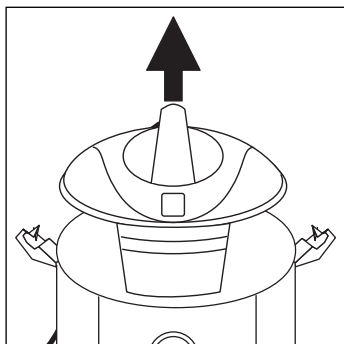


Levante a unidade do motor, utilizando a respectiva pega, retire os acessórios do interior do tambor e monte os componentes necessários conforme o tipo de limpeza a efectuar.

Vire o aparelho ao contrário e fixe as rodas fornecidas, inserindo-as nos respectivos orifícios, situados debaixo da base do tambor (em alguns modelos, as rodas já estão inseridas).

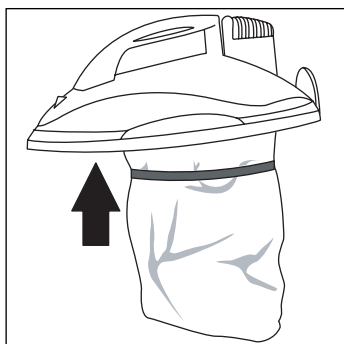

Certifique-se de que o saco de papel de protecção do motor está inserido no cesto de protecção do motor.

O filtro de papel deve ser fixado com um elástico normal.

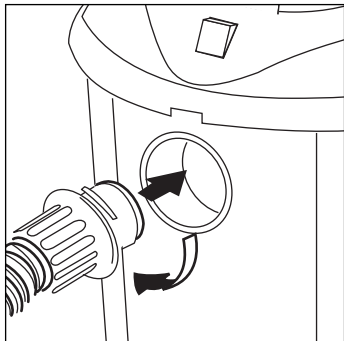

Encaixe novamente a tampa, certificando-se de que o cabo de alimentação fica do lado oposto ao bocal de aspiração.

Introduza o tubo flexível no bocal de aspiração do aparelho, rodando o bocal do tubo no sentido dos ponteiros do relógio até ele ficar devidamente fixo.

Coloque os tubos de extensão na pega e, na outra extremidade, o acessório de limpeza adequado ao tipo de operação a efectuar.

Acessórios fornecidos

Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, posição cerdas para fora ()


Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, posição cerdas para dentro (—●—).

Bocal para cantos

Permite recolher migalhas, poeiras e pequenos detritos. É ideal para todos os locais de difícil acesso como, por exemplo, entre os aquecedores, no interior do automóvel, etc.

Bocal multi-usos

É utilizado para a limpeza de sofás, carpetes, o interior do automóvel, cortinados, etc.

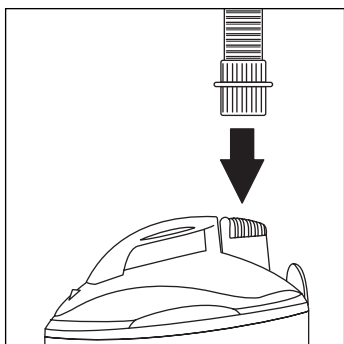


Soprador

Engate o tubo flexível no bocal de saída do ar e prima o interruptor ON/OFF.



Limpeza e manutenção do aparelho

ATENÇÃO: antes de proceder à limpeza e manutenção, certifique-se de que o cabo de alimentação do aparelho foi retirado da tomada.

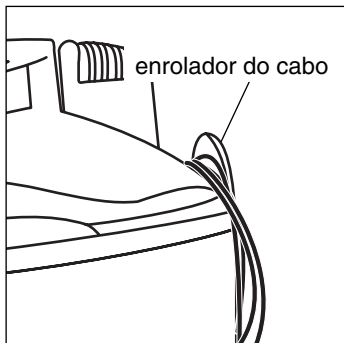

Uma vez terminada a utilização do aparelho, retire a tampa e elimine a sujeira do reservatório para garantir o máximo de higiene e uma longa durabilidade do aparelho.

Para arrumar o aparelho, introduza os acessórios no suporte porta-acessórios e coloque o cabo à volta do enrolador do cabo.

Manutenção dos filtros de papel

Substitua regularmente o saco de protecção do motor.

Se aspirar tipos de poeiras particularmente finas como, por exemplo, pó de talco ou calíça, poderá acontecer que o filtro de papel, muito embora pareça limpo, esteja na realidade impregnado destas substâncias, que impedem a passagem normal do ar e prejudicam a capacidade de aspiração do aparelho.

Nestas situações, é aconselhável substituir o filtro.

O fabricante reserva-se o direito de modificar, sem qualquer aviso prévio, os aparelhos e os acessórios fornecidos. Recomenda-se a utilização exclusiva de peças sobressalentes e acessórios originais para manter inalterada a eficácia do aparelho e NÃO comprometer a validade da garantia.