

## ADVERTÊNCIAS

---

- 1) Leia atentamente o manual de instruções.
- 2) Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão devidamente posicionados.
- 3) Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
- 4) Após a eventual lavagem dos filtros, certifique-se de que eles estão totalmente secos antes de os inserir novamente.
- 5) Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
- 6) Não aspire corpos incandescentes (tições, pontas de cigarro, etc.).
- 7) Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
- 8) Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
- 9) Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
- 10) Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- 11) Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou pessoas incapacitadas.
- 12) Utilize o aparelho apenas para uma utilização doméstica ou conforme descrito no manual de instruções.
- 13) Para toda e qualquer reparação, contacte apenas o revendedor ou um Centro de Assistência Técnica.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.

## DESCRIÇÃO

---

- A. Cabo
- B. Tubo com cabo
- C. Cabo integrado
- D. Regulador de potência (se incluído)
- E. Gancho de abertura do compartimento do saco de pó
- F. Grelha do filtro de saída do ar
- G. Indicador de saco cheio
- H. Interruptor ON/OFF
- I. Enrolador do cabo
- L. Bocal de aspiração
- M. Escova para tapetes/pavimentos
- N. Bocal multi-usos para estofos
- O. Bocal para cantos

## PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

### MONTAGEM DO CABO

Depois de retirar o aparelho da embalagem, insira o tubo com cabo conforme indicado na fig. 1.

Certifique-se de que a lingueta da conexão do tubo encaixa, com um clique, na sede circular do tubo de extensão de alumínio (fig. 2).

O cabo também pode ser removido para utilizar o aparelho como aspirador portátil (fig. 5 e 6); basta premir a sede circular situada no tubo (fig. 2) e puxar o tubo para cima.

### DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Para um perfeito encaixe dos acessórios no corpo da máquina, é necessário premi-los bem:

#### Escova para tapetes/pavimentos (M)

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal (fig. 3) é premido para a posição de "pavimentos duros" (  ), as cerdas saem para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido para a posição de "tapetes" (  ), as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis e também os pavimentos "delicados", tais como parquet, mármore, etc.

Para aceder aos locais debaixo dos radiadores ou de móveis pouco profundos, espalme a extremidade do aspirador, baixando-a e rodando-a para a direita ou para a esquerda (fig. 4).

#### Bocal multi-usos para estofos (Fig. 5)

Adequado sobretudo para a limpeza de sofás, cadeiras, tapetes, interiores de automóveis, colchas, colchões, cortinas, etc.

#### Bocal para cantos (Fig. 6)

Adequado para a limpeza dos cantos, rebordos, etc.

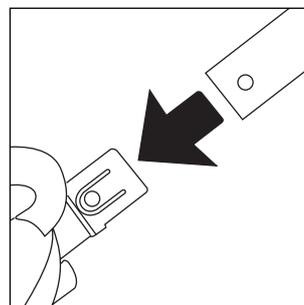


fig. 1

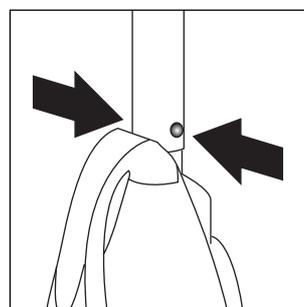


fig. 2

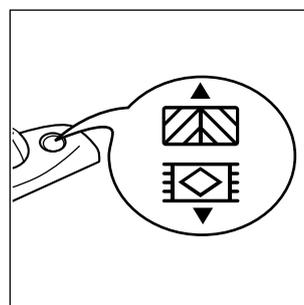


fig. 3

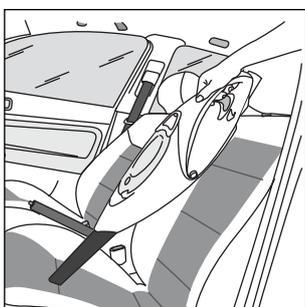


fig. 6

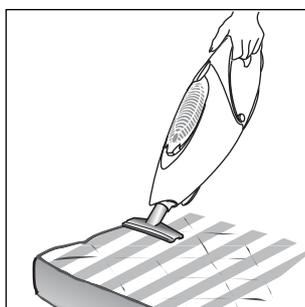


fig. 5

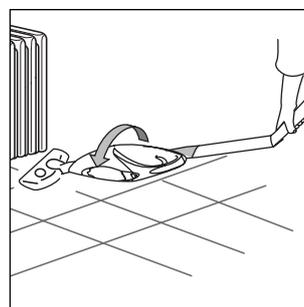


fig. 4

## LIGAR O APARELHO

Uma vez preparado o aparelho consoante as suas necessidades, insira a ficha numa tomada adequada e prima o interruptor ON/OFF (H).

### MODELOS DOTADOS DE REGULADOR DE POTÊNCIA (D) (SE INCLUÍDO)

Nos modelos dotados de regulador de potência (D) regule a potência rodando o regulador. É, em todo o caso, aconselhável posicionar o regulador na posição mínima antes de ligar o aparelho. A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração, adaptando-a ao tipo de superfície a limpar.

- **Potência máxima:** aconselhável para pavimentos têxteis, cantos, rebordos e sujidade pesada (pedrinhas, migalhas de pão, etc.).
- **Potência intermédia:** permite poupar energia eléctrica e aspirar com menos ruído; é mais do que suficiente para eliminar o pó dos pavimentos duros e dos tapetes.
- **Potência mínima:** indispensável para aspirar objectos delicados e leves como, por exemplo, revestimentos têxteis constituídos por tecidos vaporosos; evita que o tecido seja sugado, situação que dificulta a operação de limpeza.

### POSIÇÃO DE “PARAGEM NA VERTICAL”

O aparelho pode ser deixado na posição vertical por alguns instantes durante a limpeza.

Basta extrair as cerdas (premindo o pedal para a pos. ) , inserir a escova recta e empurrar o aspirador para a frente de modo a introduzir a guia X na reentrância Y (ver figura 7).

Depois, para recomeçar a limpeza, puxe o aspirador pelo cabo, para si próprio, até desbloquear a articulação da escova.

***A posição de “paragem na vertical” também pode ser utilizada para arrumar o aparelho depois de terminadas as operações de limpeza: neste caso, é aconselhável arrumar o aparelho encostado a uma parede.***

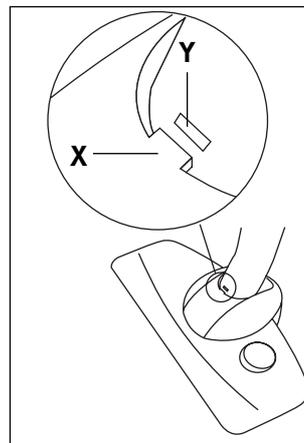


fig. 7

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

**Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação.**

### Indicador de saco cheio (G)

O indicador de saco cheio acende-se quando o tubo de aspiração estiver obstruído ou quando o saco de papel de recolha do pó estiver demasiado cheio. O aparelho é dotado do saco especial Square Bag. Graças à sua forma especial, o Square Bag aproveita todo o espaço da melhor forma. A quantidade de pó recolhida equivale à de um saco de maiores dimensões e o desempenho do aparelho é constante e eficaz.

### Substituição do saco de pó

Abra o gancho **E** (fig.8), abra o compartimento de recolha do pó e separe-o do corpo do motor (fig. 9).

Desencaixe o suporte porta-saco com o saco inserido (fig. 10).

Remova o saco a substituir e insira um saco novo (Fig. 11).

Antes de inserir o saco novo, dobre os dois cantos inferiores do mesmo e, de seguida, encaixe a lingueta mais larga do cartão na ranhura presente no fundo do suporte porta-saco; de seguida, empurre a parte superior do cartão para a frente até à sua total inserção no orifício do suporte porta-saco.

Certifique-se de que o saco está devidamente encaixado no respectivo suporte.

Insira o suporte porta-saco no compartimento de recolha do pó.

Encaixe o compartimento de recolha do pó e feche-o novamente com o gancho **E**.

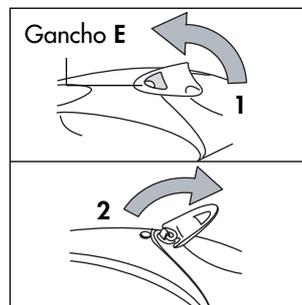


Fig. 8

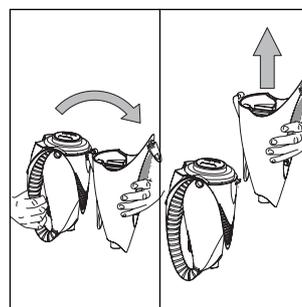


Fig. 9

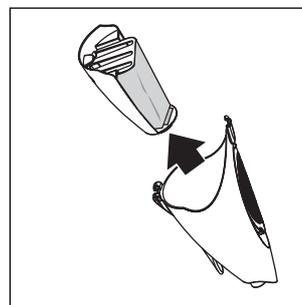


fig. 10

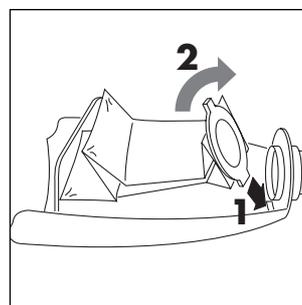


fig. 11

### Manutenção do filtro do motor

Para garantir a máxima força de aspiração, o melhor arrefecimento do motor e a absoluta limpeza e ausência de pó no ar expelido, convém manter o filtro do motor sempre limpo. Para remover o filtro, abra o aparelho seguindo as instruções de substituição do saco de pó e, de seguida, remova o filtro (fig. 12). Basta lavá-lo periodicamente com água e detergente normal e, quando seco, colocá-lo novamente no lugar.

### Substituição do microfiltro

Abra o gancho **E**.

Desencaixe a grelha **F** pressionando a alavanca (Fig. 13), retire a grelha e remova o filtro.

Substitua o filtro por um filtro novo, encaixando-o nos entalhes próprios.

Coloque novamente a grelha, premindo-a bem dos lados (fig. 14). Convém mudar frequentemente o microfiltro (a cada 2-3 meses aproximadamente) para evitar a circulação de bactérias na divisão.

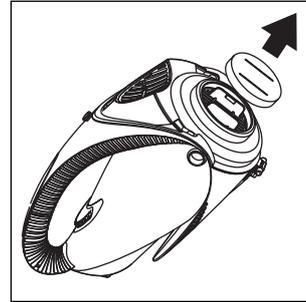


Fig. 12

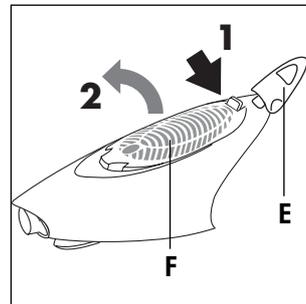


Fig. 13

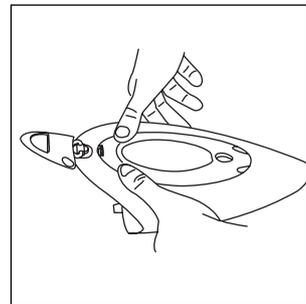


Fig. 14