

- 1) Leia atentamente o manual de instruções.
 - 2) Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão devidamente posicionados.
 - 3) Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
 - 4) Após a eventual lavagem dos filtros, certifique-se de que eles estão totalmente secos antes de os inserir novamente.
 - 5) Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
 - 6) Não aspire corpos incandescentes (tições, pontas de cigarro, etc.).
 - 7) Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
 - 8) Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
 - 9) Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
 - 10) Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
 - 11) Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou pessoas incapacitadas.
 - 12) Utilize o aparelho apenas para uma utilização doméstica ou conforme descrito no manual de instruções.
 - 13) Para toda e qualquer reparação, contacte apenas o revendedor ou um Centro de Assistência Técnica.
- O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.

DESCRIÇÃO

- A. Cabo
- B. Tubo com cabo
- C. Cabo integrado
- D. Regulador de potência (se incluído)
- E. Gancho de abertura do compartimento do saco de pó
- F. Grelha do filtro de saída do ar
- G. Indicador de depósito cheio
- H. Interruptor ON/OFF
- I. Enrolador do cabo
- L. Filtro Bagless "Eco Heart"
- M. Bocal de aspiração
- N. Escova para tapetes/pavimentos
- O. Bocal multi-usos para estofos
- P. Bocal para cantos

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

MONTAGEM DO CABO

Depois de retirar o aparelho da embalagem, insira o tubo com cabo conforme indicado na fig. 1.

Certifique-se de que a lingueta da conexão do tubo encaixa, com um clique, na sede circular do tubo de extensão de alumínio (fig. 2).

O cabo também pode ser removido para utilizar o aparelho como aspirador portátil (fig. 5 e 6); basta premir a sede circular situada no tubo (fig. 2) e puxar o tubo para cima.

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Para um perfeito encaixe dos acessórios no corpo da máquina, é necessário premi-los bem:

Escova para tapetes/pavimentos (M)

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal (fig. 3) é premido para a posição de "pavimentos duros" (), as cerdas saem para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido para a posição de "tapetes" (), as cerdas ficam recolhidas no interior; a escova está pronta para limpar as superfícies têxteis e também os pavimentos "delicados", tais como parquet, mármore, etc.

Para aceder aos locais debaixo dos radiadores ou de móveis pouco profundos, espalme a extremidade do aspirador, baixando-a e rodando-a para a direita ou para a esquerda (fig. 4).

Bocal multi-usos para estofos (Fig. 5)

Adequado sobretudo para a limpeza de sofás, cadeiras, tapetes, interiores de automóveis, colchas, colchões, cortinas, etc.

Bocal para cantos (Fig. 6)

Adequado para a limpeza dos cantos, rebordos, etc.

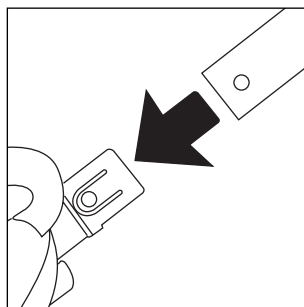


fig. 1

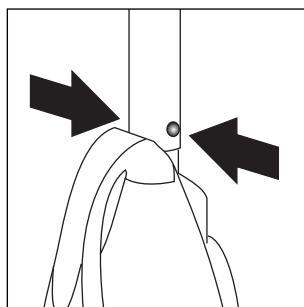


fig. 2

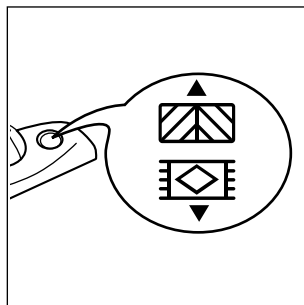


fig. 3

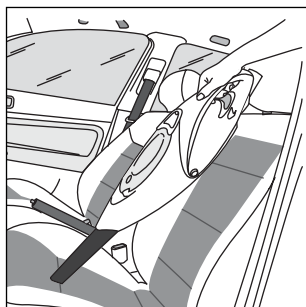


fig. 6

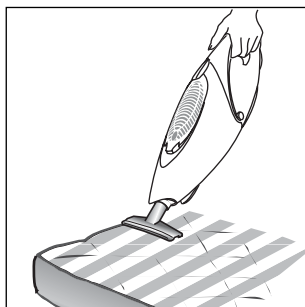


fig. 5

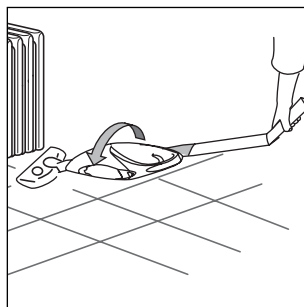


fig. 4

LIGAR O APARELHO

Uma vez preparado o aparelho consoante as suas necessidades, insira a ficha numa tomada adequada e prima o interruptor ON/OFF (H).

MODELOS DOTADOS DE REGULADOR DE POTÊNCIA (D) (SE INCLUÍDO)

Nos modelos dotados de regulador de potência (D) regule a potência rodando o regulador. É, em todo o caso, aconselhável posicionar o regulador na posição mínima antes de ligar o aparelho.

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração, adaptando-a ao tipo de superfície a limpar.

- **Potência máxima:** aconselhável para pavimentos têxteis, cantos, rebordos e sujidade pesada (pedrinhas, migalhas de pão, etc.).
- **Potência intermédia:** permite poupar energia eléctrica e aspirar com menos ruído; é mais do que suficiente para eliminar o pó dos pavimentos duros e dos tapetes.
- **Potência mínima:** indispensável para aspirar objectos delicados e leves como, por exemplo, revestimentos têxteis constituídos por tecidos vaporosos; evita que o tecido seja sugado, situação que dificulta a operação de limpeza.

POSIÇÃO DE “PARAGEM NA VERTICAL”

O aparelho pode ser deixado na posição vertical por alguns instantes durante a limpeza.

Basta extrair as cerdas (premindo o pedal para a pos. ) , inserir a escova recta e empurrar o aspirador para a frente de modo a introduzir a guia X na reentrância Y (ver figura 7).

Depois, para recomençar a limpeza, puxe o aspirador pelo cabo, para si próprio, até desbloquear a articulação da escova.

A posição de “paragem na vertical” também pode ser utilizada para arrumar o aparelho depois de terminadas as operações de limpeza: neste caso, é aconselhável arrumar o aparelho encostado a uma parede.

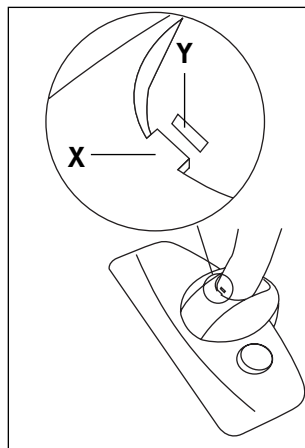


fig. 7

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação.

Indicador de saco cheio (G)

O indicador de saco cheio acende-se quando o tubo de aspiração estiver obstruído ou quando o saco de papel de recolha do pó estiver demasiado cheio. O aparelho é dotado do saco especial Square Bag. Graças à sua forma especial, o Square Bag aproveita todo o espaço da melhor forma. A quantidade de pó recolhida equivale à de um saco de maiores dimensões e o desempenho do aparelho é constante e eficaz.

Esvaziar o depósito de recolha de pó "Eco Heart"

Abra o gancho **E** (fig. 8), abra o compartimento de recolha de pó e separe-o do corpo do motor (fig. 9).

Desencaixe o filtro "Eco Heart" utilizando a respectiva pega (fig. 10). A sujidade e o pó estão contidos no filtro.

Rode as aletas (fig. 11) e desencaixe a porta do filtro; esvazie o depósito (fig. 12).

Feche novamente o depósito e introduza-o no lugar.

Encaixe o compartimento de recolha de pó e feche-o novamente com o gancho **E**.

Manutenção do filtro do motor

Para garantir a máxima força de aspiração, o melhor arrefecimento do motor e a absoluta limpeza e ausência de pó no ar expelido, convém manter o filtro do motor sempre limpo. Para remover o filtro, abra o aparelho seguindo as instruções de substituição do saco de pó e, de seguida, remova o filtro (fig. 13). Basta lavá-lo periodicamente com água e detergente normal e, quando seco, colocá-lo novamente no lugar.

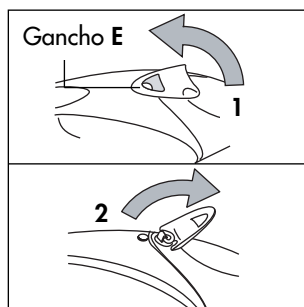


Fig. 8

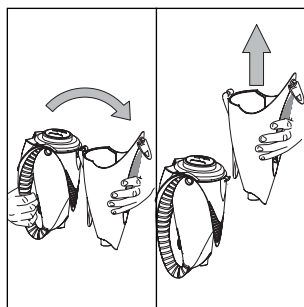


Fig. 9

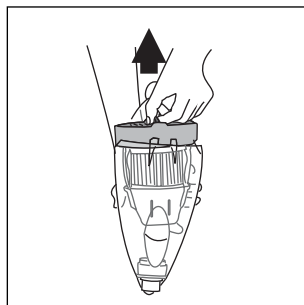


fig. 10

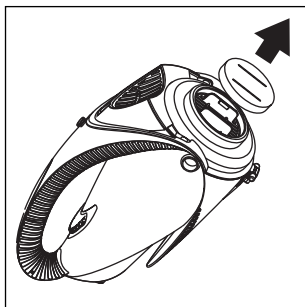


Fig. 13

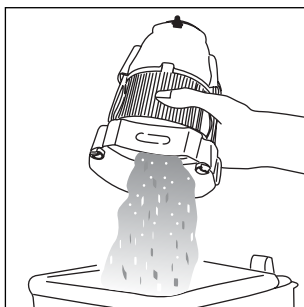


Fig. 12

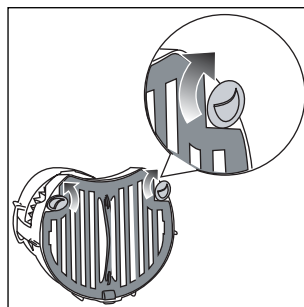


Fig. 11

Substituição do microfiltro

Abra o gancho E.

Desencaixe a grelha F pressionando a alavanca (Fig. 14), retire a grelha e remova o filtro.

Substitua o filtro por um filtro novo, encaixando-o nos entalhes próprios.

Coloque novamente a grelha, premindo-a bem dos lados (fig. 15).
Convém mudar frequentemente o microfiltro (a cada 2-3 meses aproximadamente) para evitar a circulação de bactérias na divisão.

Limpeza do sistema "Eco Heart"

Periodicamente é aconselhável proceder a uma limpeza rigorosa do sistema de recolha de pó "Eco Heart", procedendo da seguinte forma:

- Retire o depósito de recolha de pó "Eco Heart" e esvazie-o conforme indicado na página anterior.
- Retire o filtro posterior (fig. 16).
- Prima ligeiramente as duas linguetas e levante a parte superior (fig. 17).
- Retire, depois, o filtro HEPA* lavável (fig. 18).

Limpe os filtros sacudindo-os; de vez em quando convém lavá-los com água corrente e sabão neutro; não utilize escovas de aço ou com cerdas duras, dado que poderão danificar os materiais dos filtros. Antes de montar novamente o sistema "Eco Heart", deixe secar bem ambos os filtros.

Para reposicionar correctamente os componentes do sistema "Eco Heart", alinhe o logotipo De'Longhi com a saliência do filtro HEPA (fig. 19).

* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) remove impurezas até 0,1 microns de dimensão, filtrando partículas de qualquer tipo, inclusivamente bactérias.

A duração do filtro HEPA depende das condições de utilização do aparelho. É aconselhável, por isso, verificar de vez em quando o estado do filtro e, se necessário, substituí-lo. O filtro deverá durar, em todo o caso, cerca de 1 ano.

Este diagrama ilustra a remoção da grelha F. Uma seta numerada '1' indica a direção para abrir o gancho E. Uma seta numerada '2' indica a direção para pressionar a alavanca da grelha F para fora.

Fig. 14

Este diagrama mostra a montagem da grelha. Duas setas indicam as linguetas da grelha a serem pressionadas para encaixar no dispositivo.

Fig. 15

Este diagrama mostra a remoção do filtro posterior. O filtro é mostrado sendo deslizado para fora do seu alojamento.

Fig. 16

Este diagrama ilustra o alinhamento correto dos componentes. Setas indicam a posição de encaixe do filtro HEPA no sistema, alinhado com o logotipo De'Longhi.

Fig. 19

Este diagrama mostra a remoção do filtro HEPA. Uma seta indica a direção para deslizar o filtro para fora do seu suporte.

Fig. 18

Este diagrama mostra a remoção do filtro HEPA lavável. Setas indicam as linguetas a serem pressionadas para levantar a tampa superior e remover o filtro.

Fig. 17

38