

ADVERTÊNCIAS

- 1) Leia atentamente o manual de instruções. Utilize o aparelho apenas para um uso doméstico, segundo as indicações contidas neste manual e apenas com os acessórios fornecidos. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização inadequada do aparelho, ex.: aspiração de fragmentos de calça, cinzas, etc.
- 2) Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão devidamente posicionados.
- 3) Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
- 4) Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
- 5) Não aspire fósforos e pontas de cigarro ainda acesas.
- 6) Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
- 7) Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
- 8) Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
- 9) Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- 10) Não utilize a pega para a extracção do compartimento do saco de recolha do pó para transportar o aspirador.
- 11) Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou pessoas incapacitadas.
- 12) Utilize o aparelho apenas para uma utilização doméstica ou conforme descrito no manual de instruções.
- 13) Para as reparações, contacte o revendedor ou o Centro de Assistência autorizado, a fim de manter inalterada a eficácia do aparelho e garantir a validade da garantia. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a prevenir todo e qualquer risco.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.



Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

- | | |
|---|--|
| <p>A. Cabo</p> <p>B. Botão ON/OFF</p> <p>C. Regulador de potência</p> <p>D. Indicador de potência MÍN-MÉD-MÁX /
Indicador de saco cheio</p> <p>E. Botão Super Potência (Super Power)</p> | <p>F. Botão de expulsão do saco de recolha de pó</p> <p>G. Pega para extracção do compartimento do saco de recolha de pó</p> <p>H. Escova para pavimentos delicados</p> <p>I. Escova para tapetes/pavimentos</p> |
|---|--|

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

MONTAGEM DO CABO

A operação de montagem do cabo é simples, mas deve ser feita de forma cuidadosa para não prejudicar o funcionamento correcto do aparelho.

Depois de retirar o aparelho da embalagem, insira o tubo com o respectivo cabo conforme indicado na fig. 1, tendo o cuidado de deixar os botões e o logótipo De'Longhi virados para a parte frontal.

Introduza depois (fig.2) o separador **X** exercendo uma pressão suficiente, fixe tudo inserindo o parafuso **Y**; imobilize-o com o manípulo **Z** e rode o manípulo, apertando-o bem. **Uma vez montado, o cabo não pode ser retirado.**

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

NB: Para um encaixe perfeito dos acessórios no corpo da máquina, é necessário premi-los bem.

Escova para tapetes/pavimentos

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Premindo o pedal de "pavimentos duros" (▧) (Fig. 3), as cerdas saem para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com intervalos pronunciados; premindo o pedal de "tapetes" (◻) (Fig. 3), as cerdas ficam recolhidas no interior e a escova fica pronta para limpar as superfícies têxteis ou para aspirar a sujidade maior (ex.: migalhas grandes de pão) que, caso contrário, ficariam presas nas cerdas da escova. Para aceder aos locais debaixo dos radiadores ou de móveis pouco profundos, baixe o aspirador, rodando-o para a direita ou para a esquerda.

Escova para a limpeza de pavimentos delicados (fig. 4)

Esta escova especial é dotada de cercas macias em crina natural e rodas de feltro que deslizam no pavimento, mesmo o mais delicado, sem o estragar, assegurando uma limpeza rigorosa.

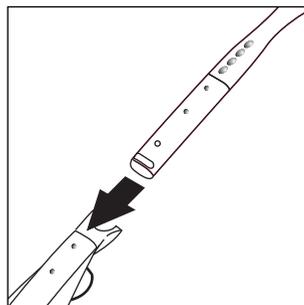


fig. 1

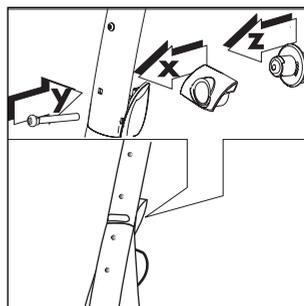


fig. 2

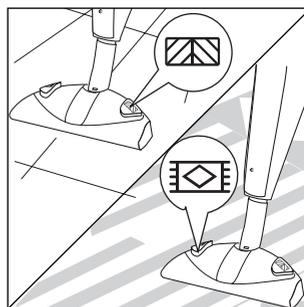


fig. 3

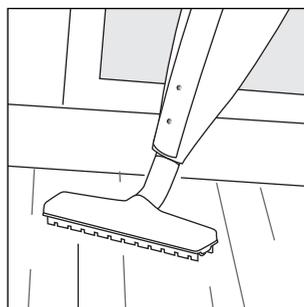


fig. 4

LIGAR O APARELHO

Uma vez preparado o aparelho consoante as suas necessidades, insira a ficha numa tomada adequada e prima o botão ON/OFF **B**.

REGULAR A POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração, adaptando-a ao tipo de superfície a limpar.

- **Potência MÁX.:** aspira eficazmente todos os tipos de sujidade, desfrutando da potência do aspirador.
- **Potência MÉD.:** permite poupar energia eléctrica e é indicada para eliminar o pó dos pavimentos duros e dos tapetes.
- **Potência MÍN.:** indispensável para aspirar objectos delicados e leves como, por exemplo, revestimentos têxteis constituídos por tecidos vaporosos; evita que o tecido seja sugado, situação que dificulta a operação de limpeza.

Para mudar de potência, prima a tecla  até que se acendam os leds relativos à potência desejada: 1º led aceso = potência MÍN.; 2º led aceso = MÉD.; 3º led aceso = MÁX.

O aparelho é também dotado de uma **super potência** recomendada para alcatifas, mas também para facilitar a limpeza de pontos particularmente difíceis de atingir (ex. cantos, rebordos) ou na presença de sujidade menos pesada (ex.: pedrinhas, migalhas de pão, etc.); para a seleccionar, prima a tecla "Super Power": o led acende-se no próprio botão).

POSIÇÃO DE "PARAGEM NA VERTICAL"

O aparelho pode ser deixado na posição vertical por alguns instantes durante a limpeza. Basta extrair as cerdas (premindo o pedal ) , inserir a escova recta e empurrar o aspirador para a frente de modo a introduzir a guia X na reentrância Y (ver figura 5).

Depois, para recomeçar a limpeza, puxe o aspirador pelo cabo, para si próprio, até desbloquear a articulação da escova.

A posição de "paragem na vertical" também pode ser utilizada para arrumar o aparelho depois de terminadas as operações de limpeza: neste caso, é aconselhável arrumar o aparelho encostado a uma parede.

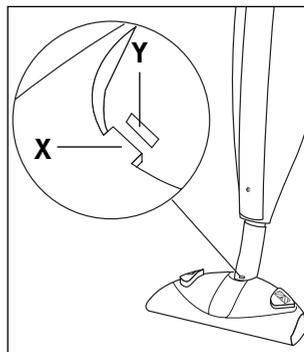


Fig. 5

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação.

Indicador EPS (Electronic Protection System) de saco cheio (G) (fig. 6)

O indicador de saco cheio acende-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o saco de recolha do pó está demasiado cheio. O aparelho é dotado de um saco especial em tecido não tecido de alta filtragem, que, graças ao material de que é feito, assegura uma aspiração eficiente e permite desfrutar de toda a capacidade do saco aumentando, assim, a autonomia de recolha. Quando o saco está cheio, os três leds no cabo piscam e é accionado um dispositivo de segurança que diminui a potência de aspiração para evitar danos no motor.

Substituição do saco de recolha de pó (easy bag system)

Extraia o porta-saco puxando pela pega (fig. 7) Coloque o porta-saco sobre o cesto dos resíduos, inclinando-o ligeiramente; prima, depois, o botão (fig. 8); o saco cairá no cesto e o botão reposicionar-se-á de modo a reinserir correctamente o saco novo, dobrando ligeiramente para dentro as abas inferiores (fig. 9) de forma a que os cantos do saco não saiam do porta-saco. Encaixe novamente o porta-saco no corpo da máquina, certificando-se de que ele entra correctamente no alojamento inferior (fig. 10).

Para assegurar a eficiência da aspiração e desfrutar de toda a capacidade dos sacos, recomendamos a utilização de sacos de substituição autorizados pelo fabricante.

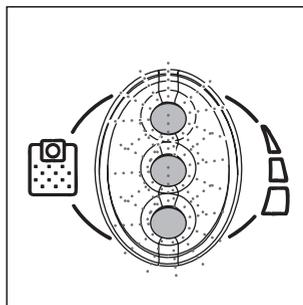


fig. 6

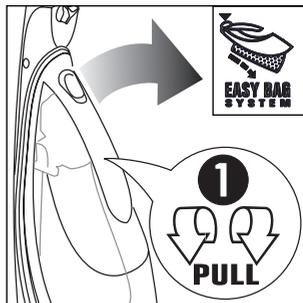


fig. 7



fig. 8

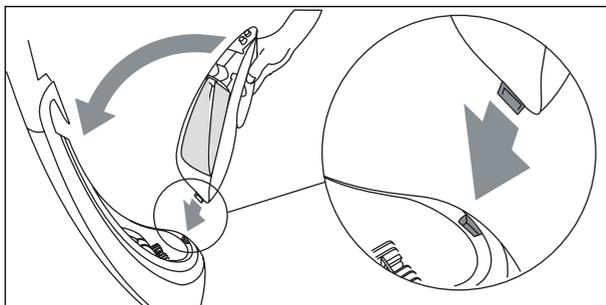


Fig. 10

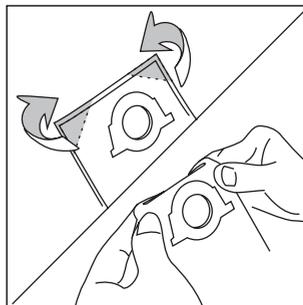


Fig. 9

Manutenção do filtro do motor (fig. 11)

Para garantir a máxima força de aspiração, o melhor arrefecimento do motor e a absoluta limpeza e ausência de pó no ar expelido, convém manter o filtro HEPA* sempre limpo. Para isso, sempre que substituir o saco, retire o filtro do lugar, puxando-o com força, e sacuda-o para retirar o pó. De seguida, reintroduza o filtro encaixando-o primeiro na parte inferior e, depois, premindo a parte superior (fig. 12). Quando o filtro estiver visivelmente obstruído, substitua-o por um filtro semelhante, disponível nos centros de assistência.

* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) elimina impurezas até 0,3 micrones de dimensão, filtrando partículas de todos os tipos e até mesmo bactérias.

Para guardar o aparelho

Enrolar o cabo de alimentação ao redor dos expressos ganchos enrolacabo (fig. 13).

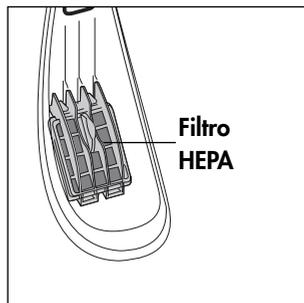


Fig. 11

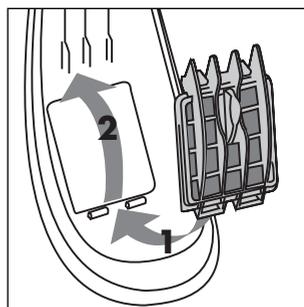


Fig. 12

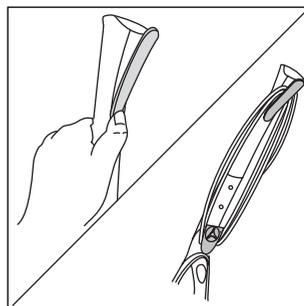


Fig. 13