


ADVERTÊNCIAS

- 1) Leia atentamente o manual de instruções.
 - 2) Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão devidamente posicionados.
 - 3) Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
 - 4) Após a eventual lavagem dos filtros, certifique-se de que eles estão totalmente secos antes de os inserir novamente.
 - 5) Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
 - 6) Não aspire corpos incandescentes (tições, pontas de cigarro, etc.).
 - 7) Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
 - 8) Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
 - 9) Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
 - 10) Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- 11) Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança.
Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
 - 12) Utilize o aparelho apenas para uma utilização doméstica ou conforme descrito no manual de instruções.
 - 13) Para as reparações e em caso de substituição do cabo de alimentação, se este estiver danificado, contacte o revendedor ou um Centro de Assistência autorizado, a fim de manter inalterada a eficácia do seu aparelho e assegurar a validade da garantia
- O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.

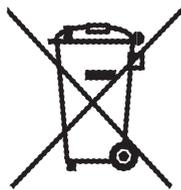

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

- | | |
|---|--|
| A. Interruptor ON/OFF | G. Enrolador do cabo |
| B. Regulador de potência (se disponível) | H. Bocal de aspiração |
| C. Gancho de abertura do depósito de recolha de pó | I. Escova para tapetes/pavimentos |
| D. Grelha do filtro de saída do ar | L. Bocal multi-usos para estofos |
| E. Cursor da grelha | M. Bocal para cantos |
| F. Indicador de saco cheio | N. Escova para parquet |

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

MONTAGEM DO APARELHO

Depois de retirar o aparelho da embalagem, encaixe o compartimento de recolha de pó no corpo do motor (fig. 1) e feche-o novamente com o gancho (fig. 2).

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Para um encaixe perfeito dos acessórios no corpo da máquina, é necessário premir bem:

Escova para tapetes/pavimentos

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal (Fig. 3) é premido para a posição de “pavimentos duros” (), as cerdas saem para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido para a posição de “tapetes” (), as cerdas ficam recolhidas no interior e a escova fica pronta para limpar as superfícies têxteis ou para aspirar a sujidade maior (ex.: migalhas grandes de pão) que, caso contrário, ficariam presas nas cerdas da escova. Para aceder aos locais debaixo dos radiadores ou de móveis pouco profundos, espalme o aspirador, baixando-o e rodando-o para a direita ou para a esquerda (fig. 4).

Bocal multi-usos para estofos (Fig. 5)

Adequado sobretudo para a limpeza de sofás, cadeiras, tapetes, interiores de automóveis, colchas, colchões, cortinas, etc.

Bocal para cantos (Fig. 5)

Adequado para a limpeza dos cantos, rebordos, etc.

Escova para parquet (Fig. 6)

Esta escova especial é dotada de cerdas macias em pêlo de crina natural e de rodas de feltro que deslizam sobre o pavimento, mesmo o mais delicado, sem o estragar, garantindo uma limpeza perfeita.

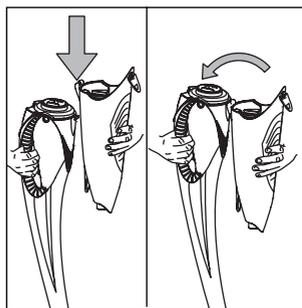


fig. 1

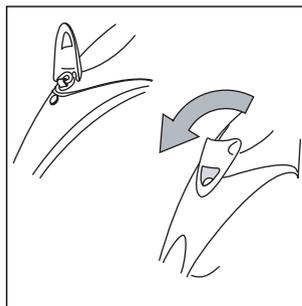


fig. 2

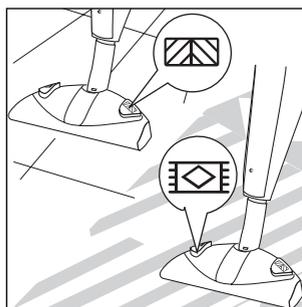


fig. 3

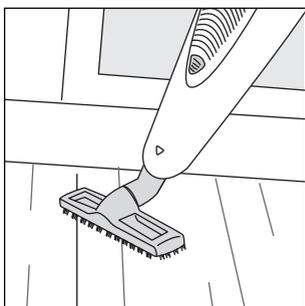


fig. 6

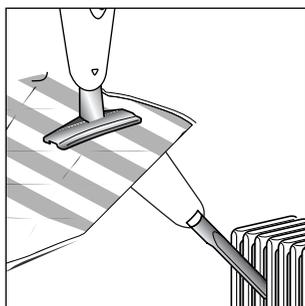


fig. 5

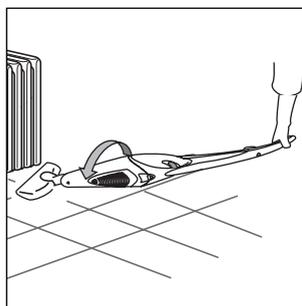


fig. 4

LIGAR O APARELHO

Uma vez preparado o aparelho consoante as suas necessidades, insira a ficha numa tomada adequada e prima o interruptor ON/OFF A.

MODELOS DOTADOS DE REGULADOR DE POTÊNCIA (B)

Regule a potência rodando o regulador.

É, em todo o caso, aconselhável posicionar o regulador na posição mínima antes de ligar o aparelho.

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração, adaptando-a ao tipo de superfície a limpar.

- **Potência máxima:** aconselhável para pavimentos têxteis, cantos, rebordos e sujidade pesada (pequenas pedras, migalhas de pão, etc.).
- **Potência intermédia:** permite poupar energia eléctrica e aspirar com menos ruído; é mais do que suficiente para eliminar o pó dos pavimentos duros e dos tapetes.
- **Potência mínima:** é indispensável para aspirar objectos delicados e leves como, por exemplo, revestimentos têxteis constituídos por tecidos vaporosos; evita que o tecido seja sugado, situação que dificulta a operação de limpeza.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aparelho pode ser deixado na posição vertical por alguns instantes durante a limpeza.

Basta extrair as cerdas (premindo o pedal para a pos. , colocar a escova direita e empurrar o aspirador para a frente de forma a fazer entrar a guia X na reentrância Y (ver figura 7).

Depois, para recomeçar a limpeza, puxe o aspirador para cima, utilizando a pega, até desbloquear a articulação da escova.

A posição de paragem na vertical também pode ser utilizada para arrumar o aparelho uma vez terminadas as operações de limpeza: neste caso, é aconselhável encostar o aparelho a uma parede.

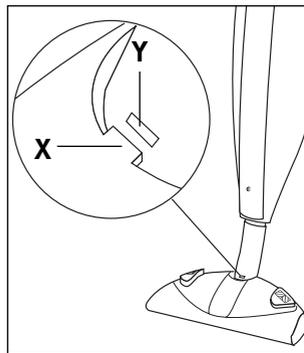


fig. 7

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação.

Indicador de saco cheio (F)

O indicador de saco cheio acende-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o saco de papel de recolha de pó está demasiado cheio.

O aparelho é dotado do saco especial "Square Bag". Graças à sua forma especial, o saco "Square Bag" aproveita todo o espaço da melhor forma. A quantidade de pó recolhida equivale à de um saco de maiores dimensões e o desempenho do aparelho é constante e eficaz.

Substituição do saco de recolha de pó

Abra o gancho C (fig.8), abra o compartimento de recolha de pó e separe-o do corpo do motor (fig. 9). Desencaixe o suporte porta-saco com o saco inserido (fig. 10). Retire o saco a substituir e introduza um novo (Fig. 11). Antes de inserir o saco novo, dobre os dois cantos inferiores do saco e, de seguida, introduza a lingueta do cartão, indicada na fig. 11, na abertura prevista no fundo do suporte porta-saco. De seguida, empurre para a frente a parte superior do cartão até introduzir completamente no orifício do suporte porta-saco. Certifique-se de que o saco está encaixado correctamente no respectivo suporte. Introduza o suporte porta-saco no compartimento de recolha de pó, tendo o cuidado de o alinhar correctamente (fig. 12). Encaixe o compartimento de recolha de pó e feche-o novamente com o gancho C.

Manutenção do filtro do motor

Para garantir a máxima força de aspiração, o melhor arrefecimento do motor e a absoluta limpeza e ausência de pó no ar expelido, convém manter o filtro do motor sempre limpo. Para remover o filtro, abra o aparelho seguindo as instruções para substituir o saco de recolha de pó e, de seguida, remova o filtro (fig. 13).

Basta lavá-lo periodicamente com água e detergente normal e, quando seco, colocá-lo novamente no lugar.

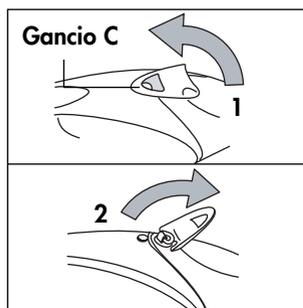


Fig. 8

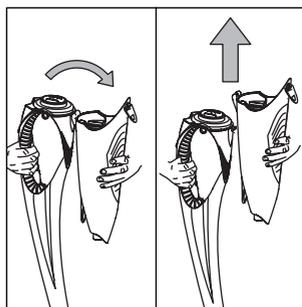


Fig. 9

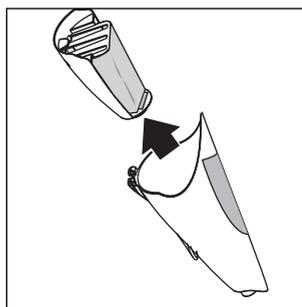


fig. 10

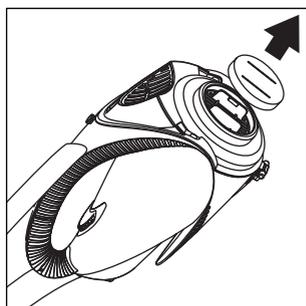


Fig. 13



Fig. 12

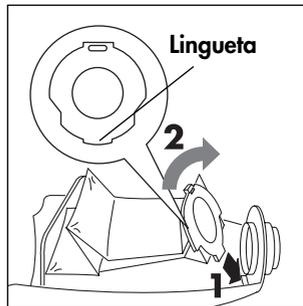


fig. 11

Substituição do filtro de carbono activo (conforme os modelos)

Desencaixe a grelha **D** premindo o cursor **E** para cima (Fig. 14), desencaixe a grelha, rode-a, levante a lingueta do suporte do filtro e empurre na direcção da seta (fig. 15). Convém mudar frequentemente o filtro (a cada 2-3 meses aproximadamente) para evitar a circulação de bactérias na divisão.

Para reposicionar o filtro e a grelha:

- 1) Posicione o filtro com o lado mais escuro virado para a grelha de plástico e, de seguida, o suporte (fig. 16).
- 2) Prima a base do suporte na parte inferior da grelha (fig. 17).
- 3) Prima a lingueta na parte superior do suporte (fig 18).
- 4) Reintroduza a grelha posicionando primeiro a parte superior; depois, disponha a parte inferior e prima o cursor para baixo até ouvir um clique (fig. 19).

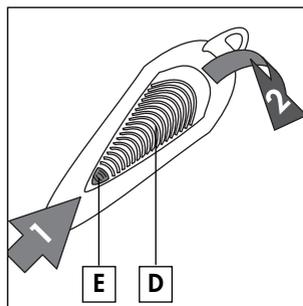


Fig. 14



Fig. 15

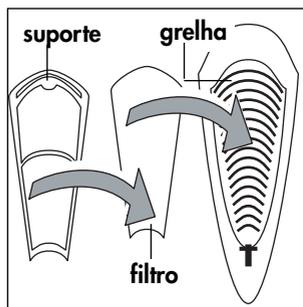


Fig. 16

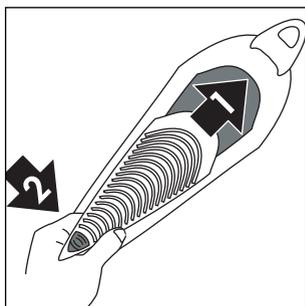


Fig. 19

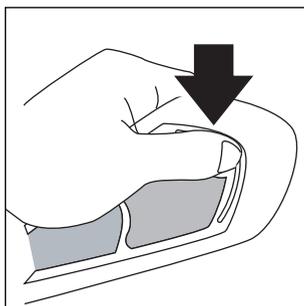


Fig. 18

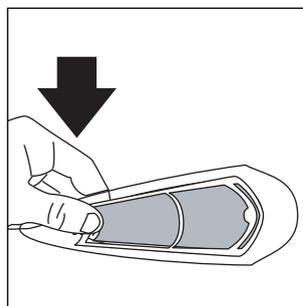


Fig. 17