


ADVERTÊNCIAS

- 1) Leia atentamente o manual de instruções.
- 2) Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os filtros necessários estão devidamente posicionados.
- 3) Verifique periodicamente os filtros e, se necessário, escove-os ou substitua-os.
- 4) Após a eventual lavagem dos filtros, certifique-se de que eles estão totalmente secos antes de os inserir novamente.
- 5) Não aproxime o orifício de aspiração dos olhos, das orelhas, do nariz, etc. quando o aparelho estiver em funcionamento.
- 6) Não aspire corpos incandescentes (tições, pontas de cigarro, etc.).
- 7) Retire sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
- 8) Não tente ligar um aparelho que lhe pareça defeituoso.
- 9) Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o isolamento.
- 10) Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- 11) Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança.
- 12) Utilize o aparelho apenas para uma utilização doméstica ou conforme descrito no manual de instruções.
- 13) Para toda e qualquer reparação, e em caso de substituição do cabo de alimentação, se danificado, contacte o revendedor ou o Centro de Assistência autorizado, a fim de manter inalterada a eficácia do seu aparelho e garantir a validade da garantia.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio. Recomendamos que utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais para conservar inalterada a eficácia do seu aparelho e não invalidar a garantia.

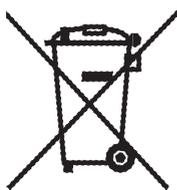

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

DESCRIÇÃO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Interruptor ON/OFF B. Regulador de potência (se disponível) C. Gancho de abertura do compartimento do filtro Eco Heart D. Grelha do filtro de saída do ar E. Cursor da grelha F. Indicador de filtro cheio | <ul style="list-style-type: none"> G. Enrolador do cabo H. Bocal de aspiração I. Filtro Bagless "Eco Heart" L. Escova para tapetes/pavimentos M. Bocal multi-usos para estofos N. Bocal para cantos |
|--|---|

PREPARAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO

MONTAGEM DO APARELHO

Depois de retirar o aparelho da embalagem, encaixe o compartimento do filtro Eco Heart no corpo do motor (fig.1) e feche-o novamente com o gancho (fig. 2).

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Para um encaixe perfeito dos acessórios no corpo da máquina, é necessário premir bem:

Escova para tapetes/pavimentos

Aspira eficazmente o pó dos pavimentos (mármore, tijoleira) e dos tapetes ou alcatifas.

Quando o pedal (Fig. 3) é premido para a posição de “pavimentos duros” (), as cerdas saem para tornar a limpeza dos pavimentos duros mais eficaz; esta posição é aconselhada para limpar os pavimentos em profundidade e em caso de pavimentos com junções pronunciadas; quando o pedal é premido para a posição de “tapetes” (), as cerdas ficam recolhidas no interior e a escova fica pronta para limpar as superfícies têxteis ou para aspirar a sujidade maior (ex.: migalhas grandes de pão) que, caso contrário, ficariam presas nas cerdas da escova. Para aceder aos locais debaixo dos radiadores ou de móveis pouco profundos, espalme o aspirador, baixando-o e rodando-o para a direita ou para a esquerda (fig. 4).

Bocal multi-usos para estofos (Fig. 5)

Adequado sobretudo para a limpeza de sofás, cadeiras, tapetes, interiores de automóveis, colchas, colchões, cortinas, etc.

Bocal para cantos (Fig. 5)

Adequado para a limpeza dos cantos, rebordos, etc.

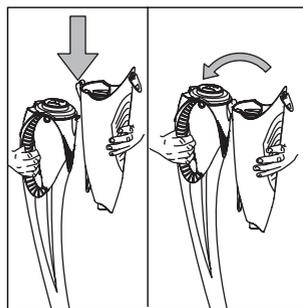


fig. 1

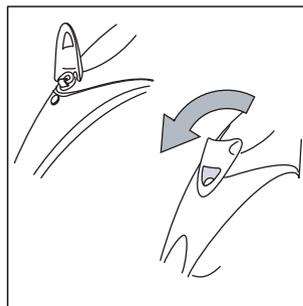


fig. 2

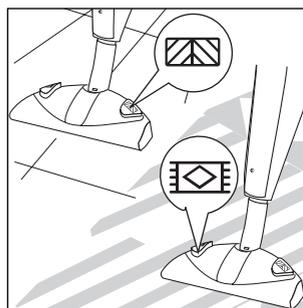


fig. 3

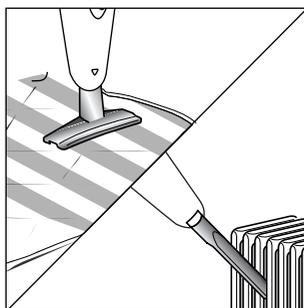


fig. 5

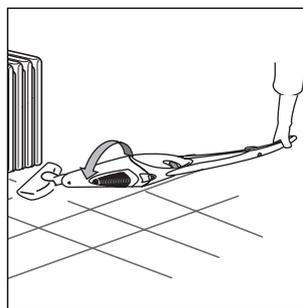


fig. 4

LIGAR O APARELHO

Uma vez preparado o aparelho consoante as suas necessidades, insira a ficha numa tomada adequada e prima o interruptor ON/OFF A.

MODELOS DOTADOS DE REGULADOR DE POTÊNCIA (B)

Regule a potência rodando o regulador.

É, em todo o caso, aconselhável posicionar o regulador na posição mínima antes de ligar o aparelho.

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração, adaptando-a ao tipo de superfície a limpar.

- **Potência máxima:** aconselhável para pavimentos têxteis, cantos, rebordos e sujidade pesada (pequenas pedras, migalhas de pão, etc.).
- **Potência intermédia:** permite poupar energia eléctrica e aspirar com menos ruído; é mais do que suficiente para eliminar o pó dos pavimentos duros e dos tapetes.
- **Potência mínima:** é indispensável para aspirar objectos delicados e leves como, por exemplo, revestimentos têxteis constituídos por tecidos vaporosos; evita que o tecido seja sugado, situação que dificulta a operação de limpeza.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aparelho pode ser deixado na posição vertical por alguns instantes durante a limpeza.

Basta extrair as cerdas (premindo o pedal para a pos. , colocar a escova direita e empurrar o aspirador para a frente de forma a fazer entrar a guia X na reentrância Y (ver figura 7).

Depois, para recomençar a limpeza, puxe o aspirador para cima, utilizando a pega, até desbloquear a articulação da escova.

A posição de paragem na vertical também pode ser utilizada para arrumar o aparelho uma vez terminadas as operações de limpeza: neste caso, é aconselhável encostar o aparelho a uma parede.

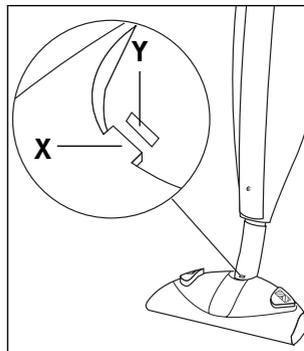


fig. 7

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação.

Indicador de filtro cheio (F)

O indicador de filtro cheio acende-se quando o tubo de aspiração está obstruído ou quando o filtro Eco Heart está demasiado cheio.

O aparelho é dotado do filtro Eco Heart especial que, graças à sua forma especial, aproveita todo o espaço da melhor forma.

A quantidade de pó recolhida equivale à de um saco de papel e o desempenho do aparelho é constante e eficaz.

Esvaziar o filtro Eco Heart

Abra o gancho **C** (fig.8), abra o compartimento do filtro Eco Heart e separe-o do corpo do motor (fig. 9).

Desencaixe o filtro "Eco Heart" utilizando a respectiva pega (fig. 10). A sujidade e o pó encontram-se retidos no filtro.

Rode as aletas (Fig. 11) e desencaixe a porta do filtro; esvazie o filtro (fig. 12).

Feche novamente o filtro e introduza-o no lugar.

Encaixe o compartimento do filtro Eco Heart e feche-o novamente com o gancho **C**.

Manutenção do filtro do motor

Para garantir a máxima força de aspiração, o melhor arrefecimento do motor e a absoluta limpeza e ausência de pó no ar expelido, convém manter o filtro do motor sempre limpo. Para remover o filtro do motor, abra o aparelho seguindo as instruções para esvaziar o filtro Eco Heart e, de seguida, remova o filtro do motor (fig. 13).

Basta lavá-lo periodicamente com água e detergente normal e, quando seco, colocá-lo novamente no lugar.

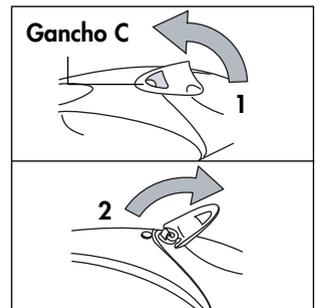


Fig. 8

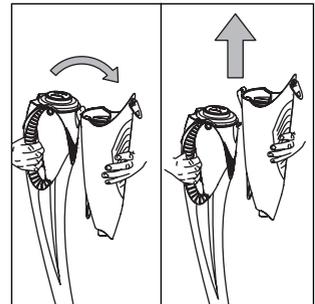


Fig. 9

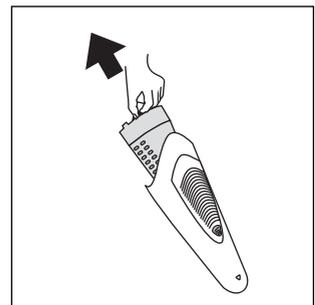


fig. 10

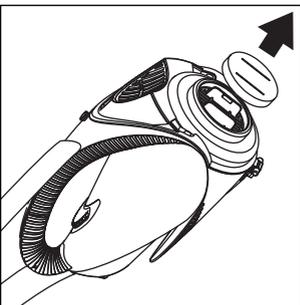


Fig. 13

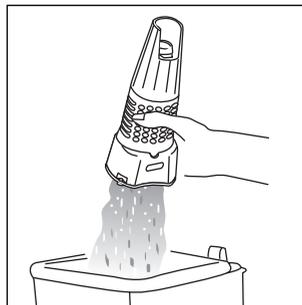


Fig. 12

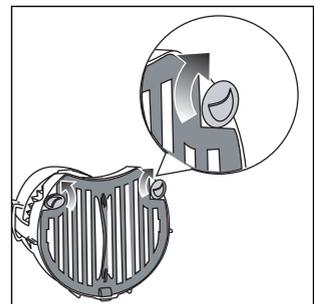


fig. 11

Substituição do filtro de carbono activo (conforme os modelos)

Desencaixe a grelha **D** premindo o cursor **E** para cima (Fig. 14), desencaixe a grelha, rode-a, levante a lingueta do suporte do filtro e empurre na direcção da seta (fig. 15). Convém mudar frequentemente o filtro (a cada 2-3 meses aproximadamente) para evitar a circulação de bactérias na divisão.

Para reposicionar o filtro e a grelha:

- 1) Posicione o filtro com o lado mais escuro virado para a grelha de plástico e, de seguida, o suporte (fig. 16).
- 2) Prima a base do suporte na parte inferior da grelha (fig. 17).
- 3) Prima a lingueta na parte superior do suporte (fig. 18).
- 4) Reintroduza a grelha posicionando primeiro a parte superior; depois, disponha a parte inferior e prima o cursor para baixo até ouvir um clique (fig. 19).

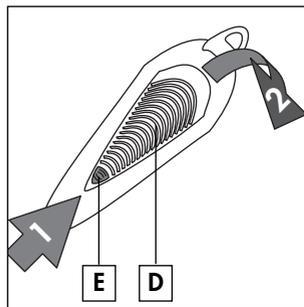


Fig. 14



Fig. 15

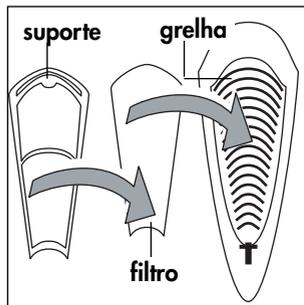


Fig. 16

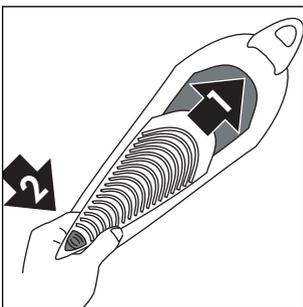


Fig. 19

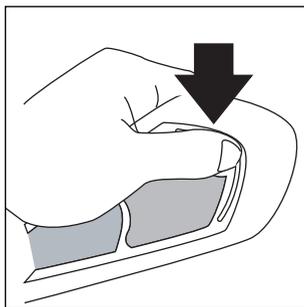


Fig. 18

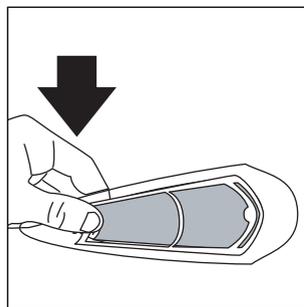


Fig. 17

Limpeza do sistema "Eco Heart"

É aconselhável fazer periodicamente uma limpeza rigorosa do filtro Eco Heart, procedendo da seguinte forma:

- Retire o filtro Eco Heart e esvazie-o conforme indicado na página anterior.
- Retire o filtro posterior (fig. 20).
- Puxe a parte superior até separar os elementos do filtro "ECO HEART" (fig.21) e, depois, extraia o filtro HEPA* lavável.

Limpe os filtros, sacudindo-os; de vez em quando, convém lavá-los com água corrente e sabão neutro; não utilize escovas em aço ou com cerdas duras, dado que podem danificar os materiais dos filtros.

Antes de voltar a montar o sistema "Eco Heart", deixe secar bem ambos os filtros.

Para reposicionar correctamente os componentes do sistema "Eco Heart", alinhe o logótipo De'Longhi com a parte perfurada do elemento inferior (fig. 22).

* O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) remove impurezas até 0,1 microns de dimensão, filtrando partículas de qualquer tipo e, inclusivamente, bactérias.

A duração do filtro HEPA depende das condições de utilização do aparelho. Recomendamos, por isso, que verifique de vez em quando o estado do filtro. Substitua-o, se necessário. O filtro deverá, em todo o caso, durar cerca de 1 ano.

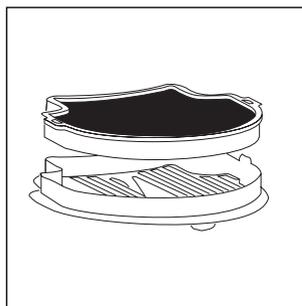


Fig. 20

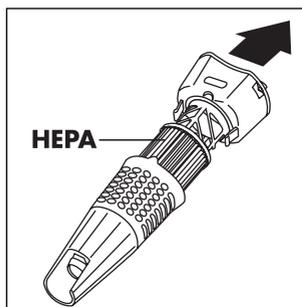


Fig. 21



Fig. 22