


ADVERTÊNCIAS


- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e conforme indicado no manual de instruções.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a prevenir todo e qualquer risco.
- Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.

O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.


Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.

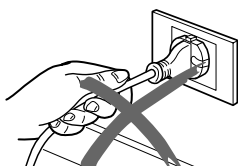

Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.

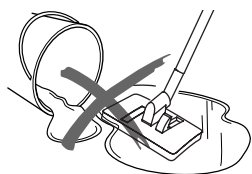

Evite que o cabo eléctrico fique emaranhado nas rodas do aparelho.

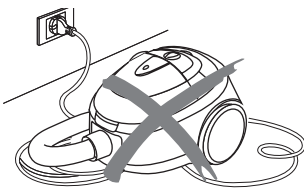


Não obstrua o bocal de aspiração ou a grelha de saída do ar.



Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.



Não aspire agulhas, pregos ou fios.

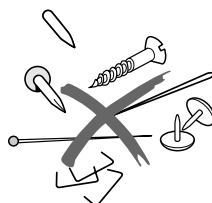

DESCRIÇÃO

A	Tubo telescópico (diferente consoante os modelos)	H	Pega
B	Tubo flexível/cabo	I	Filtro de saída do ar
C	Pedal interruptor ON/OFF	L	Grelha de saída do ar
D	Pedal do enrolador do cabo	M	Botão de abertura do compartimento de recolha do pó
E	Regulador de potência	N	Escova para tapetes/pavimentos de duas posições
F	Bocal para cantos		
G	Indicador de saco cheio		

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Retire sempre a ficha da tomada de alimentação antes de montar ou desmontar os acessórios.

Montagem do aparelho

Insira o tubo de aspiração flexível (B) no respectivo orifício previsto no aparelho e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até encaixá-lo (Fig. 1). Para o retirar, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxe-o para fora (Fig. 2).

Tubos de aspiração

Ligue o tubo telescópico à extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

Tubo telescópico em plástico

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, prima o botão de desbloqueio e, mantendo-o premido, retire o tubo (Fig. 3).

Uma vez extraído o comprimento desejado, solte o botão. De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

Tubo telescópico em metal

Uma vez inserido o tubo telescópico no cabo, rode o anel de desbloqueio e, de seguida, mantendo-o rodado, retire o tubo (Fig. 4).

Uma vez extraído o comprimento desejado, solte o anel.

De seguida, monte o bocal previamente seleccionado na outra extremidade do tubo.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Todos os acessórios de aspiração podem ser ligados tanto directamente ao cabo do tubo flexível como ao tubo telescópico.

Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições

Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas para fora  (fig. 5).

Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas para dentro  (fig. 6).

Bocal para cantos (fig. 7)

Para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o pedal do enrolador do cabo  (L) (fig. 8).

Ligar o aparelho

Para ligar e desligar o aparelho, prima o pedal do interruptor ON/OFF  (N) (fig. 9).

Regulação electrónica da potência de aspiração (Fig. 10)

A variação da potência de aspiração pode ser efectuada através do regulador electrónico situado no aparelho.

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Regulação manual da potência de aspiração (Fig. 11)

O cabo do tubo flexível possui um regulador de aspiração mecânico incorporado, através do qual é possível variar a força de aspiração de forma rápida e prática, deslizando simplesmente o cursor.

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (fig. 12)

O indicador de saco cheio assinala o momento em que deve mudar os sacos de papel ou em que há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes que o indicador fique vermelho em todo o seu comprimento para garantir a eficiência de aspiração do aparelho.

Substituição do saco

Para substituir o saco de papel, prima o botão de abertura do compartimento de recolha do pó e levante a tampa (fig. 13).

Extraia cuidadosamente o saco, premindo a respectiva alavanca de fixação, empurrando ao mesmo tempo o saco ligeiramente para trás. Conseguirá, assim, retirar facilmente o saco (Fig. 14).

Se o saco de recolha de pó for de papel, deve ser deitado no lixo e substituído por um novo, cumprindo as indicações seguintes.

Se o saco de recolha de pó for de tecido, coloque-o sobre um cesto do lixo e retire o fecho de plástico desencaixando-o lateralmente (fig. 15).

Sacuda o saco de forma a que saia o pó todo e, de seguida, volte a fechá-lo: de vez em quando, para garantir a eficiência de aspiração do aparelho, o saco deve ser lavado em água morna (deixe-o secar bem antes de voltar a inseri-lo).

Para inserir correctamente o saco de substituição, lembre-se de que o lado mais comprido do cartão deve ficar posicionado na horizontal.

Para reinserir o saco, introduza a parte rígida do saco nas respectivas ranhuras situadas no

compartimento de recolha de pó (consulte a Fig. 16.): certifique-se de que o tubo está devidamente fixo na abertura do saco e fixe o saco através da alavanca de fixação.

Recomendamos que substitua frequentemente o saco de papel quando aspirar pó muito fino como, por exemplo, farinha, pó de talco e produtos semelhantes.

Não é possível fechar a tampa do aparelho na ausência do saco.

Filtro de protecção do motor

Para garantir a longa duração do aparelho e salvaguardar o motor, o filtro de protecção deste último deve ser mantido limpo.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha do pó e retire o saco e o filtro (Fig. 17). Se este último não estiver muito sujo, basta eliminar o pó.

Se o filtro estiver particularmente obstruído, é necessário lavá-lo e secá-lo.

Antes de reintroduzir o filtro, certifique-se de que ele está **devidamente seco**.

Nunca utilize o aparelho sem filtro.

Nunca lave o filtro na máquina de lavar roupa e não o seque com o secador de cabelo.

Filtro posterior

Retire a grelha posterior, puxe o filtro e lave-o com água.

Quando ele estiver completamente seco, volte a colocá-lo no lugar.

Depois de colocar o filtro no lugar, reposicione correctamente a grelha (fig.18).

Nunca lave o filtro na máquina de lavar roupa e não o seque com o secador de cabelo.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

Os modelos com tubo telescópico metálico estão equipados com um sistema de inserção do tubo na base do aspirador (fig. 19): introduza o suporte, situado no tubo telescópico, no alojamento presente na parte posterior do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais e o filtro de protecção do motor.

Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.