

## ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O aparelho destina-se apenas à função para a qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada imprópria e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes da utilização imprópria, incorrecta e irresponsável e/ou de reparações feitas por pessoal não qualificado.
  - Depois de retirar o aparelho da embalagem, certifique-se da sua integridade. Em caso de dúvida, não o utilize e contacte apenas pessoal qualificado. Para eliminar o pó acumulado, basta passar um pano macio sobre o aparelho.
  - Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que:
    - a tensão da rede corresponde ao valor indicado na chapa de características situada sob o aparelho.
    - a tomada de alimentação está devidamente ligada à terra: **o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância desta norma.**
  - Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, proceda à substituição da tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a um técnico qualificado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões não é aconselhável. Se o uso destes elementos se tornar necessário, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes. Certifique-se, porém, de que não ultrapassa o limite de potência indicado no adaptador e/ou na extensão.
  - O saco de plástico que contém o produto não deve ser deixado ao alcance das crianças, pois constitui uma potencial fonte de perigo.
  - Quando o aparelho estiver ligado à rede de alimentação e, sobretudo, quando estiver em funcionamento, não introduza as mãos nas cavidades (G).
  - Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
  - Durante o funcionamento, as paredes metálicas e as zonas próximas das cavidades (G) aquecem: toque apenas nos botões e nas pegas de plástico quando utilizar o aparelho.
  - O pão é um alimento que se pode incendiar. Nunca utilize este aparelho sob ou ao lado de cortinas ou outros materiais combustíveis.
  - Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
  - Nunca cubra o aparelho quando este estiver a ser utilizado.
  - Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
  - Retire a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
  - Nunca deixe o aparelho inutilmente ligado, pois ele constitui uma potencial fonte de perigo.
  - Não retire a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
  - Nunca deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
  - Antes efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada. Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água.
  - Se houver um corte de energia com o carro em movimento, este posiciona-se automaticamente na posição de cima quando a tensão voltar.
  - Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento, desligue o aparelho sem tentar repará-lo.  
Para eventuais reparações e para a substituição do cabo de alimentação, contacte apenas um Centro de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante.
  - Conserve cuidadosamente estas instruções para eventuais consultas futuras.
- Este aparelho está em conformidade com a Directiva 89/336/CEE relativa à compatibilidade electromagnética.
- Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 1935/2004.

## DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A) Painel de comandos
- B) Visor
- C) Botão stop/cancelar (⊖)
- D) Botão de "descongelamento" (❄)
- E) Botão de início (start) (Ⓛ)
- F) Botão de "aquecimento" (🔥)
- G) Cavidades
- H) Tabuleiro de recolha de migalhas
- I) Enrolador do cabo

## DESCRIÇÃO DO VISOR


- L) Números (correspondem ao grau de torragem de 1 a 6).
- M) Os segmentos representam o tempo de torragem a finalizar.

Para eliminar o cheiro a "novo", ligue o aparelho, aquando da primeira utilização, sem quaisquer alimentos durante pelo menos 5 minutos. Areje a divisão durante esta operação.

## UTILIZAÇÃO DA TORRADEIRA

### Função de "torragem"

- Ligue o aparelho à tomada de alimentação. A torradeira emite um bip e surge no visor "3" intermitente e 3 segmentos pretos, os quais indicam que o aparelho predefiniu um grau de torragem intermédio. Se desejar alterar o grau de torragem predefinido, utilize os botões +/-: eles permitem alterar os segmentos correspondentes ao tempo de torragem. Nesta fase de pré-selecção, a torradeira está em stand-by, pronta para iniciar a torragem;
- primeira utilização é aconselhável seleccionar uma torragem intermédia.
- Insira as fatias de pão nas cavidades (G) e prima o botão de início "Ⓛ" (E) (um bip indicará que a selecção foi efectuada). O carreto baixa automaticamente e, no visor, surgem três linhas ≡ que indicam a descida do carreto. Quando o carreto descer, tem início a fase de torragem (o visor apresenta o número que indica o nível de torragem seleccionado e os

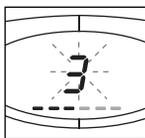

segmentos correspondentes ao tempo seleccionado começam a piscar).

Durante a torragem, e com o decorrer do tempo, os segmentos apagam-se, um a um. Nesta fase, é sempre possível alterar o nível de torragem através das teclas +/- (mudam quer os números, quer os segmentos).

- Se, por qualquer motivo, desejar interromper a torragem que estiver em curso, prima o botão stop/cancelar (⊖);
- Uma vez terminada a torragem, o aparelho emite um bip e o carreto volta a subir. O visor apresenta três linhas intermitentes em sequência, de baixo para cima. Terminada esta subida, o visor propõe a última selecção do grau de torragem adoptada (o número pisca).

Uma vez iniciado o processo de torragem com a tecla Ⓛ (início) start, para bloquear o carreto ou anular a torragem, é necessário premir a tecla stop/cancelar. O carreto deverá, de qualquer forma, descer completamente para, depois, voltar a subir.

Quando o aparelho está na fase de selecção (stand-by) e nenhum botão é premido no espaço de 2 minutos, o número intermitente desaparece, surgindo apenas os segmentos no visor (protecção do ecrã)

Premindo qualquer botão, o visor volta a ficar em stand-by, sendo novamente proposta a última selecção efectuada.

### Função de aquecimento "🔥" (aquecimento de fatias já tostadas)

- Insira as fatias de pão nas cavidades (G) e prima o botão de aquecimento (F) (um bip indicará que a selecção foi efectuada e, no visor, surgirá o símbolo 🔥).
- Na fase de selecção é possível anular a função programada premindo novamente o botão de "aquecimento".
- Inicie o processo de aquecimento premindo o botão de início (E); um bip indicará que a selecção foi efectuada. O carreto baixará automaticamente e, no visor, em vez do número correspondente ao nível de torragem, surgirão três linhas a indicar a descida do carreto. Terminada a descida, surgirá novamente no visor o símbolo de aquecimento e o último dos segmentos iluminados começará a piscar.

**Nesta função não é possível prolongar os tempos de torragem, pois são fixos (cerca de 1 minuto).**

Uma vez terminado o aquecimento, o aparelho emite um bip e o carroto volta a subir. O visor apresenta três linhas intermitentes em sequência, de baixo para cima. Terminada esta subida, o visor propõe a última selecção do grau de torragem adoptada (o número pisca).

**Função de “Descongelação” “” (torragem com pão congelado)**

- Insira as fatias de pão congelado nas cavidades (G) seleccionando o grau de torragem desejado com as teclas +/- . De seguida, prima o botão de “descongelação” (D) (um bip indicará que a selecção foi efectuada e, no visor, surgirá o símbolo ().
- Na fase de selecção é possível anular a função programada premindo novamente o botão de “descongelação”.
- Inicie o processo de descongelação premindo o botão de início (E); um bip indicará que a selecção foi efectuada. O carroto baixará automaticamente e, no visor, em vez do número correspondente ao nível de torragem, surgirão três linhas a indicar a descida do carroto.

Terminada a descida, surgirá novamente no visor o símbolo de descongelação e o último dos segmentos iluminados começará a piscar. Nesta função é possível alterar os tempos de torragem.

Uma vez terminada a descongelação, o aparelho emite um bip e o carroto volta a subir. O visor apresenta três linhas intermitentes em sequência, de baixo para cima. Terminada esta subida, o visor propõe a última selecção do grau de torragem adoptada (o número pisca).

## CONSELHOS

- Não utilize o aparelho vazio (ou seja, sem fatias de pão).
- Não utilize fatias de pão muito finas ou partidas.
- Não coloque alimentos que possam gotejar durante a torragem. Além de dificultar a limpeza, podem originar incêndios. Antes da utilização é igualmente importante limpar quaisquer salpicos do tabuleiro de recolha de migalhas.
- Não introduza (forçando) alimentos dema-

siado grandes.

- Não introduza garfos ou outros utensílios dentro da torradeira para retirar o pão, dado que tal pode danificar as resistências do aparelho. Retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente.

## LIMPEZA - MANUTENÇÃO

- Qualquer operação de limpeza e manutenção deve ser efectuada depois de se retirar a ficha da tomada.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de proceder à limpeza.
- A parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano macio. Não utilize detergentes abrasivos, pois estes podem danificar a superfície.
- NÃO MERGULHE EM ÁGUA.
- Após cada utilização, retire a ficha da tomada e esvazie o tabuleiro de recolha de migalhas situado na base do aparelho.
- Se as torradas ficarem presas na torradeira, retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente.
- NUNCA TOQUE EM NENHUMA PARTE DA TORRADEIRA COM UTENSÍLIOS CORTANTES, SOBRETUDO NO INTERIOR DAS CAVIDADES.

Esta torradeira possui uma função de segurança que previne eventuais danos no motor de levantamento, em caso de mau funcionamento do aparelho.

Se “E” surgir no visor, leve a torradeira ao centro de assistência mais próximo.

## Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.