

ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Depois de retirar a embalagem, verifique a integridade do produto. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte apenas pessoal qualificado.
- O saco de plástico que envolve o produto não deverá ser deixado ao alcance das crianças, pois constitui uma potencial fonte de perigo.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho solicite a um técnico qualificado a substituição da tomada por uma outra de tipo adequado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões não é aconselhável.
- Se for realmente necessário, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes e certifique-se de que o limite de potência assinalado no adaptador e/ou extensão não é ultrapassado.
- Os modelos equipados com tomada de ligação à terra devem ser ligados a um circuito eficaz de ligação à terra, conforme previsto pelas normas de segurança eléctrica vigentes.
- Se o aparelho deixar de funcionar, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado.
- O aparelho destina-se apenas ao uso para o qual foi expressamente concebido.
- Qualquer outra utilização deverá ser considerada imprópria e, por isso, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de uma utilização imprópria, errónea e irresponsável e/ou de reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Certifique-se de que não estão mãos, cabelos, peças de roupa e utensílios de cozinha dentro do recipiente antes de ligar o aparelho. As lâminas são cortantes: manuseie-as com a devida cautela.
- Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.

- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
 - Não use o aparelho descalço ou com os pés molhados.
 - Não puxe pelo cabo de alimentação ao retirar a ficha da tomada.
 - Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
 - Não permita o uso do aparelho a pessoas (incluindo crianças) com capacidades psicofísicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, a menos que sejam atentamente vigiadas e ensinadas por um responsável pela sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
 - Retire a ficha da tomada de alimentação quando não estiver a utilizar o aparelho.
 - Não deixe o aparelho ligado inutilmente, pois tal constitui uma potencial fonte de perigo.
 - Não mergulhe o aparelho em água.
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a evitar qualquer risco.
 - Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha.
 - Em caso de avaria e/ou mau funcionamento, desligue o aparelho sem o adulterar. Para eventuais reparações, contacte apenas centros de assistência técnica qualificados e solicite a utilização de peças sobressalentes e de acessórios originais.
 - Se decidir eliminar definitivamente o aparelho recomendamos que, depois de retirar a ficha da tomada, o inutilize cortando o cabo de alimentação.
 - Conserve cuidadosamente estas instruções para qualquer consulta futura.
- Os materiais e os objectos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do Regulamento Europeu 1935/2004.

ANTES DE UTILIZAR

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave cuidadosamente todos os acessórios, tomando atenção às lâminas (que são cortantes); passe um pano húmido pelo corpo do motor.

Nunca mergulhe o corpo do motor em água!

Verifique se a tensão de rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície seca e estável. **NÃO LIGUE O APARELHO A UMA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO SEM QUE TODOS OS ACESSÓRIOS ESTEJAM DEVIDAMENTE MONTADOS**
- Insira o jarro no corpo do motor certificando-se de que alinha a seta do jarro com a seta presente no corpo do motor.

- Para utilizar o doseador (1) vire-o ao contrário. Será, assim, possível utilizá-lo como doseador e ainda adicionar ingredientes através do orifício da tampa durante a utilização (com o aparelho desligado).
- Deite os ingredientes no jarro.
Essa operação pode ser executada:
1. retirando toda a tampa (1+2)
2. inserindo a tampa (2) sem o doseador (1)
- Nos modelos dotados de jarro de vidro, remova o doseador (1), rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até fazer coincidir as duas alhetas com as guias da tampa (2) e retire-o.
- Nos modelos dotados de jarro de plástico, remova o doseador (1), rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até fazer desenganche.

Advertência:

Não utilize o aparelho durante mais de 90 segundos consecutivos. Deixe-o arrefecer antes de o utilizar.

- Corte os alimentos sólidos em cubos e adicione água.
- Durante a utilização, certifique-se de que a tampa está devidamente fechada.
- Para iniciar a trituração dos ingredientes, basta rodar o selector para a velocidade desejada (1 ou 2).
Quando os ingredientes tiverem alcançado a consistência desejada, coloque novamente o botão na posição 0.
- A posição PULSE serve para fazer funcionar o aparelho à velocidade máxima e permite um melhor controlo das operações breves.

LIMPEZA DO APARELHO

Para limpar o jarro proceda da seguinte forma:

- Deite no interior do jarro uma chávena de chá com água morna ou quente.
- Coloque repetidamente o selector de velocidades / ON-OFF na posição AUTO CLEAN.
O aparelho funcionará de forma intermitente permitindo uma rápida limpeza do jarro.
Esvazie o jarro, enxágue-o e, de seguida, seque-o.

Nunca mergulhe o corpo do motor em água.

- Todos os restos de ingredientes devem ser removidos com uma espátula. Nos modelos dotados de jarro de plástico, utilize espátulas de borracha para não arranhar a superfície.
- Encha o jarro com água morna até metade. Coloque o aparelho em funcionamento durante alguns segundos e, depois, esvazie o jarro.
Se possível, repita a operação.
O jarro e todos os componentes de plástico

não devem ser lavados na máquina de lavar louça nem com água a ferver.

- Retire o jarro, a tampa e o doseador antes de os lavar em água morna e detergente.
De seguida, enxágue e seque devidamente.
- O jarro de vidro (nos modelos assim idealizados) é constituído por vidro inquebrável de primeira qualidade a fim de garantir a máxima resistência.
De qualquer forma, recomendamos que sejam tomadas todas as precauções necessárias para evitar choques violentos.
- Passe um pano húmido ou uma esponja pelo corpo do motor e pelo cabo de alimentação.
Seque devidamente com um pano macio.
- Enrole cuidadosamente o cabo de alimentação à base do corpo do motor.
Retire o jarro, a tampa e o doseador antes de os lavar em água morna e detergente.
De seguida, enxágue e seque devidamente.
- O jarro de vidro é constituído por vidro inquebrável de primeira qualidade a fim de garantir a máxima resistência.
De qualquer forma, recomendamos que sejam tomadas todas as precauções necessárias para evitar choques violentos.
- Passe um pano húmido ou uma esponja pelo corpo do motor e pelo cabo de alimentação.
Seque devidamente com um pano macio.
- Enrole cuidadosamente o cabo de alimentação à base do corpo do motor.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

1. Generalidades

- Para obter melhores resultados e não correr o risco de os ingredientes transbordarem do jarro, adicione pequenas quantidades de cada vez.
- Não encha o jarro mais de 3/4, pois a acção das lâminas faz aumentar o volume dos ingredientes no seu interior. As receitas que necessitem de grandes quantidades de ingredientes deverão ser executadas em vários ciclos.
- A menos que a receita especifique o contrário, deite primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos. O líquido facilita a operação e permite utilizar velocidades inferiores. Adicione sempre uma chávena de água antes de tritar gelo.
- Efectue a centrifugação durante 5-30 segundos e verifique a consistência.
Continue, depois, a trabalhar os ingredientes até obter a consistência desejada.
Preste atenção para não tritar demasiado os ingredientes. Tal poderá provocar uma perda de consistência da receita.
- Utilize a centrífuga com a tampa sempre colocada.

- NÃO retire o jarro do corpo do motor enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Para evitar ferimentos ou danos no aparelho, não introduza as mãos nem utensílios no jarro enquanto o aparelho estiver em funcionamento. É possível utilizar uma espátula quando o aparelho está desligado.

2 Ingredientes sólidos

- A preparação de ingredientes finos exige uma atenção especial. Neste caso, é necessário interromper de vez em quando a operação, retirar a tampa e recolher os ingredientes acumulados nos lados do jarro e nas lâminas. Depois, coloque novamente a tampa e continue a operação. Se, procedendo desta forma, a operação se prolongar demasiado, selecione uma velocidade mais elevada.
- Para adicionar alimentos sólidos no jarro, retire o doseador da tampa e adicione um pouco de cada vez através do orifício da tampa. Os alimentos do tipo legumes e queijos devem ser sempre cortados aos cubos antes de serem introduzidos no jarro.
- Se utilizar o aparelho para preparações à base de fruta, lembre-se que deverá eliminar os caroços da mesma.

3 Preparação de receitas quentes

É sempre necessário retirar o doseador da tampa antes de iniciar a preparação de receitas quentes.

- Adicione lentamente os alimentos quentes, no máximo 2 chávenas de cada vez, através do orifício da tampa.

UTILIZAÇÃO DO MOINHO DE CAFÉ (APENAS EM ALGUNS MODELOS)

Modo de utilização

- Coloque o aparelho sobre uma superfície seca e plana. Não o ligue a nenhuma tomada de alimentação enquanto ele não estiver devidamente montado.

COMO PÔR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO

- Girar, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, a tampa do recipiente e levantá-la (fig. 1). Colocar a quantidade desejada de café em grão no recipiente (fig. 2).
- Feche novamente a tampa rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e encaixe-a.
- Ligar a ficha à tomada de corrente.
- Aplique o acessório de moinho de café no corpo do motor e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até fazer coincidir a seta do acessório de moinho de café com a seta do corpo do motor.
- Rode o selector de velocidades/ ON-OFF para

a velocidade desejada **1** ou **2** até obter o grau de moagem desejado. De seguida, coloque o selector na posição **0**.

- Retire o acessório de moinho de café rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Para facilitar a abertura do mesmo, vire-o ao contrário (ver figura 3).
- Rode, no sentido dos ponteiros do relógio, a base do recipiente do café e extraia-o. Deste modo, o café posiciona-se-a sobre a tampa, que funcionará como recipiente.

CONSELHOS PARA O USO

- Moer apenas a quantidade de café necessária nesse momento.
- Nunca encher demasiado o recipiente do café em grão.
- Entre uma utilização e outra, deve passar pelo menos 1 minuto para evitar o aquecimento excessivo do aparelho.
- Para garantir uma boa qualidade em termos de frescura do café, limpar sempre o aparelho depois de cada uso, sobretudo quando se mói o café após ter-se moído outros alimentos (açúcar, por exemplo). Contudo, não é aconselhável moer sementes oleosas (amendoim, por exemplo) ou demasiado duras (arroz, por exemplo).

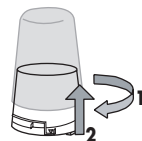


Fig. 1

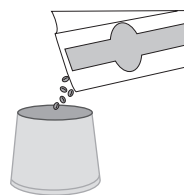


Fig. 2

LIMPEZA

- Lave o recipiente do café e a tampa do recipiente do café com água e detergente neutro. Em seguida, passar por abundante água e secar.
- Remover os resíduos de café moído com uma escova.

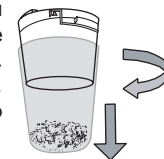


Fig. 3

Advertências para a eliminação correcta do produto nos termos da Directiva Europeia 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.