

# nutribullet®

FRITADEIRA DE AR QUENTE DIGITAL XXL



## Guia de utilização

# Avisos de segurança

Quando usar a fritadeira de ar quente nutribullet® XXL, lembre-se: a segurança vem em primeiro lugar.

**Aviso!** Antes de utilizar a nutribullet® leia atentamente todas as instruções para evitar o risco de ferimentos graves. Quando se utiliza um aparelho elétrico, para além das medidas de segurança mais básicas, devem ser observados os seguintes avisos.

## ! Guarde estas instruções!

- ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO.

## INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que lhes seja dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho.
- Após a utilização e antes da limpeza retire a ficha da tomada de alimentação. Deixe o aparelho arrefecer antes de instalar ou remover acessórios e antes de proceder à limpeza.
- Inspeccione periodicamente a unidade em busca de danos. Não utilize o aparelho caso o cabo ou a ficha estejam danificados, após um caso de mau funcionamento ou caso o aparelho tenha sido de algum modo danificado. Leve o aparelho ao centro de assistência autorizado mais próximo para uma avaliação, reparação ou regulação.
- Em caso de danos no cabo, ele deve ser prontamente

- substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência ou, em qualquer caso, por pessoal qualificado, para evitar qualquer risco.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
  - A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante do aparelho pode causar lesões ou mau funcionamento.
  - A utilizar exclusivamente numa bancada. Certifique-se de que a superfície de apoio é plana, limpa e seca. Durante a utilização, não coloque a unidade perto da extremidade da bancada. Não utilize tomadas por baixo da bancada que possam tornar o cabo acessível a crianças.
  - Não utilize ao ar livre.
  - Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada, nem que entre em contacto com superfícies quentes.
  - Não coloque sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico ligado ou num forno quente.
  - Preste a máxima atenção ao mover um aparelho que contenha óleo ou outros líquidos quentes. Deixe sempre arrefecer o aparelho antes de o mover ou guardar.
  - Certifique-se de que a unidade está limpa antes de a utilizar. O derrame de alimentos pode causar queimaduras graves. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. Evite usar extensões para o cabo de alimentação.
  - Para prevenir incêndios, choques elétricos e lesões pessoais, não mergulhe o cabo ou as fichas em água ou outros líquidos.
  - Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e desligue-o quando inserir ou retirar a gaveta de cozedura da base.
  - Evite o contacto com superfícies quentes. Utilize a pega da gaveta de cozedura. Durante a fritura com ar quente, o vapor quente é libertado através das saídas localizadas na parte de trás. Mantenha as mãos e o rosto longe do vapor e das saídas. Preste atenção ao retirar a gaveta de cozedura da base, uma vez que pode sair vapor quente.
  - Não utilize o aparelho para utilizações diferentes das previstas. O uso indevido pode causar ferimentos.
  - **Utilize sempre luvas de forno isolantes ou, se disponíveis, pegas ou puxadores.**

- **Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, as fichas, o elemento de aquecimento ou a base em água ou outros líquidos.**

**ANTES DE FRITAR, CERTIFIQUE-SE DE QUE A GAVETA DE COZEDURA ESTÁ FIRMEMENTE PRESA NO LUGAR. NÃO TENDE REMOVER A GAVETA DE COZEDURA ENQUANTO A UNIDADE ESTIVER A FUNCIONAR.**

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada quando ele não estiver a ser utilizado e antes de o limpar e guardar.
- Nunca encha demasiado a gaveta de cozedura. Deixe pelo menos 50 mm de espaço entre os alimentos e a parte superior da gaveta de cozedura. Mantenha os alimentos dentro da gaveta evitando o contacto direto com o elemento de aquecimento. O enchimento excessivo pode causar danos a pessoas e bens ou prejudicar a utilização segura do aparelho.

## **AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS:**

- Retire e elimine com segurança qualquer material da embalagem ou etiquetas promocionais antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

- Para proteger as crianças do risco de asfixia, retire e elimine com segurança qualquer proteção ou saco de plástico em que o aparelho ou os seus componentes estejam contidos.
- **Não coloque artigos não alimentares na gaveta de cozedura para os aquecer. Não utilize o aparelho para fritar com óleo.**
- Certifique-se sempre de que a unidade está correta e totalmente montada antes de a ligar à corrente e de a colocar em funcionamento.
- Certifique-se de que a área imediatamente por baixo ou adjacente ao aparelho está limpa e seca. **Não utilize quando estiver molhada.**
- Qualquer derrame significativo de alimentos na superfície sob ou à volta do aparelho, ou no próprio aparelho, deve ser limpo e seco antes de continuar a utilizar o aparelho.
- Uma possível ligeira vibração durante o funcionamento da unidade é considerada normal.
- Quando utilizar este aparelho, preveja um espaço adequado (pelo menos 200 mm) por cima, por baixo e por todos os lados para a circulação de ar.

- Não cubra as saídas de ar na parte traseira da unidade enquanto esta estiver a funcionar.
- Não deixe o aparelho sozinho enquanto estiver em funcionamento.
- Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo, a roupa e os utensílios afastados do aparelho durante o funcionamento.
- Mantenha o aparelho limpo. Consulte a seção **Cuidados e manutenção** para sugestões sobre a utilização correta.
- Além da limpeza, qualquer manutenção deve ser realizada por um centro de assistência autorizado. Não tente reparar o aparelho sozinho.  
**Para obter assistência, contacte o serviço de apoio ao cliente em [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**
- Se alguma das instruções ou avisos não forem claros para si, **contacte o serviço de apoio ao cliente para obter assistência em [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**


**! Guarde estas  
● instruções!**



# Índice

- 08**    **Conteúdo da embalagem**
- 09**    **Guia de montagem**
- 10**    **Painel de controlo**
- 12**    **Instruções de utilização**
  - 12    Antes da primeira utilização
  - 13    Guia de montagem
  - 13    Utilização da fritadeira de ar quente
- 16**    **Manutenção**
  - 16    Peças de substituição


# Conteúdo da embalagem

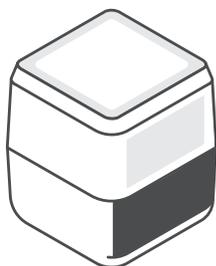

**base**




**gaveta de  
cozedura**




**tabuleiro para  
cozedura  
crocante**

# Guia de montagem

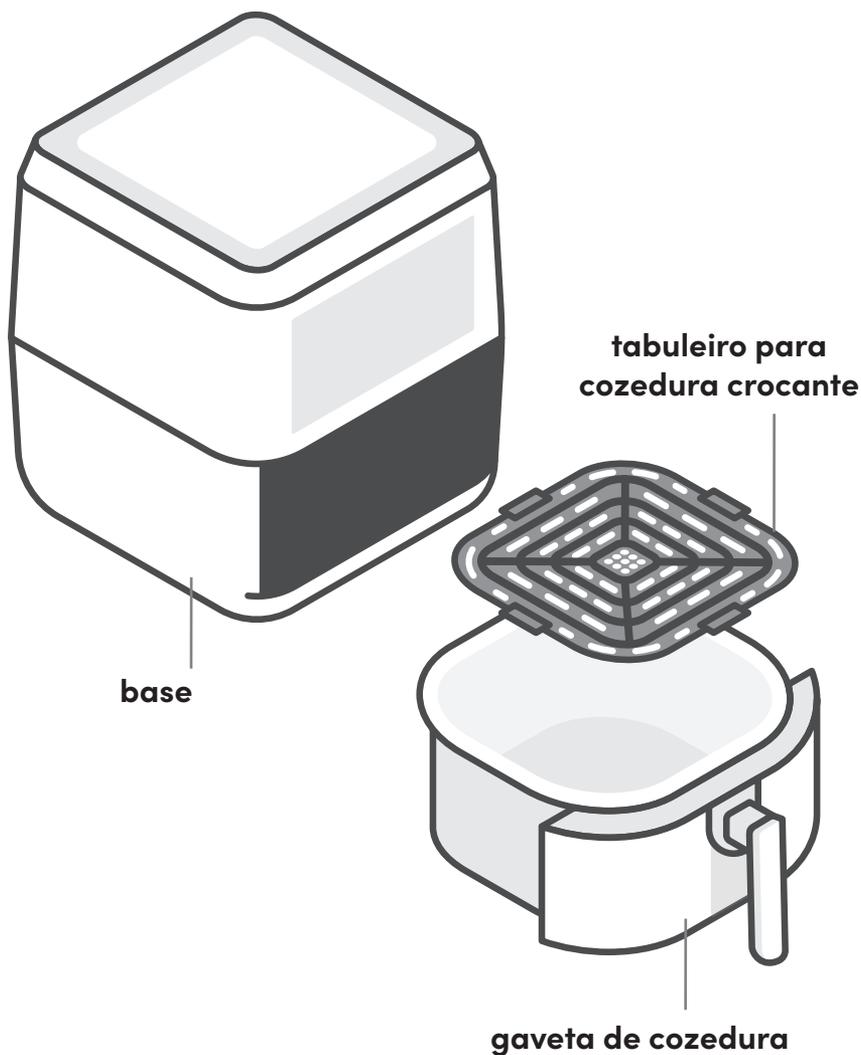

# Painel de controlo

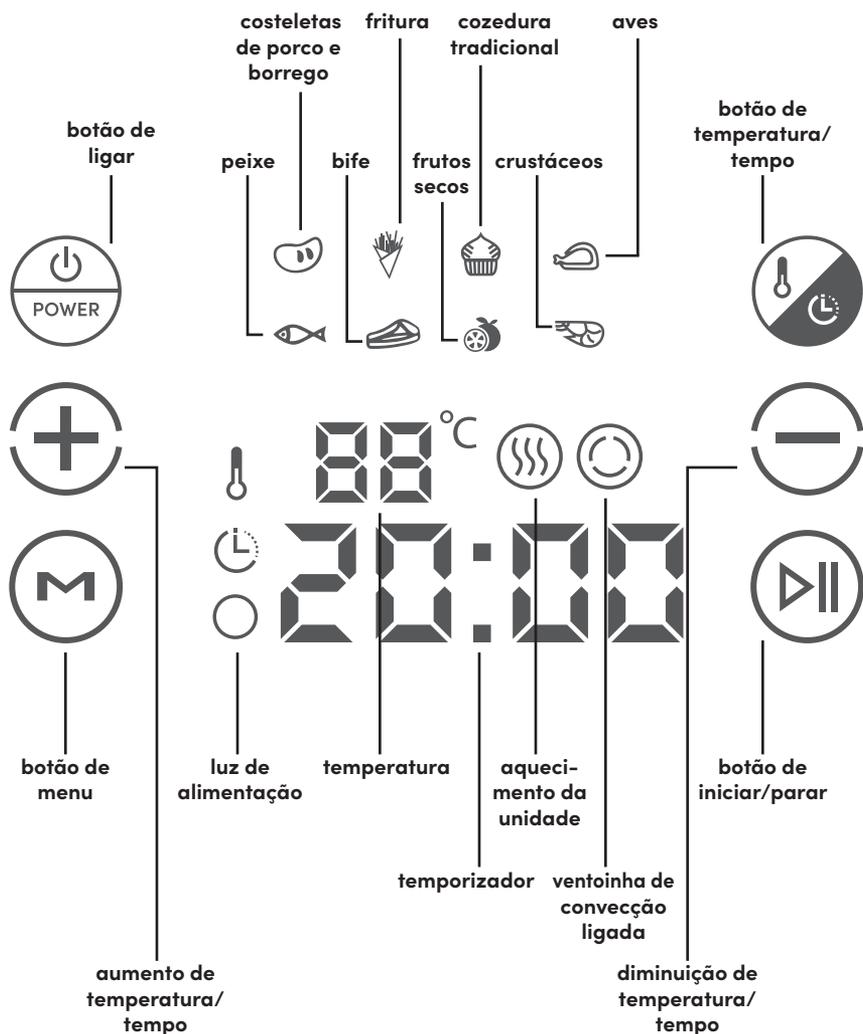

**Para selecionar um programa de cozedura, prima o botão de menu até que o programa de cozedura desejado comece a piscar. O programa é carregado com a hora e a temperatura predefinidas, como mostrado na tabela abaixo. Para iniciar a cozedura, prima o botão Start/Stop.**

ícone	Programa	Temperatura predefinida	Tempo de cozedura predefinido
	Costeletas de porco e borrego	200°C	15 minutos
	Fritura	200°C	20 minutos
	Cozedura tradicional	180°C	30 minutos
	Aves	200°C	20 minutos
	Peixe	200°C	12 minutos
	Bife	200°C	25 minutos
	Frutos secos	30°C	4 horas
	Crustáceos	180°C	12 minutos

- Os botões **Temperatura/Tempo** e +/- podem ser utilizados para regular manualmente a temperatura ou o tempo de cozedura. Para regular a temperatura ou o tempo de cozedura antes do início da cozedura, prima o botão **Temperatura/Tempo** até que um dos dois dígitos comece a piscar. Quando piscar, use os botões +/- para aumentar ou diminuir a configuração. Se quiser regular a temperatura ou o tempo de cozedura quando a cozedura já estiver em curso, prima primeiro o botão **Start/Stop** para pôr em pausa a cozedura. Em seguida, prima o botão **Temperatura/Tempo** para fazer a regulação desejada. Prima **Start/Stop** para retomar a cozedura.
- Se a fritadeira de ar quente tiver estado inativa durante 10 minutos, a unidade entra no modo de **Standby**. Para reativar a fritadeira de ar quente a partir do modo de **Standby**, basta premir o **botão de ligar** (Power) e aparecerá o painel de controlo completo.
- Para cancelar a cozedura a qualquer momento, mantenha premido o **botão de ligar** (Power). A unidade desliga-se, os dígitos de temperatura e hora piscam e é emitida uma série de sinais sonoros. Após 30 segundos, reaparece o **botão de ligar**. Prima o **botão de ligar** para voltar ao ecrã principal.

# Instruções de utilização

## Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a fritadeira de ar quente digital nutribullet® XXL pela primeira vez, deve executar os seguintes passos.

### 1. DESEMBALAGEM

Abra a embalagem e retire a base da fritadeira de ar quente com a gaveta de cozedura e o tabuleiro para cozedura crocante, colocando todos os componentes numa superfície plana e seca.

### 2. LIMPEZA

Lave a **gaveta de cozedura** e o **tabuleiro para cozedura crocante** com água quente e sabão. Limpe externamente a **base da fritadeira de ar quente** com um pano limpo e húmido.

### 3. PREPARE A ZONA DE COZEDURA, GARANTINDO UMA VENTILAÇÃO ADEQUADA


Certifique-se de que a fritadeira é utilizada numa superfície limpa, seca e plana. Não utilize o aparelho ao ar livre. Quando em funcionamento, a fritadeira deve estar a pelo menos 20 cm de distância da parede para garantir a circulação de ar adequada atrás da unidade.

**IMPORTANTE:** Para eliminar os eventuais odores de uma máquina nova, pode pôr a fritadeira de ar quente a funcionar na temperatura máxima por cerca de 5 minutos, sem inserir alimentos.

**IMPORTANTE:** Recomenda-se colocar a unidade em cima de um tapete resistente ao calor para evitar danificar a superfície da bancada.


# Montagem

Antes de passar ao passo 1, reveja as advertências e os avisos na secção Avisos de Segurança (páginas 2-5) e na secção anterior.

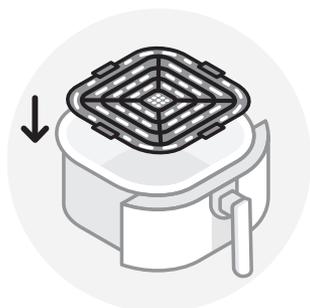


- 1 Insira o tabuleiro para cozedura crocante no fundo da gaveta de cozedura.** Certifique-se de que o **tabuleiro** está colocado firmemente, nivelado com o fundo da **gaveta de cozedura**.

# Utilização da fritadeira de ar quente

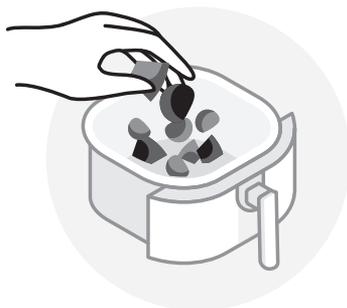


- 1 Coloque os alimentos na gaveta de cozedura, tendo o cuidado de não a encher demasiado.** Para obter os melhores resultados de cozedura, deixe pelo menos 50 mm de espaço entre os alimentos e a parte superior da **gaveta de cozedura**.

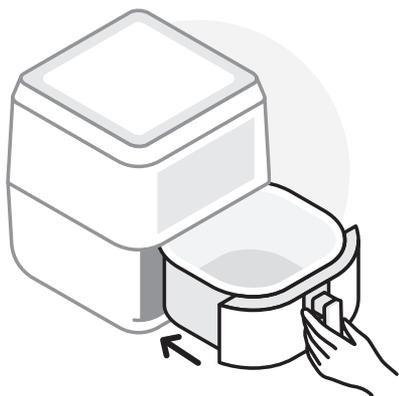

**2** Segurando-a pela pega, insira a gaveta de cozimento na base. Certifique-se de que a fritadeira de ar quente está devidamente montada com a **gaveta de cozimento** completamente inserida na **base**.

**IMPORTANTE:** A fritadeira não funciona se a **gaveta de cozimento** não estiver instalada corretamente.

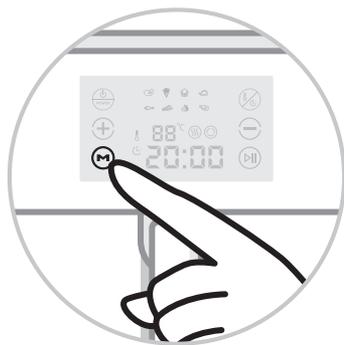

**3 PARA UTILIZAR UM PROGRAMA DE COZIMENTO:** Prima o botão **Menu** até que o programa de cozimento desejado comece a piscar. A hora e a temperatura predefinidas para o programa selecionado serão exibidas no **painel de controle**. Prima o botão **Start/Stop** para iniciar a cozimento.

**PARA DEFINIR MANUALMENTE OS DADOS:** Para usar uma configuração manual ou para regular a temperatura ou o tempo de cozimento de um programa predefinido depois de o selecionar, prima o botão **Menu**: o display começará a piscar. Prima o botão **Hora/Temperatura** e utilize os botões +/- para regular inicialmente a temperatura. Uma vez exibida a temperatura desejada, prima novamente o botão **Tempo/Temperatura** para a definir. Utilize agora os botões +/- para regular o tempo de cozimento. Uma vez exibido o tempo desejado, prima o botão **Start/Stop** para o definir e iniciar a cozimento.



#### 4 VIRE OS ALIMENTOS DURANTE A COZEDURA:

Algumas receitas exigem que retire a **gaveta** durante a cozedura e vire os alimentos. Nesse caso, prima primeiro o botão **Start/Stop** para pôr a fritadeira em pausa. Quando a cozedura estiver em pausa, extraia a **gaveta de cozedura** da **base** utilizando a pega. Vire os alimentos com um utensílio e reinsira firmemente a **gaveta de cozedura** na **base**. Prima o botão **Start/Stop** para retomar a cozedura. Pode notar que foi adicionado tempo extra ao temporizador para permitir que a fritadeira regule a temperatura.

**ATENÇÃO:** a COMIDA pode estar muito quente. Preste atenção ao puxar a gaveta de cozedura, pois pode sair vapor quente. Mantenha as mãos e o rosto longe do vapor e das saídas.




#### 5 Uma vez terminado o tempo de cozedura, 5 sinais sonoros alertam para a conclusão da cozedura.

Aguarde alguns segundos antes de retirar a gaveta.

**ATENÇÃO:** A remoção prematura da gaveta de cozedura pode causar salpicos potencialmente perigosos.

**ATENÇÃO:** Preste atenção ao puxar a **gaveta de cozedura**, pois pode sair vapor quente.

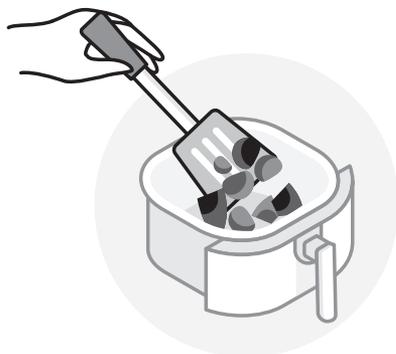

#### 6 Retire os alimentos da gaveta de cozedura com um utensílio - NUNCA com as mãos. Bom apetite!

# Manutenção

A limpeza da fritadeira de ar quente digital nutribullet® XXL é rápida e fácil. Para reduzir a acumulação de resíduos, recomenda-se limpar todas as peças amovíveis após cada utilização.

1.

**Desligue** a fritadeira de ar quente, desligue a ficha da tomada e deixe-a arrefecer completamente após a utilização.

2.

Remova a **gaveta de cozedura** e o **tabuleiro para cozedura crocante**. A **gaveta de cozedura** e o **tabuleiro para cozedura crocante** são laváveis no **CESTO SUPERIOR** da máquina de lavar loiça ou podem ser limpos com um enxaguamento em água quente e sabão.

 **AVISO:** NÃO use o ciclo de higienização - a temperatura elevada pode deformar o plástico.

 **ATENÇÃO:** NÃO utilize instrumentos abrasivos ou metálicos para limpar a **gaveta de cozedura** ou o **tabuleiro de cozedura crocante**. Isso pode danificar o revestimento antiaderente.

3.

Limpe a superfície interna da **base da fritadeira** eliminando suavemente os resíduos com um pano de algodão quente e secando-a com um pano seco. O interior e o exterior da **base** só devem ser limpos com um pano húmido.

 **ATENÇÃO:** NÃO mergulhe a base em água ou outros líquidos.

4.

Depois de todas as peças terem sido cuidadosamente limpas e secas, guarde a fritadeira de ar quente, totalmente montada, num local seguro e seco.

---

## Peças de substituição

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite o nosso site em [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

## Explicação dos símbolos



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



A embalagem para o transporte e proteção do produto foi escolhida a partir de materiais que respeitam o ambiente e que podem ser reciclados. Certifique-se de que o plástico, os invólucros, os sacos, etc. são eliminados de forma segura e mantidos fora do alcance das crianças. Não deite fora estes materiais, recicle-os!



Declaração do Fabricante de que o produto satisfaz os requisitos das diretivas CE aplicáveis





**220-240VAC 50-60Hz 1800W**

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Todos os direitos reservados.**

nutribullet® e o logótipo nutribullet são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente para melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**230320\_NBA93100 (NBA-100)**