

AVERTIZĂRI IMPORTANTE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni



Rețineți:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

- Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, îndepărtați toate ambalajele din interior, cum ar fi apărători din carton, prospecte, pungă din plastic etc.
- Aparatul trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 20 cm de priză electrică la care va fi conectat.
- După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, asigurați-vă că a rămas un spațiu liber de cel puțin 10 cm între suprafețele aparatului și pereții laterali și un spațiu liber de cel puțin 10 cm deasupra cuptorului.
- Înainte de prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze în gol, cu termostatul setat la maxim, timp de cel puțin 15 minute, pentru a elimina mirosul de nou și eventualul fum datorat prezenței de substanțe de protecție aplicate pe rezistențe, înainte de transport. În timpul acestei operațiuni aerisiți camera.
- Spălați cu atenție toate accesoriile, înainte de utilizare.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauza unor accidentări ale utilizatorului sau avarieri ale aparatului.

- Acest cuptor a fost proiectat pentru a găti alimentele. Nu utilizați cuptorul în alte scopuri și sub nici o formă nu îl modificați sau deteriorați.
- După ce ați scos aparatul din ambalaj, verificați ușa și integritatea acesteia. Fiind o ușă de sticlă, este deci foarte fragilă, și este recomandat să cereți înlocuirea ușii dacă aceasta este vizibil crăpată, dungată sau zgâriată. În plus, pe durata utilizării aparatului și a operațiunilor de curățare și aranjare, evitați să trântiți ușa, să o izbiți sau să vărsați lichide reci pe sticlă când aparatul este cald.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală la o înălțime de cel puțin 85 cm, într-un loc inaccesibil copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat

la cunoștință pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina clientului nu pot fi efectuate de către copii, decât dacă aceștia au depășit vârsta de 8 ani și sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

- Nu mișcați aparatul în timp ce acesta este în funcțiune.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care:
 - Cablul de alimentare este deteriorat
 - Aparatul a căzut sau prezintă daune vizibile sau defecte de funcționare. În aceste cazuri, pentru a evita orice riscuri, aparatul trebuie prezentat la cel mai apropiat centru post-vânzare.
- Nu amplasați aparatul în apropierea surselor de căldură.
- Nu utilizați aparatul ca și sursă de încălzire.
- Nu introduceți niciodată hârtie, carton sau plastic în interiorul aparatului și nu așezați niciodată obiecte deasupra acestuia (ustensile, grătare, alte obiecte).
- Nou introduceți nimic în orificiile de aerisire. Nu le blocați.
- Acest cuptor nu a fost proiectat pentru a fi încorporat.
- După ce ați deschis ușa, țineți cont de următoarele aspecte:
 - nu supuneți ușa unor apăsări excesive cu obiecte prea grele sau prin tragerea mânerului în jos.
 - nu sprijiniți niciodată pe suprafața ușii deschise recipiente grele sau tigăi fierbinți care tocmai au fost scoase din cuptor.
- Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice utilizare profesională, neadecvată sau neconformă instrucțiunilor de utilizare și nu se obligă să respecte garanția.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- Atunci când nu îl folosiți și, în orice caz, înainte de curățarea sa, scoateți întotdeauna aparatul din priză.

- Aparatul nu trebuie pus în funcțiune cu ajutorul unui timer extern sau cu un sistem de comandă la distanță separat.
- Aparatul trebuie amplasat și pus în funcțiune cu partea posterioară îndreptată spre perete.
- Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul, aducând comutatorul general pe '0' și scoțând ștecherul din priză.



Pericol de Arsură!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răniri.

- Când aparatul este în funcțiune, ușa și suprafețele exterioare ușor accesibile pot atinge o temperatură foarte ridicată. Utilizați întotdeauna butoanele, mânere și manetele. Nu atingeți niciodată părțile metalice sau sticla cuptorului. Dacă este nevoie, utilizați mănuși.
- Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate, ce pot provoca arsuri.
- Nu amplasați niciodată produse inflamabile în apropierea cuptorului sau sub dulapul pe care acesta este așezat.
- Nu puneți niciodată în funcțiune aparatul dedesubtul unui dulap suspendat sau al unui raft, sau în apropierea unor materiale inflamabile, cum ar fi perdele, jaluzele etc.
- În cazul în care alimentele sau alte părți ale cuptorului iau foc, nu încercați niciodată să stingeți flăcările cu apă. Țineți ușa închisă, scoateți aparatul din priză și înăbușiți flăcările cu o lavetă umedă.



Pericol!

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni provocate de electrocutări, punând în pericol viața utilizatorului.

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați dacă:
 - Tensiunea de rețea corespunde valorii indicate pe plăcuța cu date caracteristice.
 - Priza de curent are o capacitate de 16A și este prevăzută cu împământare.
- Firma producătoare nu își asumă nici o răspundere în situația nerespectării acestor norme de siguranță.
- Nu lăsați să atârne cablul de alimentare și evitați ca acesta să atingă părțile fierbinți ale cuptorului. Nu decuplați niciodată aparatul scoțând din priză cablul de alimentare.
- Dacă doriți să utilizați un prelungitor, verificați ca acesta să

fie în stare bună, să fie prevăzut cu ștecher cu împământare și cu un cablu conductor cu secțiune minimă egală cu cea a cablului de alimentare livrat împreună cu aparatul.

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți niciodată în apă sau în alte lichide cablul de alimentare, ștecherul acestuia sau întreg aparatul.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de producător sau de centrul de asistență tehnică al acestuia, sau, în orice caz, de o persoană cu calificare similară, pentru a preveni astfel orice risc.
- Pentru siguranța dumneavoastră, nu demontați niciodată aparatul singuri; adresați-vă întotdeauna unui centru de asistență autorizat.

DATE TEHNICE

Tensiune: 220-240 V ~ 50/60Hz

Putere absorbită: 1800 W

Dimensiuni exterioare LxIxA: 535x405x355

Greutate: circa 10 kg



Aparatul corespunde următoarelor directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE cu modificările ulterioare.
- Directiva EMC 2004/108/CE cu modificările ulterioare.
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European (CE) Nr. 1935/2004.

ELIMINAREA APARATULUI




Conform Directivei Europene 2002/96/EC, aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

DESCRIEREA APARATULUI

- A Buton rotativ termostat
- B Buton selector funcții
- C Buton rotativ timer
- D Indicator luminos
- E Ușă din sticlă
- F Grătar
- G Grătar (numai la unele modele)
- H Tavă de coacere
- I Mâner pentru scoatere grătar (numai la unele modele)

- L Tijă rotisor
- M Mâner pentru scoatere tijă rotisor
- N Tavă colectare firmituri
- O Rezistență inferioară
- P Rezistență superioară
- Q Orificiu pentru tijă rotisor
- R Suport pentru tijă rotisor

ȘINE

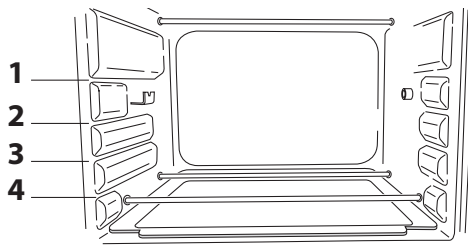

BUTON ROTATIV TIMER (C)

Butonul rotativ timer (C) poate fi setat până la un maxim de 120 minute. Cuptorul nu intră în funcțiune dacă durata de preparare nu a fost setată și dacă butonul rotativ timer este pe poziția "0". Pentru a seta durata de preparare, rotiți butonul rotativ timer în sensul acelor de ceasornic, până la selectarea duratei dorite. Indicatorul luminos (D) se aprinde numai atunci când durata de preparare a fost selectată. După expirarea duratei setate, butonul rotativ timer va reveni pe poziția "0", va fi emis un semnal sonor, iar cuptorul se va închide automat.

Durata setată poate fi modificată în timpul ciclului de coacere, prin simpla rotire a butonului rotativ timer pe durata dorită. Pentru a utiliza aparatul fără timer, adică fără o durată de preparare setată în prealabil, rotiți butonul rotativ timer pe poziția ON. În acest caz, cuptorul va rămâne în funcțiune, până când butonul rotativ timer va fi readus pe poziția "0".

Duratele de preparare depind de calitatea produselor, de temperatura alimentelor și de gusturile personale ale fiecăruia.

BUTON ROTATIV TERMOSTAT (A)

Rotiți butonul rotativ termostat (A) în sensul acelor de ceasornic, până la temperatura dorită. Temperatura poate fi setată până la 230°C.

BUTON SELECTOR FUNCȚII (B)

Prin acționarea acestui buton, se selectează funcțiile disponibile pentru preparatele dumneavoastră. Pentru a găti cu cuptor ventilat, cuptor tradițional și grill, se recomandă să preîncălziți întotdeauna cuptorul timp de 5 minute la temperatura aleasă, pentru a obține cele mai bune rezultate în prepararea alimen-

telor.

Funcțiile disponibile sunt:

DECONGELARE (numai la unele modele)

Pentru a obține o bună decongelare într-un timp scurt, trebuie să:

- Introduceți tava de coacere (H) pe șina 4, grătarul (F) pe șina 3 și așezați deasupra alimentul pe care doriți să-l decongeleți.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Rotiți butonul rotativ termostat (A) pe poziția " " .
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- Pentru a găti alimente congelate, consultați duratele de timp recomandate pe ambalajele produselor.

PĂSTRAREA ALIMENTELOR CALDE

- Introduceți tava de coacere (H) pe șina 3 și așezați alimentele în tavă.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Rotiți butonul rotativ termostat (A) pe poziția .
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.

Se recomandă să nu lăsați alimentele în cuptor prea mult timp, deoarece ar putea să devină prea uscate.

- Utilizați mânerul special (I) (dacă este prevăzut) pentru a scoate grătarul sau tava de coacere din cuptor, când acesta este încă fierbinte.

COACERE DELICATĂ

Această funcție este indicată pentru produse de patiserie și torturi cu glazuri. Se obțin rezultate excelente și pentru finalizarea preparării alimentelor de bază sau pentru preparate ce necesită căldură mai ales în partea de jos.

- Introduceți tava de coacere (H) pe șina 3 și așezați pe aceasta alimentele ce urmează a fi gătite.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Selectați temperatura dorită, de la 100°C la 160°C, rotind butonul rotativ termostat (A).
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- Utilizați mânerul special (I) (dacă este prevăzut) pentru a scoate grătarul sau tava de coacere din cuptor, când acesta este încă fierbinte.

COACERE CU CUPTOR TRADIȚIONAL

Această funcție este ideală pentru toate tipurile de pește, pentru legume umplute, pentru dulciuri pe bază de albușuri de ou bă-

tute spumă sau pentru dulciuri care necesită durate de coacere foarte lungi (peste 60 min.). Operați după cum urmează:

- Introduceți grătarul (F) sau tava de coacere (H) pe șina dorită.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Selectați temperatura dorită, rotind butonul rotativ termostată (A).
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- După ce ați preîncălzit cuptorul timp de 5 minute, introduceți alimentele ce trebuie preparate.
- Utilizați mânerul special (I) (dacă este prevăzut) pentru a scoate grătarul sau tava de coacere din cuptor, când acesta este încă fierbinte.



COACERE CU CUPTOR VENTILAT (numai la unele modele)

Această funcție este ideală pentru a găti carne, pizza și pâine.

- Introduceți grătarul (F) pe șina dorită și așezați deasupra alimentele ce urmează a fi gătite.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Selectați temperatura dorită, rotind butonul rotativ termostată (A).
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- Utilizați mânerul special (I) (dacă este prevăzut) pentru a scoate grătarul sau tava de coacere din cuptor, când acesta este încă fierbinte.



GRILL

Această funcție este ideală pentru a găti felii toast umplute, pește, fripturi și legume.


- Așezați alimentele pe care doriți să le preparați direct pe grătarul (F) și așezați grătarul în tava de coacere (H), iar apoi introduceți-le pe șina 1.
- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Rotiți butonul rotativ termostată (A) pe poziția 230.
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- Întoarceți alimentele la jumătatea intervalului de preparare.
- Utilizați mânerul special (I) (dacă este prevăzut) pentru a scoate grătarul sau tava din cuptor, când acesta este încă fierbinte.




COACERE GRILL CU ROTISOR

Această funcție este ideală pentru a prepara la rotisor puilul, carnea de pasăre în general, friptura de porc și de vițel.

- Introduceți alimentele pe tija rotisor (L) și fixați-le cu cleme speciale (legați bine carnea cu sfoară de bucătărie pentru cele mai bune rezultate).

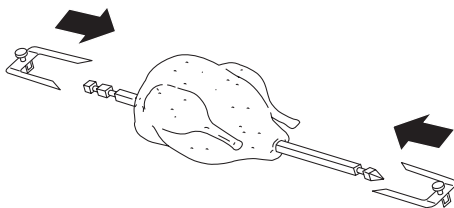

- Introduceți tava de coacere (H) pe șina 4, introduceți tija rotisor (L) în orificiul corespunzător (Q) și în suportul (R).

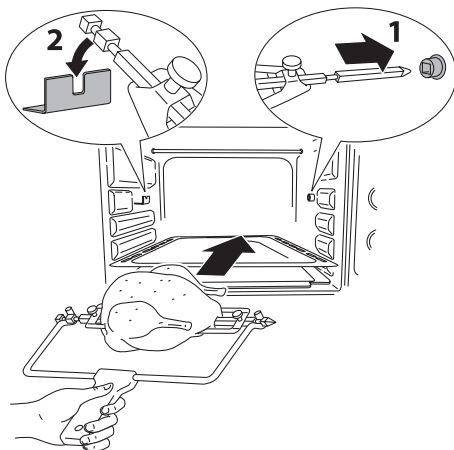

- Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția .
- Rotiți butonul rotativ termostată (A) pe poziția 230.
- Rotiți butonul rotativ timer (C) pe poziția ON sau pe durata dorită, apoi închideți ușa.
- După expirarea duratei de preparare și după ce ați verificat dacă alimentele s-au preparat corespunzător, puteți să scoateți tija rotisor (L) utilizând mânerul special pentru scoaterea tijei (M).



LUMINĂ INTERNĂ (numai la unele modele)

Rotiți butonul selector funcții (B) pe poziția  pentru a aprinde lumina internă.

CURĂȚARE

Printr-o curățare frecventă, evitați formarea de fum și de miroasuri neplăcute în timpul preparării. Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent.

Nu introduceți niciodată aparatul în apă; nu-l spălați sub jet de

apă. Grătarul (F), tava de coacere (H) și tava colectare firmituri (N) se spală ca și vesela obișnuită, atât la mână cât și în mașina de spălat vase. Pentru curățarea suprafeței exterioare, folosiți întotdeauna o lavetă umedă.

Evitați utilizarea de produse abrazive care ar putea deteriora straturile de suprafață. Aveți grijă să nu pătrundă apă sau săpun lichid în interiorul orificiilor aflate pe partea dreaptă a cuptorului.

Pentru a curăța interiorul cuptorului, nu utilizați niciodată produse corozive și nu zgâriați pereții cu obiecte ascuțite sau

tăioase.

Utilizați numai detergenți lichizi neabrazivi. Nu încercați să introduceți furculițe, cuțite sau alte obiecte ascuțite în deschizăturile aflate pe partea dreaptă și în spatele cuptorului.

Scoateți tava colectare firmituri (N), trăgând-o spre dumneavoastră. Dacă întâmpinați dificultăți, umeziți părțile exterioare ale tăvii. Îndepărtați eventuala murdărie cu o lavetă umedă. Ștergeți bine și apoi reintroduceți tava.

TABEL DE PREPARARE

rețetă	EO 4035				EO 4055			
	buton selector funcții	buton rotativ termosta	buton rotativ timer	poziție grătar / tavă de coacere	buton selector funcții	buton rotativ termosta	buton rotativ timer	poziție grătar / tavă de coacere
plăcintă sărată		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
pizza proaspătă		200°	30 - 35	3		200°	30 - 35	3
pizza congelată		200°	15 - 20	3		200°	15 - 20	3
cannelloni		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
lasagna		200°	55 - 60	4		200°	55 - 60	4
pui întreg		230°	120	-		230°	120	-
friptură de porc		230°	100	-		230°	100	-
frigărui		200°	35 - 40	3		200°	35 - 40	3
pește la cuptor		180°	35 - 40	3		180°	35 - 40	3
cartofi congelați		200°	50 - 55	3		200°	45 - 50	3
cartofi proaspeți		200°	55 - 60	3		200°	50 - 55	3
tartă cu gem		200°	40 - 45	3		200°	35 - 40	3
pască napoletană		200°	55 - 60	3		200°	55 - 60	3
tort margherita		200°	25 - 30	3		200°	20 - 25	3

Duratele de preparare depind de calitatea produselor, de temperatura alimentelor și de gusturile personale ale fiecăruia.