

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi.

Vă invităm să dedicați câteva minute citirii acestor instrucțiuni de utilizare, utile pentru evitarea situațiilor de pericol sau a avarierii aparatului.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt indicate prin simbolurile enumerate mai jos. Este important să se respecte avertismentele. În cazul nerespectării avertismentelor, poate exista un risc de electrocutare, rănire gravă, arsuri, incendiu sau avariere a aparatului.



Pericol!

Nerespectarea poate fi cauza unor leziuni provocate prin electrocutare, punând astfel viața în pericol.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauză de leziuni sau de avarii ale aparatului.



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.



Observație:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Avertismente pentru siguranță



Pericol!

- Aparatul este destinat exclusiv pentru prăjirea pâinii. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. Producătorul își declină orice răspundere pentru eventualele daune provocate de o utilizare neadecvată, improprie sau iresponsabilă și/sau pentru reparații efectuate de personal neautorizat.

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați dacă: tensiunea de rețea corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu date, aflată sub aparat; priză de curent este dotată cu împământare. Firma producătoare își declină orice răspundere care decurge din nerespectarea acestei reguli.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecherul aparatului, dispuneți înlocuirea prizei cu alta corespunzătoare de către personal calificat. Nu se recomandă folosirea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau a prelungitoarelor. Dacă utilizarea lor devine necesară, folosiți în mod exclusiv adaptoare simple sau multiple și prelungitoare conforme cu normele de siguranță, având grijă să nu depășiți limita de putere indicată pe adaptor și/sau pe prelungitor. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul său de asistență tehnică, în scopul de a evita orice fel de riscuri.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă ca prăjitorul de pâine, cablul de alimentare și ștecherul să nu se ude și nu introduceți NICIODATĂ mâinile sau obiecte metalice, precum cuțite sau folii de aluminiu în interiorul aparatului.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu atingeți aparatul cu picioarele goale sau ude.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent atunci când nu utilizați aparatul, înainte de a executa operațiile de curățare sau de a încerca să scoateți eventualele alimente blocate.



Atenție!

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic. Nu este prevăzută utilizarea aparatului în: încăperi folosite ca bucătărie pentru personalul magazinelor, în birouri și alte spații de lucru, în structuri agroturistice, hoteluri, moteluri și alte structuri de recepție și de închiriere camere.
- Pentru a evita riscul de sufocare, pungă de plastic care conține produsul nu trebuie să fie lăsată la îndemână copiilor.

- Aparatul poate fi utilizat, de asemenea, de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoanele cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite asupra utilizării în siguranță a aparatului și asupra pericolelor pe care aceasta le implică. Supravegheați copiii asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi executate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați în permanență. Nu lăsați la îndemâna copiilor în vârstă de până la 8 ani aparatul și cablul de alimentare.
 - Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
 - Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, ger etc.)
 - Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
 - Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
 - Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, ger etc.)
 - Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
 - Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, chiar dacă aceste instrucțiuni încearcă să acopere toate situațiile posibile, este important să utilizați aparatul cu atenție și bun simț, mai ales în prezența copiilor mici.
-  **Pericol de arsuri!!**
- În timpul funcționării, suprafețele din jurul fantelor (A) sunt foarte calde: folosiți aparatul atingând doar butoanele și mânerul din plastic.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc. Nu folosiți, așadar, acest aparat dedesubtul sau în apropierea perdelor sau a altor materiale inflamabile.
 - Nu acoperiți aparatul în timp ce acesta se află în funcțiune: se poate supraîncălzi și lua foc.
 - Vă recomandăm să nu folosiți prăjitorul de pâine sub dulapurile suspendate.
 - Alimentele arse pot lua foc. Nu lăsați așadar prăjitorul aprins fără a-l supraveghea și setați un grad de prăjire mai mic în cazul feliilor de pâine subțiri sau uscate, care se pot arde mai ușor.
 - Nu încălziți niciodată alimente umplute sau care conțin alte ingrediente adăugate (de ex. pizza): dacă se scurg în aparat pot provoca incendii.
 - Curățați cu regularitate sertarul pentru firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.
-  **Observație:**
- După de ați scos ambalajul, asigurați-vă că produsul este integru și în condiții perfecte.
 - Asigurați-vă că ați îndepărtat toate etichetele și ambalajele de pe prăjitor
 - Pentru a elimina praful care ar putea să se fi acumulat în timpul transportului, este suficientă ștergerea aparatului cu o cârpă moale și uscată.
-  Acest aparat este conform cu următoarele directive CE:
- Aparatul de față este conform cu Directiva europeană 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.
 - Materialele și accesoriile destinate contactului cu alimentele sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.5.
- Eliminarea aparatului**
-  În temeiul Directivei europene 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer, ci predați-l la un centru de reciclare specializat.

DESCRIERE

- A** Fante pentru introducerea pâinii
- B** Pârghie de aprindere
- C** Vizualizator grad de prăjire
- D** Buton de reglare a gradului de prăjire
- E** Sertar de colectare firimituri
- F** Buton pentru descongelare
- G** Buton de încălzire
- H** Buton "bagel"
- I** Buton stop/cancel
- L** Indicatori (*)
- M** Încălzitor de brișe (numai împreună cu anumite modele)

(*) în cazul anumitor modele indicatorul este vizibil numai atunci când se apasă butonul corespunzător.

UTILIZARE

Înainte de utilizare

- Înfășurați cabul în exces pe cârligele de înfășurare a cablului de sub aparat.
- Așa cum se întâmplă cu toate elementele de încălzire, imediat după prima aprindere prăjitorul poate emana un miros ușor de ars sau de "nou". Este un fenomen normal care nu trebuie să vă preocupe.
- Pentru a elimina mirosul de "nou" la prima funcționare, porniți aparatul fără alimente, setându-l pe gradul de prăjire mediu. Aerisiți încăperea în timpul acestei operații.

Utilizare

- Asigurați-vă că pârghiile de aprindere (**B**) sunt în poziția de oprire. Rotiți selectorul de reglare a gradului de prăjire (**D**) pe setarea dorită.
- Conectați aparatul la priza de curent.
- Introduceți feliile de pâine în fantele (**A**) și coborâți complet pârghia (**B**).



Observație: dacă aparatul nu este conectat la priza de curent, pârghia (**B**) nu va rămâne în poziție coborâtă.

- Când prăjirea s-a terminat, pârghia se va întoarce în poziția de oprire, ridicând în același timp feliile de pâine.
- Dacă toast-ul nu este suficient de rumenit, selectați un grad mai mare de prăjire rotind selectorul (**D**).
- Prăjirea poate fi întreruptă în orice moment apăsând

butonul stop/cancel (**I**). Nu încercați să întrerupeți prăjirea ridicând în mod forțat pârghia (**B**).



Pericol de arsură!! în timpul funcționării fantele se încălzesc foarte puternic. Nu atingeți.

Funcția "Decongelare"

Puteți prăji feliile de pâine decongelate apăsând butonul defrost (**F**) imediat după ce ați coborât pârghia (**B**); ciclul de prăjire va fi prelungit pentru a atinge gradul dorit de rumenire. Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcția de decongelare va rămâne pornită.

Funcția de încălzire

Pentru a încălzi pâinea deja prăjită, dar care s-a răcit, coborâți pârghia de aprindere (**B**) și apăsați butonul de încălzire (**G**). Rețineți că timpul de încălzire este fix și nu poate fi modificat intervenind pe butonul gradului de prăjire. Funcția de încălzire poate fi întreruptă în orice moment apăsând butonul stop/cancel (**I**). Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcția de decongelare va rămâne pornită.

Funcția "bagel"


Funcția "bagel" (pentru chiflă) permite prăjirea pâinii, pateurilor și minicake-urilor doar pe o parte (cea interioară), în timp ce cealaltă parte (cea exterioară) va rămâne caldă. Înainte de a fi prăjite, pateurile și minicake-urile trebuie tăiate în două; coborâți maneta de aprindere (**B**) și apăsați butonul "bagel" (**H**). Indicatorul luminos bagel va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcții.

Încălzitor de brișe (**M**) (numai împreună cu anumite modele)

Încălzitorul de brișe este potrivit pentru încălzirea mai multor alimente, cum ar fi: brișe sau alimente care au fost deja prăjite.

Procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

- Poziționați încălzitorul de brișe pe gurile de încărcare, conform figurii.

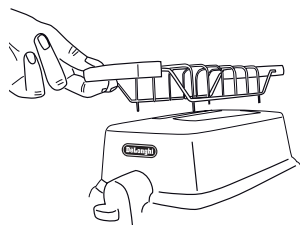

- Așezați alimentele care urmează a fi încălzite.
- Aduceți butonul de reglare a gradului de prăjire **(D)** pe poziția dorită (1-6).
- Coborâți maneta de pornire **(B)**.
- Dacă alimentul nu este suficient de cald, data următoare selectați un grad mai mare de prăjire.

Recomandări

- Selectați un grad de prăjire redus pentru o rumenire ușoară, pentru a prăji o singură felie sau pâine uscată.
 - Dacă se prăjește o singură felie de pâine, se va putea observa o diferență de culoare între o parte și cealaltă: este un lucru normal.
 - Pâinea uscată/veche se prăjește mai repede decât cea proaspătă, iar feliile subțiri se prăjesc mai repede decât cele groase. Gradul de prăjire va trebui, așadar, să fie setat la un nivel mai redus decât cel obișnuit.
 - Pentru un rezultat bun, asigurați-vă că feliile de pâine au aceeași grosime, prospețime și dimensiune.
 - Pentru a obține o rumenire uniformă, se recomandă să așteptați cel puțin 30 de secunde între o prăjire și alta, astfel încât să se poată reseta reglarea temperaturii.
- În mod alternativ, pentru următoarele prăjiri selectați un nivel mai joas.

Precauții

- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze în gol (adică fără felii de pâine în interior), cu excepția primei utilizări.
- Nu folosiți felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alimente care pot să curgă în timpul prăjirii. În afară de faptul că îngreunează operațiile de curățare, pot provoca incendii.
- Curățați în mod frecvent sertarul firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.
- Nu introduceți (forțând) alimente prea mari pentru fantele de prăjire.
- Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în interiorul aparatului pentru a extrage pâinea. Pe lângă deteriorarea prăjitorului de pâine, există și riscul de electrocutare.
- Dacă vreo felie de pâine rămâne blocată în aparat, scoateți ștecherul, lăsați prăjitorul să se răcească, apoi răsturnați-l și scuturați-l ușor.

o cârpă moale. Nu utilizați detergenți abrazivi care i-ar putea deteriora suprafața.

- Folosiți numai apă pentru a curăța aparatul
- **NU INTRODUCEȚI APARATUL ÎN APĂ.**
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul și goliți sertarul de colectare a firimiturilor care se află pe fundul aparatului.



Pericol! NU ATINGEȚI NICIODATĂ VREO PARTE A PRĂJITORULUI CU USTENSILE ASCUȚITE, MAI ALES ÎN INTERIORUL FANTELOR DE PRĂJIRE. RISC DE ELECTROCUTARE.

CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priza de curent și lăsați prăjitorul de pâine să se răcească.

- Partea exterioară a aparatului trebuie să fie curățată cu