

RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în Volți indicată pe aparat.
- Asigurați-vă ca priza de curent să aibă o sarcină de 10/16 Amperi.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 89/336/CEE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.
- Racordați aparatul doar la prize dotate cu o legătură cu pământul eficientă.
- Nu utilizați aparatul dacă este avariât.


ASAMBLAREA

Asamblați piedestalul aparatului folosindu-vă de următoarele indicații:

- Scoateți cele două șuruburi "A" montate pe baza aparatului (fig.1).
- Introduceți cablul de alimentare prin deschizătura din centrul piedestalului. Fixați baza aparatului pe piedestal cu cele două șuruburi extrase anterior.
- Scoateți capacul din plastic "B" de pe piedestal, așezați cu grijă cablul de alimentare și repositionați apoi capacul la locul său.

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

- Așezați aparatul pe o suprafață plană și la o distanță de 150 cm de orice perete sau alte mobile sau obiecte inflamabile.
NU-L FOLOSIȚI pe suprafețe instabile cum ar fi păturile sau covoarele.
- Verificați ca butonul de aprindere "POWER" să fie în poziția "0" după care introduceți ștecherul în priza de curent.
- Pentru a pune în funcțiune aparatul apăsați pe butonul de aprindere "POWER". În acest fel se va aprinde elementul încălzitor central.
- Pentru a aprinde atât elementul superior cât și elementul inferior, apăsați pe respectivele butoane.
- Apăsați pe butonul  pentru a obține oscilarea aparatului.
- Pentru a stinge aparatul apăsați pe butonul "POWER" (poziția "0").
- Atunci când aparatul nu este în funcțiune, se recomandă să se scoată întotdeauna ștecherul din priza de curent.

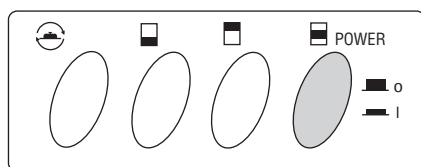

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

- Verificați ca butonul "POWER" să fie în poziția "0" și întrerupeți legătura cu priza de curent.
- Așteptați ca aparatul se răcească.
- Este posibilă curățarea numai a suprafețelor externe ale aparatului folosind o cârpă uscată.
NU FOLOSIȚI NICIODATĂ SOLVENȚI SAU PRAFURI ABRAZIVE.
- Acest aparat nu este demontabil.

AVERTISMENTE

- Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
 - Folosiți aparatul întotdeauna și numai în poziție verticală.
 - Nu-l folosiți în baie, spălătorie sau încăperi asemănătoare.
 - Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe, nu obstruiți grila de protecție.
 - Așezați întotdeauna aparatul la o distanță de cel puțin 150 cm de pereți, perdele, mobile sau alte obiecte.
 - Aparatul nu trebuie să fie așezat în imediata apropiere a unei prize de curent.
- Atenție:** Nu utilizați aparatul de încălzit cu programatoare, temporizatoare sau cu oricare alt dispozitiv care aprinde în mod automat aparatul de încălzit, întrucât există riscul de incendiu în cazul în care aparatul este acoperit sau așezat în mod incorect.
- **Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării, pentru a evita supraîncălziri și riscuri de incendii.**
 - Nu folosiți acest aparat în încăperi a căror suprafață de bază să fie mai mică de 4m².
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistență tehnică, sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice fel de riscuri.

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ

- **Dispozitiv antirăsturnare:**
Acest aparat este prevăzut cu un dispozitiv anti răsturnare, care întrerupe funcționarea în cazul în care acesta s-ar răsturna. Atunci când aparatul va fi repus în poziția verticală, va reîncepe să funcționeze.
- **Dispozitiv termic:**
Acest aparat este dotat cu un dispozitiv de protecție termică (termosiguranță) care va întrerupe alimentarea în cazul supraîncălzirii aparatului însuși.
În cazul în care acest dispozitiv ar interveni, duceți aparatul la un centru de asistență autorizat pentru înlocuirea termosiguranței.



IMPORTANT: Nu acoperiți sub nici un motiv aparatul în timpul funcționării, întrucât acest lucru ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii acestuia și intervenția dispozitivului termic de protecție.